

Set cu cască Bluetooth Nokia BH-109

Introducere

Despre setul cu cască

Cu setul cu cască Nokia Bluetooth BH-109 puteți efectua și primi apeluri, fără comenzi manuale, chiar dacă utilizați două aparate mobile simultan.

Pentru asistență, accesați www.nokia.com/support.

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

Avertizare:

Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.


Unele componente ale produsului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de produs. Nu plasați în apropierea produsului cărți de credit sau alte dispozitive magnetice de stocare, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul. Citiți și ghidul utilizatorului pentru aparatul la care ați conectat produsul.

Despre conexiunea Bluetooth

Puteți să utilizați Bluetooth pentru a vă conecta fără fir la alte aparate compatibile, cum ar fi aparatele mobile.


Aparate nu trebuie să aibă vizibilitate în linie dreaptă, dar distanța dintre aparate trebuie să fie de cel mult 10 metri. Conexiunea poate fi influențată de obstacole, cum ar fi pereți, sau de alte aparate electronice.

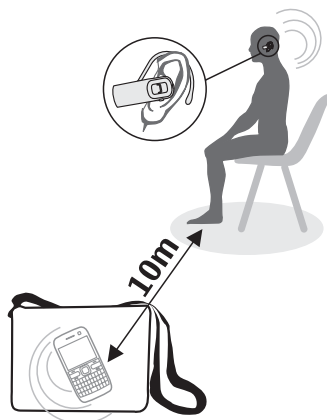

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.1 + EDR care acceptă următoarele profiluri: Headset Profile 1.1 și Hands-Free Profile 1.5. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul dvs.

Pregătirea pentru utilizare

Taste și părți componente

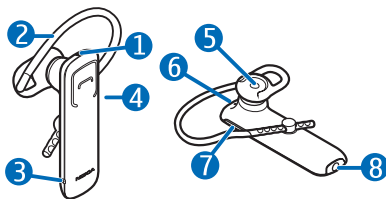

- 1 Tasta de pornire
- 2 Clemă de ureche
- 3 Microfon
- 4 Tasta de apelare
- 5 Cască
- 6 Indicator luminos
- 7 Tasta de volum
- 8 Conector încărcător

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul.

Avertizare:

Folosiți numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol. Utilizarea unor încărcătoare neomologate poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole.

Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de perete.
- 2 Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului din setul cu cască. Când indicatorul luminos își schimbă culoarea din roșu în verde, acumulatorul este complet încărcat.
- 3 Deconectați încărcătorul de la setul cu cască, apoi de la priza de perete.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru până la 8 ore de convorbire și până la 200 ore de perioadă de așteptare.

Când energia acumulatorului este insuficientă, setul cu cască emite un sunet la fiecare 5 minute și indicatorul roșu luminează intermitent.

Verificați încărcarea acumulatorului

Conectați setul cu cască la aparatul mobil și apăsați tasta de pornire. Indicatorul luminos de culoare verde indică suficientă energie. Dacă indicatorul luminos este galben, este posibil să fie necesar să încărcați bateria în scurt timp. Dacă lumina este roșie, reîncărcați acumulatorul.

Pornirea și oprirea setului cu cască

Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire timp de 2 secunde.

Când este pornit, setul cu cască emite un bip și indicatorul luminos de culoare verde luminează intermitent o singură dată. Setul cu cască încearcă să se conecteze la un aparat mobil asociat.

Dacă setul cu cască nu este conectat la un aparat în decurs de 30 de minute, se oprește.

Când este oprit, setul cu cască emite un bip și indicatorul luminos de culoare roșie luminează intermitent o singură dată.

Asocierea și conectarea setului cu cască

Cu ajutorul asocierii puteți să controlați ce aparate au permisiunea să se conecteze la setul cu cască.

Setul cu cască trebuie asociat și conectat la un aparat compatibil înainte de utilizare.

- 1 Opriți setul cu cască și porniți aparatul compatibil.
- 2 Dacă nu ați asociat niciodată setul cu cască cu un aparat sau dacă ați golit lista de aparate asociate, porniți setul cu cască. Dacă anterior ați asociat setul cu cască cu un alt aparat, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire timp de 5 secunde. Setul cu cască intră în modul de asociere și indicatorul luminos de culoare verde începe să lumineze rapid intermitent.
- 3 În aproximativ 3 minute, activați Bluetooth pe aparat și setați-l să caute aparate Bluetooth. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului pentru aparatul dvs.
- 4 Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
- 5 Dacă este necesar, introduceți parola **0000**.

Puteți asocia setul cu cască cu 8 aparate compatibile, dar îl puteți conecta doar la maximum 2 aparate la un moment dat.


În cazul anumitor aparate mobile, este posibil să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere.

Conectarea manuală a setului cu cască la aparatul la care a fost conectat ultima oară

Apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare timp de 2 secunde, dacă nu este conectat un alt aparat, sau accesați meniul Bluetooth de pe aparat.



Glisați clema după ureche (9) și introduceți ușor receptorul în ureche. Îndoiti cu grijă clema pentru ureche în jurul urechii pentru o potrivire perfectă. Împingeți sau trageți de clema pentru ureche pentru a-i regla lungimea. Orientați setul cu cască către gură (10).

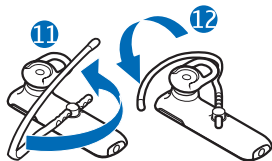

Setul cu cască este pregătit pentru utilizare pe urechea dreaptă. Pentru a purta setul cu cască pe urechea stângă, rotiți clema pentru ureche astfel încât aceasta să se afle în stânga emblemei Nokia (11 și 12).

Efectuarea apelurilor

Efectuarea și recepționarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Când setul cu cască este conectat la aparatul mobil compatibil, efectuați normal apelul utilizând aparatul mobil.

Preluarea sau terminarea unui apel

Apăsăți tasta de apelare.

Respingerea unui apel

Apăsăți de două ori tasta de apelare.

Comutarea unui apel între setul cu cască și aparatul mobil

În timpul unui apel, apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare timp de 2 secunde.

Puteți să reapelați ultimul număr format sau să efectuați un apel utilizând vocea, dacă aparatul mobil acceptă aceste funcții cu setul cu cască.

Reapelarea ultimului număr format

Când nu este niciun apel în desfășurare, apăsați de două ori tasta de apelare.

Activarea apelării vocale

Când nu există nicio convorbire în desfășurare, apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare timp de 2 secunde și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului pentru aparatul mobil.

Modificarea volumului

Utilizați tasta volum. Pentru a schimba volumul rapid, apăsați și mențineți apăsată tasta volum.

Comutarea între apeluri

Dacă primiți două apeluri în același timp, puteți să le gestionați pe ambele în modul fără comenzi manuale.

Dacă aparatul mobil utilizează funcția de apel în așteptare (serviciu de rețea) și dacă acceptă profilul Bluetooth Hands-Free Profile 1.5, puteți comuta între cele două apeluri cu ajutorul setului cu cască.

Trecerea unui apel în așteptare și preluarea unui apel aflat în așteptare

Apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare timp de 2 secunde.

Comutarea între apeluri

Apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare timp de 2 secunde.

Terminarea unui apel și preluarea unui alt apel

Apăsați tasta de apelare.

Asocierea și conectarea setului cu cască la două aparate

Puteți să conectați setul cu cască la două aparate, de exemplu, când doriți să efectuați apeluri utilizând atât aparatul de la serviciu, cât și pe cel personal.

Porniți setul cu cască, activați modul de asociere și asociați setul cu cască cu primul aparat. Opriți setul cu cască, activați modul de asociere și asociați-l cu al doilea aparat. Pentru a conecta setul cu cască la două aparate, opriți setul și porniți-l din nou.

Revenirea la un singur aparat

- 1 Opriți setul cu cască.
- 2 Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire timp de 5 secunde. Indicatorul luminos de culoare verde luminează intermitent, rapid.
- 3 Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire și tasta de micșorare a volumului timp de 5 secunde. Indicatorul luminos de culoare galbenă luminează intermitent o singură dată.

Revenirea la două aparate

- 1 Opriți setul cu cască.
- 2 Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire timp de 5 secunde. Indicatorul luminos de culoare verde luminează intermitent, rapid.

- 3 Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire și tasta de creștere a volumului timp de 5 secunde. Indicatorul luminos de culoare verde luminează intermitent o singură dată.

Gestionarea apelurilor de la două aparate

Dacă setul cu cască este conectat la două aparate mobile, puteți să gestionați simultan apelurile celor două aparate.

Terminarea unui apel și preluarea unui apel pe celălalt aparat

Apăsați tasta de apelare.

Trecerea unui apel în așteptare și preluarea unui apel pe celălalt aparat

Apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare timp de 2 secunde.

Comutarea între apeluri

Apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare timp de 2 secunde.

Terminarea unui apel în desfășurare și activarea unui apel trecut în așteptare

Apăsați tasta de apelare.

Dacă doriți să reapeleți sau să utilizați apelarea vocală, apelul se efectuează pe aparatul pe care l-ați utilizat ultima dată cu setul cu cască.

Setări

Dezactivarea indicatoarelor luminoase

Puteți să dezactivați indicatoarele luminoase dacă nu doriți ca acestea să se prindă, de exemplu, în timpul unui apel.

Când setul cu cască este conectat la un aparat, apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare și de micșorare a volumului timp de 5 secunde. Indicatorul luminos de culoare galbenă luminează intermitent o singură dată. Este posibil ca unele indicatoare luminoase să se aprindă în continuare, de exemplu, când acumulatorul este aproape descărcat.

Reactivarea indicatoarelor luminoase

Apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare și tasta de creștere a volumului timp de 5 secunde. Indicatorul luminos de culoare verde luminează intermitent o singură dată.

Ștergerea asocierilor

Puteți să goliți manual lista de aparate asociate din setul cu cască.

Opriți setul cu cască și apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire și pe cea de apelare timp de 9 secunde.

Indicatoarele luminoase de culoare roșie și verde luminează alternativ. Puteți să asociați setul cu cască cu un aparat, dacă doriți.

Depanarea

- Nu puteți să conectați setul cu cască la un aparat compatibil? Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu aparatul.
- Setul cu cască nu mai funcționează chiar dacă este încărcat? Puneți încărcătorul în priză și conectați setul cu cască la un încărcător în timp ce apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.

Informații de siguranță și despre produs

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv. Duceți aparatul la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru înlocuirea acumulatorului.

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 și DC-9. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, X, AR, U, A, C, K sau B.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Când perioadele de funcționare sunt semnificativ mai scurte, duceți aparatul la un atelier de service autorizat pentru înlocuirea acumulatorului.

Reîncărcați acumulatorul cu încărcătoare omologate Nokia destinate spre a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, poate dura câteva minute înainte ca indicatorul luminos de încărcare să fie afișat.

Când încărcătorul nu este în uz, deconectați-l de la priza de alimentare și de la aparat. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncălzirea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Eliminați acumulatorii în conformitate cu reglementările locale. Reciclați ori de câte ori este posibil. Nu eliminați ca gunoi menajer.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Duratele de funcționare sunt doar durate estimative. Performanțele efective depind de mulți factori, cum ar fi de setările selectate pe aparat, de funcțiile utilizate (sau de cele care se execută în fundal), de starea acumulatorului și de temperatura mediului înconjurător.

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului, pot defecta acumulatorul și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora circuitele electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele mecanice.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseala poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Consultați informațiile privind protejarea mediului înconjurător și cele despre cum puteți recicla produsele Nokia, pe www.nokia.com/wecycle sau de pe aparatul mobil, nokia.mobi/wecycle.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecodeclaration.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION, declară că acest produs BH-109 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Nokia, Nokia Connecting People și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuti responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Disponibilitatea anumitor produse poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

/Ediția 1.0 RO