

Nokia Bluetooth-stereokuuloke BH-111

Johdanto

Tietoja kuulokkeesta

Nokia Bluetooth-stereokuulokkeella BH-111 voit käsitellä puheluja kädet vapaina ja kuunnella mielimusiikkiasi liikkeellä ollessasi. Kuuloke on helppo liittää yhteensopivien laitteiden laitepariksi, ja voit vaihtaa sujuvasti musiikista puheluun ja takaisin.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

⚠ Varoitus:

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.


Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin laitteisiin.

Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

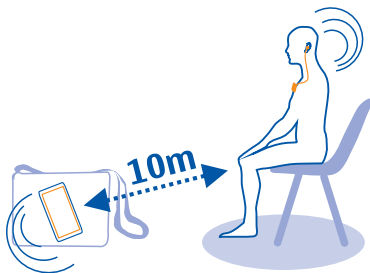


Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.1 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: Headset Profile (HSP) 1.0, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 ja Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 .

Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Alkutoimet

Näppäimet ja osat

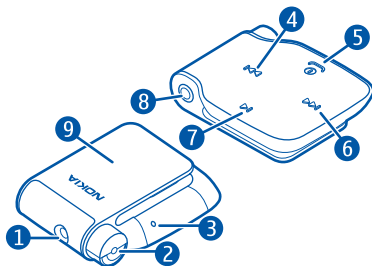

- 1 Laturiliitäntä
- 2 Äänenvoimakkuussäädin ja merkkivalo
- 3 Mikrofoni
- 4 Taaksepäinkelausnäppäin ◀◀
- 5 Monitoiminäppäin Ⓚ
- 6 Eteenpäinkelausnäppäin ▶▶
- 7 Toisto- ja taukonäppäin ▶||
- 8 Ääniliitäntä (3,5 mm)
- 9 Kiinnitin

Lataa akku

Kuulokkeen akku on ladattava ennen käyttöä.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

- 1 Liitä laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke laturin johto kuulokkeen laturiliitäntään. Punainen merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.
- 3 Irrota laturi ensin kuulokkeesta ja sitten pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 7 tuntia, musiikin kuuntelu-aika jopa 6 tuntia ja valmiusaika jopa 120 tuntia.

Kun akun varaus on vähäinen, kuuloke antaa äänimerkin 5 minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu. Kun akku latautuu, punainen merkkivalo palaa.

Tarkista akun varaus

Kun kuuloke on liitetty matkapuhelinlaitteeseen, paina -näppäintä. Vihreä merkkivalo syttyy, kun akun varautaso on riittävä. Jos merkkivalo on keltainen, akku on ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen, akku on ladattava.

Kytke kuulokkeeseen virta

Pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo syttyy hetkeksi. Kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, johon yhteys viimeksi on muodostettu. Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariin minkään laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, laiteparin muodostustila tulee käyttöön.

Katkaise kuulokkeesta virta

Pidä -näppäintä painettuna 4 sekunnin ajan. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

Jos kuuloke ei saa yhteyttä laitteeseen, siitä katkeaa virta 30 minuutin kuluttua.

Muodosta laitepari ja yhteys

Ennen kuulokkeen käyttämistä kuuloke ja yhteensopiva laite on liitettävä pariin ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa.

- 1 Varmista, että kuulokkeesta on katkaistu virta.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön yhteensopivassa laitteessa.
- 3 Kytke kuulokkeeseen virta. Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariin minkään laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, laiteparin muodostustila tulee käyttöön automaattisesti. Jos olet aiemmin liittänyt kuulokkeen pariin toisen laitteen kanssa, pidä -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan. Vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 4 Aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita noin 3 minuutin kuluessa. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.
- 5 Valitse kuuloke laitteen löytämien laitteiden luettelosta.
- 6 Anna tarvittaessa salasana **0000**.

Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariin liittämisen jälkeen.

Kun kuuloke on liitetty laitepariksi ja yhteys on muodostettu, vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Jos matkapuhelinlaitteesi tukee A2DP-Bluetooth-profiilia ja siinä on musiikkisoitin, voit myös soittaa musiikkia kuulokkeen kautta. Jos matkapuhelinlaite ei tue A2DP-profiilia, voit liittää kuulokkeen erikseen tätä profiilia tukevan musiikkisoittimen pariin. Jos olet


liittänyt kuulokkeen ja matkapuhelinlaitteen pariaksi ja muodostanut niiden välille yhteyden, katkaise yhteys, ennen kuin liität kuulokkeen ja musiikkisoittimen pariaksi.

Voit liittää kuulokkeen jopa 8 laitteen pariaksi, mutta muodosta yhteys vain yhteen HFP-profiilia tukevaan laitteeseen ja yhteen A2DP-profiilia tukevaan laitteeseen kerrallaan.

Kun kuulokkeeseen kytketään virta, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi käytettyyn laitteeseen. Jos haluat muodostaa yhteyden kuulokkeen ja viimeksi käytetyn laitteen välille manuaalisesti, pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Jos haluat yhdistää kuulokkeen viimeksi käytettyyn A2DP-profiilia tukevaan laitteeseen manuaalisesti, paina -näppäintä.

Käytä kuuloketta

Liitä kuulokkeet ääniliitäntään.

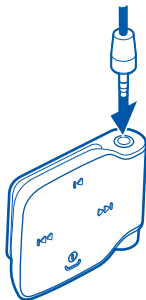

Kuulokkeen mukana toimitetaan erikokoisia kumisia korvakappaleita. Valitse korvakappaleet, jotka sopivat sinulle parhaiten.

Varmista, että asetat merkinnällä **L** varustetun korvakappaleen vasempaan korvaan ja merkinnällä **R** varustetun korvakappaleen oikeaan korvaan.

Työnnä korvakappaleet varovasti korviin ja aseta ne huolellisesti paikalleen.

Voit kiinnittää kuulokkeen vaatteisiin kiinnittimellä.

Soita puheluja ja vastaa puheluihin

Kun soitat puheluja ja vastaat puheluihin, pidä mikrofonia lähellä suutasi.

Soita puhelu

Kun kuuloke on liitetty yhteensopivaan matkapuhelinlaitteeseen, soita puhelu tavalliseen tapaan matkapuhelinlaitteella.

Vastaa puheluun tai lopeta puhelu

Paina puhelun aikana -näppäintä.

Hylkää puhelu

Paina -näppäintä kahdesti.

Mykistä mikrofoni tai peruuta mykistys

Paina -näppäintä.

Voit soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon tai soittaa käyttämällä äänivalintaa, jos matkapuhelinlaite tukee näitä toimintoja kuuloketta käytettäessä.

Soita uudelleen viimeksi valittuun numeroon

Paina -näppäintä kahdesti, kun puhelua ei ole meneillään.

Ota äänivalinta käyttöön

Kun puhelua ei ole meneillään, pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan ja noudata matkapuhelinlaitteen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

Siirrä puheluja kuulokkeen ja matkapuhelinlaitteen välillä

Jos haluat siirtää puhelun kuulokkeesta yhteensopivaan matkapuhelimeen tai takaisin kuulokkeeseen, pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Musiikki

Soita musiikkia

Kuuntele mielimusiikkiasi missä tahansa.

Kuuloke on liitettävä pariksi A2DP Bluetooth -profiilia tukevalle matkapuhelinlaitteelle, jossa on musiikkisoitin, tai profiilia tukevalle yhteensopivalle musiikkisoittimelle, ja laitteiden välille on muodostettava yhteys.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Soita musiikkikappale

Valitse kappale soittimesta ja paina ►||-näppäintä.

Keskeytä toisto tai jatka keskeytynyttä toistoa

Paina ►||-näppäintä.

Jos saat tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, musiikki keskeytyy.

Soita seuraava kappale

Paina ►►-näppäintä.

Soita edellinen kappale

Paina ◀◀-näppäintä kahdesti.

Aloita nykyinen kappale alusta

Paina ◀◀-näppäintä.

Selaa kuunneltavaa kappaletta nopeasti

Pidä ►►- tai ◀◀-näppäintä painettuna.

Lopeta toisto

Pidä ►||-näppäintä painettuna.

Muuta äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuussäädintä.

Voit muuttaa kuulokkeen äänenvoimakkuutta myös siihen yhdistetystä A2DP-laitteesta, jos laite tukee tätä ominaisuutta.

Asetukset**Poista merkkivalot käytöstä**

Voit poistaa merkkivalot käytöstä, jos et halua niiden näkyvän esimerkiksi puhelun aikana.

Kun kuuloke on liitetty laitteeseen, pidä 🔊- ja ◀◀-näppäimiä painettuna 5 sekunnin ajan. Punainen merkkivalo välähtää.

Jotkin merkkivalot, kuten akun varauksen vähenemisestä ilmoittava merkkivalo, voivat silti näkyä.

Ota valot uudelleen käyttöön

Kun kuuloke on liitetty laitteeseen, pidä - ja -näppäimiä painettuna 5 sekunnin ajan. Vihreä merkkivalo välähtää.

Poista laiteparit

Voit tyhjentää kuulokkeen laitepariluettelon.

Katkaise kuulokkeesta virta ja pidä -näppäintä painettuna 9 sekunnin ajan. Kuuloke antaa kaksi äänimerkkiä, ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen. Kun asetukset on poistettu, kuuloke siirtyy laiteparin muodostustilaan.

Vianmääritys

Yhteyden muodostaminen kuulokkeen ja yhteensopivan laitteen välille ei onnistu. Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu, kuulokkeeseen on kytketty virta ja kuuloke on liitetty pariksi laitteen kanssa.

Lakkasiko kuuloke toimimasta, vaikka sen akku on ladattu? Kytke laturi pistorasiaan ja pidä -näppäintä painettuna samalla, kun liität kuulokkeen laturiin.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 ja DC-9. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnistimet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska ylläpitäminen voi lyhentää akun käyttöaikaa. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä laturia vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan

takuun. Jos epäilet laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-111 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio [WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

CE 0979

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden venttilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

/1.1. painos FI