


Nokia Bluetooth-headset BH-200

Brukerhåndbok

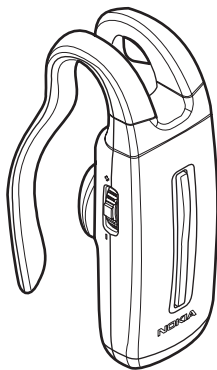

9246086
2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-58W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se miljøerklæringen for produktet, eller informasjon for ditt land på www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9246086 / 2. utgave NO

Innhold

1. Innledning	4	3. Grunnleggende bruk.....	9
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	4	Plassere headsettet på øret	9
2. Komme i gang	5	Anropshåndtering.....	9
Oversikt.....	5	Justere volumet for øretelefonen	9
Ladere og batterier.....	5	Slå mikrofonen av eller på.....	10
Lade batteriet	6	Veksle mellom telefonen og	
Slå headsettet på eller av.....	6	headsettet under en samtale	10
Koble headsettet sammen med		Bruke headsettet med	
en kompatibel telefon	6	flere telefoner.....	10
Koble headsettet fra telefonen	7	Fjerne innstillinger	10
Koble det sammenkoblede		4. Batteriinformasjon	11
headsettet til telefonen igjen.....	7	Stell og vedlikehold.....	12
Feilsøking	7		


1. Innledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 gir deg frihet til å ringe og motta samtaler når du er på farten eller på kontoret. Du kan koble headsettet til en kompatibel telefon som støtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les også brukerhåndboken for telefonen du bruker. Der finner du viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet utilgjengelig for små barn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble sammen kompatible enheter uten kabler. Bluetooth-tilkoblingen krever ikke at telefonen og headsettet er innen synsvidde for hverandre, men maksimal avstand mellom enhetene er 10 meter. Desto nærmere telefonen og headsettet er hverandre, jo bedre er ytelsen. Det optimale driftsområdet vises med grått på bildet. Tilkoblingen utsettes for forstyrrelser på grunn av avstand og hindringer (vist med lys grå farge) eller andre elektroniske enheter.

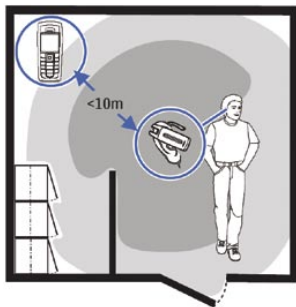

Headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR, og støtter følgende profiler: Headset Profile 1.1 og Hands-Free Profile 1.5. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.


Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

2. Komme i gang

■ Oversikt

Headsettet har følgende deler, som vist i figuren:

- Volumknapp (1)
- Svar-/avslutningsknapp (2)
- Indikatorlampe (3)
- Laderkontakt (4)
- Av/på-knapp (5)
- Øretelefon (6)
- Mikrofon (7)

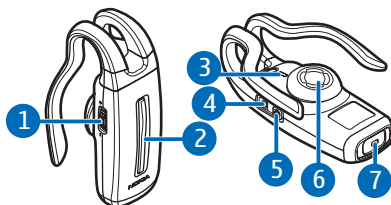

Før du begynner å bruke headsettet, må du lade batteriet og koble det til en kompatibel telefon.

Deler av headsettet er magnetisk. Metallholdige materialer kan dras mot headsettet. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetbaserte lagringsmedier i nærheten av headsettet, da informasjon som er lagret på dem, kan gå tapt.

■ Ladere og batterier

Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med dette headsettet. Headsettet er beregnet for bruk med laderne AC-3, AC-4 og DC-4.



Advarsel: Bruk bare batterier og ladere som er godkjent av Nokia for bruk med dette ekstrautstyret. Bruk av andre batterityper kan ugyldiggjøre godkjenningen eller garantien og kan utgjøre en fare.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Lade batteriet

Denne enheten har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Du må ikke prøve fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten.

1. Koble laderkabelen til headsettet.


2. Koble laderen til en stikkontakt.

Indikatorlampen lyser rødt under ladingen.

Det kan ta litt tid før ladingen starter. Hvis ladingen ikke starter, kobler du fra laderen, kobler den til igjen og prøver på nytt. Det kan ta opptil 2 timer å lade batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp, slukker den røde indikatorlampen.

Koble laderen fra stikkontakten og headsettet.



Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 5 timer og 30 minutter taletid eller opptil 150 timer standby-tid. Tale- og standby-tiden kan variere med ulike telefoner, produkter som bruker Bluetooth-tilkobling, brukeropsett, brukervaner og omgivelsene.

Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet og indikatorlampen begynner å blinke rødt.

■ Slå headsettet på eller av

Hold inne av/på-knappen for å slå på headsettet. Headsettet piper og indikatorlampen blinker raskt grønt. Når headsettet er koblet til en sammenkoblet telefon er klart til bruk, blinker indikatorlampen grønt i sakte tempo.

Hold inne av/på-knappen for å slå av headsettet. Headsettet piper og indikatorlampen lyser rødt en kort stund.

■ Koble headsettet sammen med en kompatibel telefon

1. Slå på telefonen og headsettet.

2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen og angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen.

3. Velg headsettet (Nokia BH-200) fra listen over enhetene som er funnet.
4. Skriv inn passordet 0000 for å koble sammen headsettet og telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Se brukerhåndboken for telefonen hvis du vil vite mer. Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres bare én gang.
5. Hvis sammenkoblingen var vellykket, piper headsettet, og det vises i telefonmenyer der du kan vise de sammenkoblede Bluetooth-enhetene.

Koble headsettet fra telefonen

For å koble headsettet fra telefonen (for eksempel for å koble telefonen til en annen Bluetooth-enhet), må du gjøre ett av følgende:

- Slå av headsettet.
- Koble fra headsettet i Bluetooth-menyen på telefonen.
- Flytte headsettet mer enn 10 meter bort fra telefonen.

Du trenger ikke å slette sammenkoblingen til headsettet for å koble det fra.

Koble det sammenkoblede headsettet til telefonen igjen

Hvis du vil koble headsettet til telefonen, slår du på headsettet, kobler til i Bluetooth-menyen på telefonen eller holder inne svar-/avslutningsknappen.

Du kan stille inn telefonen slik at den automatisk kobles til headsettet når headsettet slås på. For å gjøre dette på Nokia-telefoner, må du endre innstillingene for sammenkobling i Bluetooth-menyen.

■ Feilsøking


Hvis du ikke får koblet headsettet til telefonen, gjør du følgende:

- Kontroller at headsettet er ladet, slått på, koblet sammen med og koblet til telefonen.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at headsettet ikke er mer enn 10 meter fra telefonen, og at det ikke er noen hindringer mellom headsettet og telefonen, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.
- Hvis headsettet slutter å fungere selv om det er ladet, tilbakestiller du headsettet ved kort å trykke på av/på-knappen og midt på volumknappen mens headsettet er koblet til en lader. Denne tilbakestillingen fjerner ikke innstillingene dine (for eksempel sammenkoblingsinnstillinger).

3. Grunnleggende bruk

■ Plassere headsettet på øret

Plasser headsettet over øret og trykk det nedover som vist på figuren. Juster headsettet slik at det sitter behagelig på øret og peker mot munnen.

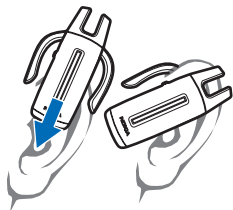

■ Anropshåndtering

For å ringe, bruker du telefonen som vanlig når headsettet er koblet til telefonen.

Hvis telefonen støtter tilbakeringing med denne enheten, trykker du kort to ganger på svar-/avslutningsknappen når det ikke er noen aktiv samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing med denne enheten, holder du inne svar-/avslutningsknappen når det ikke er noen aktiv samtale, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.

Du besvarer et anrop ved å trykke på svar-/avslutningsknappen eller med telefontastene. Hvis funksjonen for automatisk svar er aktivert, svarer telefonen automatisk på det innkommende anropet etter ett ringesignal.

For å avvise et innkommende anrop, trykker du kort på svar-/avslutningsknappen to ganger.

Du avslutter en samtale ved å trykke på svar-/avslutningsknappen eller med telefontastene.

■ Justere volumet for øretelefonen

Trykk opp på volum opp-knappen for å heve eller volum ned-knappen for å senke volumet. Hvis du vil justere volumet raskt, holder du nede knappen i ønsket retning.

■ Slå mikrofonen av eller på

Du kan slå mikrofonen av eller på under en aktiv samtale ved å trykke kort midt på volumknappen. En lang tone spilles av og headsettet piper med regelmessige mellomrom til du slår på mikrofonen.

■ Veksle mellom telefonen og headsettet under en samtale

Hvis du vil overføre samtalen fra headsettet til en kompatibel telefon og omvendt, holder du inne svar-/avslutningsknappen, eller du bruker den tilsvarende funksjonen på telefonen.

■ Bruke headsettet med flere telefoner

Headsettet kan kobles sammen med opptil åtte telefoner, men du kan bare koble det til én telefon om gangen.

Den første telefonen som ble koblet sammen med headsettet, kalles standardtelefonen. Hvis headsettet slås på innen en avstand på 10 meter fra flere sammenkoblede telefoner, vil headsettet prøve å opprette en tilkobling til standardtelefonen.

Hvis headsettet ikke kan opprette en tilkobling til standardtelefonen, forsøker headsettet å opprette en tilkobling til den telefonen som ble sist brukt. Hvis headsettet ikke kan kobles til denne telefonen heller, kan en av de andre seks telefonene kobles til headsettet. Se i brukerhåndboken for telefonen for å opprette tilkoblingen.

■ Fjerne innstillinger

Hvis du vil fjerne alle innstillingene fra headsettet (for eksempel listen over sammenkoblede enheter), holder du inne av/på-knappen og volumknappen opp i 10 sekunder. Når innstillingene er fjernet, piper headsettet to ganger, og indikatorlampen blinker vekselvis i noen sekunder.

4. Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere som er godkjent av Nokia, og som er utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis en enhet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested.