


Slušalka Nokia BH-200 z vmesnikom Bluetooth Priročnik za uporabo

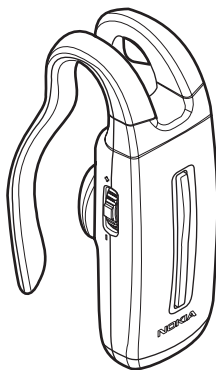

9246088
2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-58W ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjenja imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9246088/2. izdaja, SL

Kazalo

1. Uvod.....	4	Odpravljanje težav	8
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	4	3. Osnovna uporaba	9
2. Hitri začetek.....	5	Nošenje slušalke na ušesu	9
Pregled.....	5	Upravljanje klicev	9
Polnilniki in baterije.....	5	Nastavljanje glasnosti slušalke.....	9
Polnjenje baterije.....	6	Vklop ali izklop mikrofona	10
Vklop in izklop slušalke.....	6	Preklapljanje klica med	
Seznanjanje slušalke		telefonom in slušalko	10
z združljivim telefonom	7	Uporaba slušalke z več telefoni.....	10
Prekinitev povezave med		Brisanje nastavitev.....	10
slušalko in telefonom.....	7	4. Informacije o bateriji.....	11
Ponovna vzpostavitev		Nega in vzdrževanje.....	12
povezave med seznanjeno			
slušalko in telefonom.....	7		


1. Uvod

Slušalka Nokia BH-200 z vmesnikom Bluetooth vam omogoča klicanje in sprejemanje klicev, ko ste na poti ali v pisarni. Povežete jo lahko z združljivim telefonom, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalko hranite nedosegljivo otrokom.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta slušalka in telefon v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Bližje sta telefon in slušalka, boljše je delovanje. Najboljši doomet delovanja je na sliki prikazan temno sivo. Na povezave lahko vplivajo razdalja in ovire (svetlo sivo območje na sliki) ter delovanje drugih elektronskih naprav.

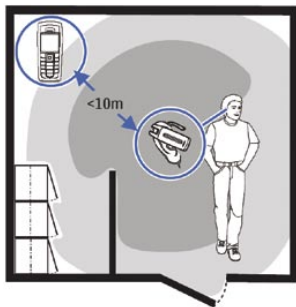

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR ter podpira profil slušalk (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-Free Profile) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.


Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

■ Pregled

Slušalka vsebuje sestavne dele, prikazane na sliki:

- Tipka za glasnost (1)
- Tipka za sprejem/konec klica (2)
- Lučka (3)
- Priključek za polnilnik (4)
- Tipka za vklop/izklop (5)
- Slušalka (6)
- Mikrofon (7)

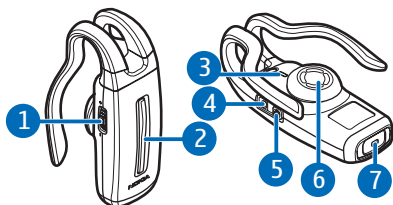

Pred uporabo slušalke morate napolniti baterijo in slušalko seznaniti z združljivim telefonom.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Polnilniki in baterije

Vedno preverite oznako modela polnilnika, preden ga uporabite s to slušalko. Slušalka je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.




Opozorilo: Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

■ Polnjenje baterije

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali.

1. Kabel polnilnika priključite na slušalko.
2. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
Lučka med polnjenjem sveti rdeče. Polnjenje se lahko začne šele čez nekaj časa. Če se polnjenje ne začne, polnilnik odklopite, ga spet priklopite in poskusite znova. Popolno polnjenje baterije lahko traja do dve uri.
3. Ko se baterija povsem napolni, rdeča lučka ugasne. Polnilnik najprej iztaknite iz električne vtičnice, potem pa še iz slušalke.



Povsem napolnjena baterija omogoča do 5 ur in 30 minut pogovora in do 150 ur pripravljenosti. Vendar se lahko čas pogovora in čas pripravljenosti razlikujeta med posameznimi mobilnimi telefoni in izdelki z brezžično tehnologijo Bluetooth ter sta odvisna od nastavitvev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka zapiska, lučka pa začne utripati rdeče.

■ Vklop in izklop slušalke

Slušalko vklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka zapiska in lučka začne hitro utripati zeleno. Ko je slušalka povezana s seznanjenim telefonom in pripravljena za uporabo, lučka počasi utripa zeleno.

Slušalko izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka zapiska in lučka na kratko zasveti rdeče.

■ Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom

1. Vključite telefon in slušalko.
2. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.
3. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko (Nokia BH-200).
4. Vpišite geslo Bluetooth (**0000**), da se slušalka seznani in poveže s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba povezavo vzpostaviti posebej. Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo telefona. Slušalko je treba seznaniti s telefonom samo enkrat.
5. Če je seznanjanje uspešno, slušalka zapiska, telefon pa na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže njeno ime.

Prekinitev povezave med slušalko in telefonom

Povezavo med slušalko in telefonom lahko prekinete (da bi na primer telefon povezali z drugo napravo Bluetooth) na naslednje načine:

- Izključite slušalko.
- Prekinite povezavo s slušalko v meniju Bluetooth v telefonu.
- Slušalko premaknite več kot 10 m stran od telefona.

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s telefonom.

Ponovna vzpostavitev povezave med seznanjeno slušalko in telefonom

Povezavo lahko znova vzpostavite tako, da vklopite slušalko in povezavo vzpostavite v meniju Bluetooth v telefonu ali pridržite tipko za sprejem/konec klica na slušalki.

Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalko, kadar je vklopljena. Pri telefonih znamke Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

■ Odpravljanje težav


Če ni mogoče vzpostaviti povezave med slušalko in telefonom, storite naslednje:

- Poskrbite, da bo baterija v slušalki polna, slušalka pa vklopljena ter seznanjena in povezana s telefonom.
- Poskrbite, da bo v telefonu vključena funkcija Bluetooth.
- Slušalka ne sme biti oddaljena več kot 10 metrov od telefona, med njima pa naj ne bo ovir, na primer zidov ali drugih elektronskih naprav.
- Če slušalka neha delovati, čeprav je baterija v njej polna, jo priključite na polnilnik in ponastavite s kratkim pritiskom tipke za vklop/izklop in sredine tipke za glasnost. S ponastavitvijo ne zberšete svojih nastavitvev (na primer za seznanjanje).

3. Osnovna uporaba

■ Nošenje slušalke na ušesu

Slušalko zataknete za uho in jo potisnite navzdol, kakor je prikazano. Premaknite jo tako, da bo udobno nameščena in obrnjena proti ustom.

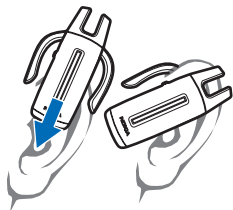

■ Upravljanje klicev

Ko je slušalka povezana s telefonom, lahko telefon uporabljate kot običajno.

Če vaš telefon podpira ponovno izbiranje s to napravo, dvakrat na kratko pritisnete tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje s to napravo, pridržite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za telefon.

Klic sprejmete tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke telefona. Če je vključena funkcija za samodejni sprejem klicev, telefon enkrat zazvoni in nato samodejno sprejme klic.

Če želite zavrniti dohodni klic, dvakrat na kratko pritisnete tipko za sprejem/konec klica.

Klic končate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke telefona.

■ Nastavljanje glasnosti slušalke

Pritisnite tipko za glasnost navzgor, da povečate glasnost, ali navzdol, da jo zmanjšate. Glasnost hitro spremenite tako, da tipko pridržite v ustrezni smeri.

■ Vkllop ali izklop mikrofona

Če želite med klicem izklopiti ali vklopiti mikrofona, na kratko pritisnite sredino tipke za glasnost. Predvaja se dolg ton in slušalka piska v rednih presledkih, dokler mikrofona spet ne vklopite.

■ Preklapljanje klica med telefonom in slušalko

Če želite klic preklopiti s slušalke na združljiv telefon ali obratno, pridržite tipko za sprejem/konec klica ali uporabite ustrezno funkcijo v telefonu.

■ Uporaba slušalke z več telefoni

Slušalka je lahko seznanjena z osmimi telefoni, povezana pa je lahko samo z enim naenkrat.

Prvi telefon, s katerim je bila seznanjena, je privzeti telefon. Če je slušalka ob vklopu v bližini (10 metrov ali manj) več seznanjenih telefonov, se skuša povezati s privzetim.

Če povezava s privzetim telefonom ni mogoča, se skuša povezati z nazadnje uporabljenim. Če tudi povezava s tem telefonom ni mogoča, jo lahko povežete z enim od preostalih šestih seznanjenih. Navodila za povezovanje lahko preberete v priročniku za uporabo telefona.

■ Brisanje nastavitv

Če želite zbrisati vse nastavitve slušalke (na primer seznam seznanjenih naprav), za 10 sekund hkrati pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za povečanje glasnosti. Ko se nastavitve zбриšejo, slušalka dvakrat zapiska, lučka pa nekaj sekund izmenoma sveti v različnih barvah.

4. Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede zasnove kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehote zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na popravilo v najbližji pooblaščen servis.