


Nokia Bluetooth Headset BH-202

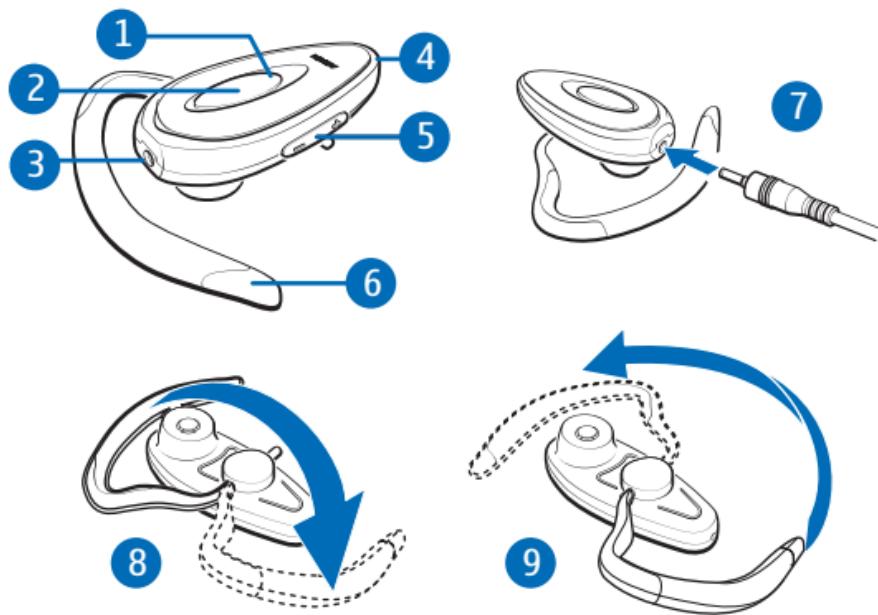

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por el presente documento, NOKIA CORPORATION declara que el producto HS-38W se adapta a los requisitos básicos y a las demás condiciones pertinentes dispuestas en la Normativa 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889



El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar.

© 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier

forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud,

fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

La realización de cambios o modificaciones no autorizados en este dispositivo puede dar

lugar a la anulación del permiso para utilizar el equipo por parte del usuario.

Controles de exportación

Este dispositivo puede contener componentes, tecnología o software sujetos a las normativas y a la legislación sobre exportación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

Introducción

El Auricular Bluetooth Nokia BH-202 le permite hacer y recibir llamadas mientras está fuera. El auricular se puede utilizar con teléfonos que admiten la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar el auricular. También es conveniente que lea la guía del teléfono, en la que encontrará información importante sobre seguridad y mantenimiento.

Mantenga el auricular fuera del alcance de los niños.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar dispositivos compatibles sin cables. La conexión Bluetooth no requiere que el teléfono y el auricular queden uno enfrente del otro, pero la distancia máxima entre ambos dispositivos debe ser inferior a 10 metros (30 pies).

Se pueden producir interferencias en la conexión debido a obstrucciones como muros u otros dispositivos electrónicos.

El auricular es compatible con la especificación Bluetooth 2.0 + EDR que admite el Headset Profile 1.0 y el Handsfree Profile 1.5. Compruebe con

sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Inicio

El auricular consta de las siguientes piezas que aparecen en la página principal: indicador luminoso verde (1), tecla multifunción (2), conector del cargador (3), micrófono (4), teclas de volumen (5) y gancho (6).

Antes de usar el auricular, es preciso cargar la batería y vincularlo a un teléfono compatible.



Nota: Algunos componentes del auricular son magnéticos. Puede atraer los materiales

metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del auricular, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.

Cargadores

Antes de usar cualquier cargador con este dispositivo, compruebe el número del modelo de dicho cargador. El auricular está diseñado para ser utilizado con los cargadores AC-3, AC-4 y DC-4.



Aviso: Utilice únicamente los cargadores aprobados por

Nokia para este equipamiento en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Para conocer la disponibilidad del equipamiento aprobado, póngase en contacto con su distribuidor. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, sujeté el enchufe y tire de éste, no del cable.

Cargar la batería

El auricular dispone de una batería interna, no extraíble y recargable. No intente extraer la batería del dispositivo, ya que podría dañarlo.

1. Conecte el cargador a una toma de pared.
2. Conecte el cable del cargador al auricular (7). El indicador permanece encendido durante la carga. Puede que la carga tarde algo en iniciarse. Si no se inicia la carga, desconecte el cargador,

enchúfelo de nuevo y vuelva a intentarlo. La carga total de la batería puede tardar hasta 2 horas 30 minutos.

3. Cuando la batería se ha cargado por completo, el indicador luminoso se apaga. Desconecte el cargador del auricular y de la toma de pared.

La batería cargada por completo tiene una duración de hasta 10 horas de conversación o más de 200 horas en espera. No obstante, los tiempos de conversación y de espera pueden variar en función del teléfono móvil utilizado, de los dispositivos Bluetooth compatibles, de la configuración y de los estilos de uso, y de los entornos.

Cuando la batería está baja, el indicador luminoso parpadea rápidamente.

Encender y apagar el auricular

Para encenderlo, mantenga pulsada la tecla multifunción hasta que el indicador luminoso se encienda.

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla multifunción hasta que el indicador luminoso parpadee brevemente varias veces y después se apague.

Vincular el auricular

1. Asegúrese de que el teléfono está encendido y el auricular está apagado.
2. Mantenga pulsada la tecla multifunción (durante unos 8 segundos) hasta que el indicador luminoso permanezca encendido continuamente.
3. Active la función Bluetooth del teléfono y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth.

4. Seleccione el auricular en la lista de dispositivos encontrados.
5. Introduzca el código de acceso 0000 para vincular y conectar el auricular al teléfono. En algunos teléfonos es posible que la conexión deba hacerse por separado una vez vinculado el auricular. Sólo es necesario vincular el auricular al teléfono una vez.

Si se logra establecer la vinculación, el indicador luminoso parpadeará brevemente cinco veces y el auricular aparecerá en el menú del teléfono donde figuran los dispositivos Bluetooth vinculados.

El auricular ya está listo para su uso.

Uso básico

Colocación del auricular

Deslice el gancho por detrás de la oreja y oriente el auricular hacia la boca. Para usarlo en la oreja izquierda, dé la vuelta al gancho (8) y gírelo suavemente (9).

Manejo de las llamadas

Para hacer una llamada, utilice el teléfono siguiendo el procedimiento habitual cuando el auricular está conectado.

Si el teléfono admite la marcación del último número al que ha llamado con el auricular, mantenga pulsada la tecla multifunción hasta que oiga un pitido (y siempre que no esté haciendo ninguna llamada).

Si el teléfono admite la marcación mediante voz con el auricular, pulse rápidamente la tecla multifunción

cuando no esté haciendo ninguna llamada y siga las instrucciones descritas en la guía del usuario del teléfono.

Para responder a una llamada o finalizarla, pulse brevemente la tecla multifunción. Si no desea responder a la llamada, mantenga pulsada la tecla multifunción.

Para ajustar el volumen del auricular, pulse cualquiera de las teclas de volumen.

Información sobre la batería

El dispositivo recibe alimentación a través de una batería recargable. La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Recargue la batería únicamente con los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. Cuando la batería esté completamente cargada retírela del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar su duración. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

No utilice nunca un cargador dañado.

Si deja el dispositivo en lugares calientes o fríos como, por ejemplo, un vehículo cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la duración de la batería. Procure mantenerla siempre entre 15° C y 25° C (59° F y 77° F).

Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente, aun estando completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado con temperaturas inferiores al punto de congelación.

No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar. Las baterías también pueden explotar si están dañadas. Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorrientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador y cualquier equipamiento. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.