


Nokia Bluetooth Headset BH-202

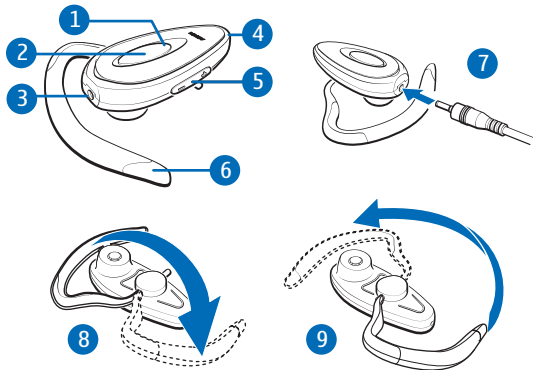

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys HS-38W atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių.

Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių

ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Neleistinai pakeitęs ar patobulinęs prietaiso konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Įranga

Naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu veikiančia laisvų rankų įranga „BH-202“, galite skambinti ir atsiliiepti net ir tada, kai judate. Laisvų rankų įrangą galite naudoti su suderinamais telefonais, kuriuose įdiegta „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Prieš naudodami laisvų rankų įrangą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite telefono vartotojo vadovą, ypač jame esančią svarbią informaciją apie saugumą ir priežiūrą. Laikykite laisvų rankų įrangą

Eksporto apribojimai
Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų prijungti suderinamus prietaisus. Naudojant „Bluetooth“ ryšį, telefonas ir laisvų rankų įranga gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau prietaisai neturi būti nutolę vienas nuo kito daugiau nei 10 metrų. Ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pavyzdžiui, sienos arba kiti elektroniniai prietaisai.

Laisvų rankų įrangą suderinama su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Headset Profile 1.0“ ir „Handsfree Profile 1.5“. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Paruošimas

Laisvų rankų įrangą sudaro šios dalys (parodytos viršelyje): žalia lemputė (1), daugiafunkcis mygtukas (2), jungtis įkrovikliui (3), mikrofonas (4), garsumo mygtukai (5) ir ausies lankelis (6).

Prieš pradėdami naudotis laisvų rankų įranga, įkraukite jos bateriją, tada suporuokite su suderinamu telefonu.



Pastaba: laisvų rankų įrangos dalys yra magnetinės. Laisvų rankų įranga gali pritraukti metalinius daiktus. Arti laisvų rankų įrangos nedėkite kredito kortelių ar kitų

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Įkrovikliai

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su laisvų rankų įranga galima naudoti šiuos įkroviklius: AC-3, AC-4 ir DC-4.



Perspėjimas: su šio modelio priedu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus įkroviklius.

Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Baterijos įkrovimas

Laisvų rankų įrangoje yra vidinė, neišimama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite sugadinti jį.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite įkroviklio laidą prie laisvų rankų įrangos (7). Įkrovimo metu švyti lemputė. Iki įkrovimo pradžios gali praeiti šiek tiek laiko. Jei baterija nekraunama, išjunkite ir vėl įjunkite įkroviklį. Baterija gali būti visiškai įkrauta maždaug per 2 valandas 30 minučių.
3. Visiškai įsikrovus baterijai, lemputė nustoja švytėti. Ištraukite įkroviklį iš laisvų rankų įrangos ir iš sieninio lizdo.

Visiškai įkrautos baterijos energijos pakanka maždaug 10 valandoms pokalbių arba maždaug 200 laukimo režimo valandų. Pokalbių ir veikimo laukimo režimu laikas gali priklausyti nuo kartu naudojamo mobiliojo telefono ar kitų su „Bluetooth“ funkcija suderinamų prietaisų, naudojimo parametrų, naudojimo būdo ir aplinkos.

Kai baterija baigia išsikrauti, lemputė pradeda dažnai mirksėti.

Laisvų rankų įrangos įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti įrangą, palaikykite paspaudę daugiafunkcij mygtuką, kol pradės švytėti lemputė.

Norėdami išjungti laisvų rankų įrangą, palaikykite paspaudę daugiafunkcij mygtuką, kol kelis kartus greitai sumirksės ir nustos švytėti lemputė.

Laisvų rankų įrangos poravimas

1. Pasirūpinkite, kad jūsų telefonas būtų įjungtas, o laisvų rankų įranga – išjungta.
2. Palaikykite paspaudę daugiafunkcij mygtuką (maždaug 8 sekundes), kol lemputė pradės švytėti nepertraukiamai.
3. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją telefone ir nustatykite, kad jis ieškotų prietaisų su įjungta „Bluetooth“ funkcija.
4. Rastų prietaisų sąrašė pasirinkite laisvų rankų įrangą.

5. Norėdami suporuoti laisvų rankų įrangą ir savo telefoną bei užmegzti tarp jų ryšį, įveskite ryšio kodą **0000**. Naudojant kai kuriuos telefonus, po poravimo gali reikėti užmegzti ryšį atskirai. Laisvų rankų įrangą ir telefoną užtenka suporuoti tik kartą.

Sėkmingai suporavus prietaisus, lemputė greitai sumirks penkis kartus ir laisvų rankų įrangos pavadinimas atsiranda telefono meniu, kuriame galite peržiūrėti, su kokiais „Bluetooth“ prietaisais yra suporuotas jūsų telefonas.

Laisvų rankų įranga paruošta naudoti.

Naudojimas

Laisvų rankų įrangos užsidėjimas

Užkiškite ausies lankelį už ausies ir nukreipkite laisvų rankų įrangą link

savo burnos. Jei norite užsidėti laisvų rankų įrangą ant kairiosios ausies, atsargiai atverskite (8) ir pasukite lankelį (9).

Skambinimas ir atsiliepimas

Kai laisvų rankų įrangą yra prijungta prie telefono, galite įprastai skambinti telefonu.

Jeigu jūsų telefonas, prie jo prijungus laisvų rankų įrangą, gali perrinkti vėliausiai rinktą numerį, palaikykite paspaudę daugiafunkcij mygtuką (kai ryšys neužmegztas), kol išgirsite pyptelėjimą.

Jeigu jūsų telefone yra numerio rinkimo balsu funkcija, suderinama su

laisvų rankų įrangą, ir su niekuo nekalbate, spustelėkite daugiafunkcij mygtuką ir darykite taip, kaip paaiškinta jūsų telefono vartotojo vadove.

Norėdami atsiliepti į skambutį arba baigti ryšį, spustelėkite daugiafunkcij mygtuką. Jei nenorite atsiliepti, palaikykite paspaudę daugiafunkcij mygtuką.

Norėdami reguliuoti ausinės garsumą, spauskite reikiamą garsumo klavišą.

Informacija apie baterijas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio. Jei prietaisą paliksite karštoje arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasarą arba žiemą, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos

neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminytis, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nелеiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.

Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam visiškai išdžiūti.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.

- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.