


Nokia Bluetooth Headset BH-202

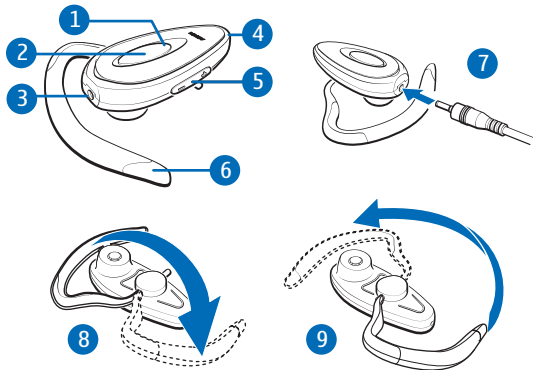

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-38W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde

van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties

betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Inleiding

Met de Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-202 kunt u telefoongesprekken voeren terwijl u onderweg bent. U kunt de hoofdtelefoon gebruiken met compatibele telefoons die de draadloze technologie van Bluetooth ondersteunen.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Daarnaast dient u ook de handleiding van de

telefoon te lezen, aangezien u hier belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie kunt vinden. Houd de hoofdtelefoon buiten het bereik van kleine kinderen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u compatibele apparaten aansluiten zonder dat u daarvoor snoeren nodig hebt. Voor een

Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat de telefoon en de hoofdtelefoon in elkaars gezichtsveld liggen. Het is wel essentieel dat de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door interferentie van obstakels, zoals muren, of van andere elektronische apparaten.

De hoofdtelefoon voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR die

Headset Profile 1.0 en Handsfree Profile 1.5 ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen die op de titelpagina worden getoond: groen indicatorlampje (1), multifunctietoets (2), aansluiting voor opladen (3), microfoon (4), volumetoetsen (5) en oorlus (6).

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt

opgeladen en de hoofdtelefoon aan een compatibele telefoon hebt gekoppeld.



Opmerking: Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen

voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de hoofdtelefoon. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de

hoofdtelefoon, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. De hoofdtelefoon is bedoeld voor gebruik met de laders AC-3, AC-4 en DC-4.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze toebehoren. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

De batterij opladen

Deze hoofdtelefoon werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen. Daarmee zou u het apparaat kunnen beschadigen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de kabel van de lader aan op de hoofdtelefoon (7). Tijdens het opladen brandt het indicatorlampje. Het kan even duren voordat het opladen begint. Als de batterij niet begint met opladen, haalt u de lader uit het stopcontact en probeert u het opnieuw. Het volledig opladen van de batterij duurt maximaal 2,5 uur.
3. Wanneer de batterij helemaal is opgeladen, gaat het indicatorlampje uit. Maak de lader los van de hoofdtelefoon en het stopcontact.

Een volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 10 uur gesprekstijd en maximaal 200 uur stand-by tijd. De gesprekstijd en stand-by tijd kunnen echter verschillen afhankelijk van de gebruikte mobiele telefoon of andere compatibele Bluetooth-apparaten, gebruiksinstellingen, gebruiksstijl en omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, knippert het indicatorlampje snel.

De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

Druk op de multifunctietoets en houd deze ingedrukt totdat het indicatorlampje brandt om de hoofdtelefoon in te schakelen.

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de multifunctietoets ingedrukt te houden totdat het indicatorlampje een paar keer kort achter elkaar knippert en vervolgens uit gaat.

De hoofdtelefoon aan een telefoon koppelen

1. Zorg ervoor dat uw telefoon ingeschakeld is en dat de hoofdtelefoon uitgeschakeld is.
2. Druk op de multifunctietoets en houd deze ongeveer 8 seconden ingedrukt, totdat het indicatorlampje blijft branden.
3. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in en stel de telefoon in op het zoeken naar Bluetooth-apparaten.
4. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met gevonden apparaten.
5. Voer de toegangscode 0000 in om de hoofdtelefoon te koppelen aan en te verbinden met de telefoon. Bij sommige telefoons moet u de verbinding afzonderlijk maken nadat u de apparaten aan elkaar hebt gekoppeld. U hoeft de

hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als de koppeling is gemaakt, knippert het indicatorlampje kort vijfmaal en wordt de hoofdtelefoon weergegeven

in het telefoonmenu met de Bluetooth-apparaten die momenteel aan de telefoon zijn gekoppeld.

De hoofdtelefoon is nu klaar voor gebruik.

Algemene gebruiksinstructies

De hoofdtelefoon dragen

Plaats de oorlus achter uw oor en richt de hoofdtelefoon op uw mond. Als u de hoofdtelefoon op het linkeroor wilt gebruiken, klapt u de oorlus voorzichtig om (8) en draait u deze (9).

Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen door de telefoon op de gewone manier te gebruiken wanneer de hoofdtelefoon verbonden is met de telefoon.

Als uw telefoon het herhalen van laatstgekozen nummers bij de

hoofdtelefoon ondersteunt, drukt u op de multifunctietoets (wanneer er geen gesprek actief is) en houdt u de knop ingedrukt totdat u een piep hoort.

Als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze bij de hoofdtelefoon ondersteunt, drukt u kort op de multifunctietoets wanneer er geen gesprek actief is en gaat u verder zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding van de telefoon.

U kunt een oproep beantwoorden of een gesprek beëindigen door kort op de multifunctietoets te drukken. Als

u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op de multifunctietoets en houdt u deze ingedrukt.

Druk op een van de volumetoetsen om het geluidsvolume van de hoofdtelefoon aan te passen.

Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van het apparaat nemen af wanneer u dit op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale

regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi

batterijen niet weg met het huishoudafval.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne

elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.