

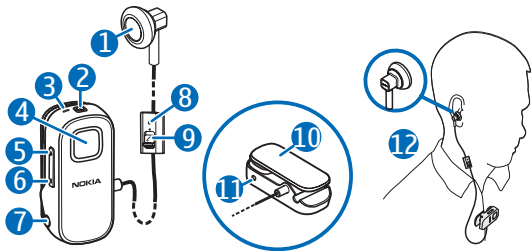


Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-215

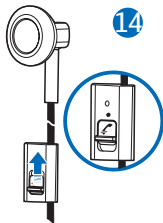

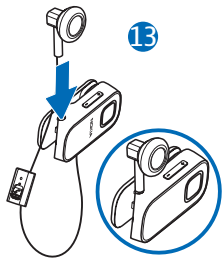

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-129W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab veebilehelt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas

dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata. Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on”. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse osas. Nokia jätab endale õiguse käesolevat dokumenti mis tahes hetkel muuta või selle ette teatamata tühistada.

Mõne toote ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-215 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Tutvuge ka telefoni kasutusjuhendiga.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Bluetooth- raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil saab ühilduvad seadmed ühendada

ilma juhtmeid kasutamata. Telefon ja peakomplekt ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohi olla üksteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR, mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osadest (vaadake esilehel olevat joonist): kuular (1), toitenupp (2),

märgutuli (3), vastamis-/ lõpetamisnupp (4), helitugevuse suurendamise nupp (5), helitugevuse

vähendamise nupp (6), kuulari pesa (7), mikrofoni (8), vaigistamisnupp (9), klamber (10) ja laadijaliides (11).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma ühilduva telefoni komplektiga.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege teemat "Aku- ja laadijateave".



Hoiatus: Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

modeliga koos kasutamiseks.

Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme

nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

1. Ühendage laadija vahelduvvooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe laadijaliidesesse. Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.
3. Kui aku on laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 10 tundi kõneaega või kuni 200 tundi ooteaega.

Kui aku hakkab tühjenema, kostab peakomplektist iga minuti järel piiks ja punane märgutuli vilgub.

Sisse- või väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu paar sekundit all.

Peakomplekt piiksub ja roheline märgutuli süttib. Peakomplekt üritab luua ühendust seotud telefoniga.

Peakomplekti väljalülitamiseks hoidke toitenuppu umbes viis sekundit all.

Peakomplekt annab piiksuga märku ja punane märgutuli süttib hetkeks. Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul seadmega, lülitub see automaatselt välja.

Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et telefon on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Hoidke toitenuppu all seni (umbes viis sekundit), kuni roheline märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.
3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima.

4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.

5. Peakomplekti ja telefoni sidumiseks ning ühendamiseks sisestage pääsukood **0000**. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui peakomplekti ja telefoni vaheline ühendus on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, vilgub roheline märgutuli umbes iga viie sekundi järel.

Kui telefon võimaldab, siis saate määrata, et peakomplektiga loodaks ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadme Bluetooth-menüüs seotud seadmete seadeid.

Tavakasutus

Peakomplekti kandmine

Peakomplekti rõivaste külge kinnitamiseks kasutage klambrit (12).

Et peakomplektiga helistada, lükake kuular õrnalt endale kõrva.

Et kuular oleks käeulatuses, kui te peakomplekti ei kasuta, libistage kuular peakomplektis asuvasse avasse (13).

Kõned

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate mobiiltelefoniga helistada nagu tavaliselt.

Viimase numbri kordusvalimiseks (kui peakomplektiga ühendatud telefon seda funktsiooni toetab), kui te parasjagu ei räägi telefoniga, vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui peakomplektiga ühendatud telefon seda funktsiooni toetab), kui te parasjagu ei räägi telefoniga, hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu paar sekundit all. Jätkake telefoni kasutusjuhendi juhtnööride järgi.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage seda nuppu kaks korda.

Kuulari helitugevuse seadmiseks vajutage helitugevusklahvi suurendamise või vähendamise nuppu.

Mikrofoni vaigistamiseks lükake vaigistusnuppu kuulari suunas (14). Mikrofoni uuesti sisselülitamiseks lükake vaigistusnuppu kuularist eemale.

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu umbes kaks sekundit all või lülitage peakomplekt välja. Kõne tagasilülitamiseks peakomplektist hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu paar sekundit all või lülitage peakomplekt sisse.

Vibratsiooni sisse- ja väljalülitamine

Võite panna peakomplekti vibreerima, kui teile saabub kõne.

Vaikimisi on vibratsioon sisse lülitatud. Vibratsiooni väljalülitamiseks hoidke toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu paar sekundit all. Vibratsiooni uuesti sisselülitamiseks lülitage peakomplekt sisse ning hoidke toitenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu paar sekundit all.

Seadete kustutamine ja seadme lähtestamine

Sidumisseadete kustutamiseks peakomplektist hoidke toiteklahvi ja vastamis-/lõpetamisnuppu all (umbes viis sekundit), kuni punane ja roheline märgutuli kordamööda vilkuma hakkavad.

Kui peakomplekt lakkab töötamast, isegi kui see on laetud, ühendage see lähtestamiseks laadijaga, hoides samal ajal vastamis-/lõpetamisnuppu all.

Törkeotsing

Kui te ei saa peakomplekti ühilduva telefoniga ühendada, veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja telefoniga seotud.

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4. Laadija täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Pistiku versioone tähistatakse järgmiselt: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud.

Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib

laadimisnäidiku kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15– 25°C (59– 77°F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge põletage akut – see võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.



NB! Aku kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised ja

sõltuvad võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse, ja paljudest teistest

teguritest. Seadme kõnedeks kasutamise aeg mõjutab ooteaega. Samamoodi sõltub kõneaja pikkus ajast, mille vältel on seade sisse lülitatud ja ooterežiimis.

Hoolitus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuroid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab siiski märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada

akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.

- Ärge hoidke seadet külm. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge koputage, raputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik eelnimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii seadme kui ka laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Ringlussevõtt

Läbikriipsutatud prügikasti märk seadmel, akul, kasutusjuhendil või pakendil tuleb meelde, et

kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Täiendava keskkonnavalase teabe saamiseks vaadake seadet puudutavat ökodeklaratsiooni veebilehelt www.nokia.com/environment.

Viige kasutatud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati spetsiaalsesse

kogumispunkti. Nõnda aitate vältida kontrollimatut kõrvaldamist ja toetate materjalide ringlussevõttu. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitluse ettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemise ettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Vaadake veebilehelt www.nokia.com/werecycle, kuidas oma Nokia tooteid ringlusse võtta, või veebilehelt www.nokia.mobi/werecycle, kui sirvite mobiilseadmega.