

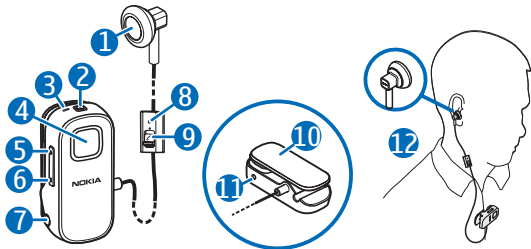


Auricolare Bluetooth Nokia BH-215

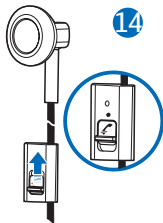

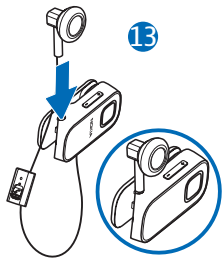

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto HS-129W è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei paesi. Per maggiori

dettagli, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli,

tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Introduzione

Con l'auricolare Bluetooth Nokia BH-215 si possono effettuare e ricevere chiamate durante gli spostamenti.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il manuale d'uso.

Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare

Il dispositivo potrebbe contenere parti molto piccole: Tenerle lontane dalla portata dei bambini.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di collegare di dispositivi compatibili senza l'utilizzo di cavi. Non è necessario che il telefono

cellulare compatibile e l'auricolare si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino ad una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. Il collegamento può essere soggetto a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

L'auricolare è conforme alla Specifica Bluetooth 2,1 + EDR che supporta i seguenti profili: Profilo Auricolare 1.1 e Profilo Vivavoce 1.5. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari

L'auricolare è composto dai seguenti elementi illustrati nella pagina del titolo: riproduttore audio (1), tasto di accensione (2), indicatore luminoso (3), tasto di gestione chiamata (4), tasto volume su (5), tasto volume giù (6), alloggiamento riproduttore audio (7), microfono (8), tasto esclusione microfono (9), clip (10) e connettore per caricabatterie (11).

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria ed associare l'auricolare ad un telefono cellulare compatibile.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Caricamento della batteria

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente "Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie".



Avvertenza: Usare esclusivamente caricabatterie approvati da

Nokia per questo auricolare specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie al connettore del caricabatterie. Durante il caricamento della batteria si accende l'indicatore luminoso rosso. Il caricamento

completo della batteria può richiedere fino a 2 ore.

3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde. Scollegare il caricabatterie dalla presa e dall'auricolare.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 10 ore in conversazione e 200 ore in standby.

Quando la batteria è scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni minuto e l'indicatore luminoso rosso lampeggia.

Accensione e spegnimento

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per circa 2 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso diventa verde. L'auricolare tenta di

connettersi a un telefono cellulare compatibile associato.

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per circa 5 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso inizia a lampeggiare rapidamente. Se l'auricolare non viene connesso ad un telefono cellulare compatibile entro 30 minuti, si spegnerà automaticamente.

Associazione dell'auricolare

1. Accertarsi che il telefono cellulare compatibile sia acceso e che l'auricolare sia spento.
2. Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento (per circa 5 secondi) fino a che l'indicatore luminoso verde non inizia a lampeggiare rapidamente.
3. Attivare la tecnologia senza fili Bluetooth sul telefono cellulare e

impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.

4. Selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi rilevati.
5. Immettere il codice di accesso 0000 per associare e connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile. Per alcuni telefoni cellulari, potrebbe essere necessario eseguire la connessione separatamente dopo l'associazione.

Quando l'auricolare è connesso al telefono cellulare compatibile associato ed è pronto per l'uso, l'indicatore luminoso verde lampeggia ogni 5 secondi circa.

Potrebbe essere possibile impostare il telefono cellulare in modo che si colleghi automaticamente all'auricolare. Per attivare questa funzionalità in un telefono cellulare Nokia, modificare le impostazioni del telefono cellulare associato nel menu Bluetooth.

Uso di base

Come indossare l'auricolare

Utilizzare la clic per fissare l'auricolare al vestito (12).

Per effettuare una chiamata utilizzando l'auricolare, spingere delicatamente il riproduttore audio all'interno dell'orecchio.

Per avere il riproduttore audio sempre a portata di mano quando non lo si utilizza, inserirlo facendolo scorrere nell'apposito alloggiamento sull'auricolare (13).

Chiamate

Per effettuare una chiamata, usare normalmente il telefono cellulare compatibile collegato all'auricolare.

Per richiamare l'ultimo numero chiamato (se il telefono cellulare supporta questa funzionalità con l'auricolare), premere due volte il tasto di gestione chiamata mentre non è in corso alcuna chiamata.

Per attivare una chiamata a riconoscimento vocale (se il telefono cellulare supporta questa funzionalità con l'auricolare), tenere premuto il tasto di gestione chiamata per circa 2 secondi mentre non è in corso alcuna chiamata. Procedere come spiegato nel manuale d'uso del telefono cellulare.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto di gestione chiamata. Per rifiutare una chiamata, premere due volte il tasto multifunzione.

Per regolare il volume, premere il tasto di regolazione del volume su o giù.

Per escludere l'audio del microfono, fare scorrere l'apposito tasto verso il riproduttore audio (14). Per riattivare l'audio del microfono, fare scorrere l'apposito tasto nella direzione opposta (14).

Per passare una chiamata dall'auricolare ad un telefono cellulare compatibile, tenere premuto il tasto di gestione chiamata per circa 2 secondi oppure spegnere l'auricolare. Per ripassare una chiamata dal telefono cellulare compatibile all'auricolare, tenere premuto il tasto di gestione chiamata per circa 2 secondi oppure spegnere l'auricolare.

Attivazione o disattivazione della vibrazione

È possibile impostare l'auricolare perché vibri quando si riceve una chiamata.

Per impostazione predefinita, la vibrazione è attiva. Per disattivare la vibrazione, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento ed il tasto volume giù per circa 2 secondi. Per riattivare la vibrazione, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento ed il tasto volume su per circa 2 secondi.

Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per eliminare le associazioni dall'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento ed il tasto di gestione chiamata (per circa 5 secondi) fino a che gli indicatori

luminosi rosso e verde non iniziano a lampeggiare alternativamente.

Se l'auricolare non funziona correttamente, nonostante sia stato caricato, collegare l'auricolare ad un caricabatterie compatibile tenendo contemporaneamente premuto il tasto di gestione chiamata.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a collegare l'auricolare al telefono cellulare compatibile, verificare che l'auricolare sia carico, acceso e associato al telefono cellulare.

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe

danneggiarsi. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: Nokia AC-3, Nokia AC-4, Nokia AC-5 e Nokia DC-4. Il

numero esatto del modello di caricabatterie potrebbe variare a seconda del tipo di jack. Il tipo di jack è contraddistinto come: E, EB, X, AR, U, A, C o UB. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non

viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.



Importante: I tempi di conversazione continua e standby sono forniti a titolo

indicativo e dipendono dalle condizioni della rete, dalle funzioni usate, dall'età e dalle condizioni della batteria, dalla temperatura alla quale è esposta la batteria e da molti altri fattori. Il tempo

di conversazione influisce sul tempo di standby del dispositivo. Allo stesso modo, il tempo in cui il dispositivo rimane acceso e in standby influisce sul tempo di conversazione.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne

irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il dispositivo.

- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Reciclaggio

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli

accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questa disposizione si applica nei paesi dell'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulla tutela dell'ambiente, vedere le Eco-Declarations sul sito www.nokia.com/environment.

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, batterie e materiali di imballaggio presso i punti di raccolta specifici. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle oppure direttamente dal proprio telefono cellulare andare sul sito www.nokia.mobi/werecycle.