

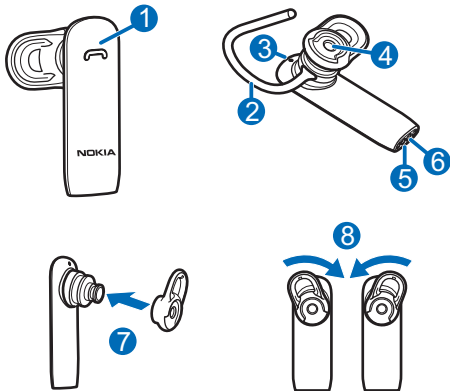


Slušalka Nokia BH-217 z vmesnikom Bluetooth

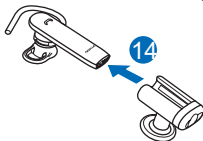

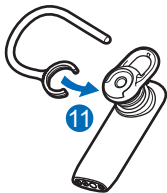

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-217 skladen s ključnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami iz Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 2150

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Pod nobenim pogojem Nokia ali njeni licencedajalci ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena »takšna, kot je«. Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacije dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

Slušalka Nokia BH-217 z vmesnikom Bluetooth vam omogoča prostoročno opravljanje klicev in odgovarjanje nanje prek združljive mobilne naprave.

Preden uporabite slušalko, natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo naprave, ki jo boste povezali s slušalko.

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.



Opozorilo: Priključek priponke in avtomobilskega držala te naprave morda vsebuje majhno količino niklja. Če ste občutljivi na nikelj, lahko daljši stik kože s priključkom povzroči simptome.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez kablov. Ni potrebno, da sta slušalka in druga naprava v vidnem območju, vendar sta lahko napravi medsebojno oddaljeni največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR ter podpira profil slušalk (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-Free Profile) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Hitri začetek

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele, ki so prikazani na naslovnici: večfunkcijsko tipko (1), ušesno držalo (2), lučko (3), vstavek za uho (4), mikrofona (5) in priključek za polnilnik (6).

Preden uporabite slušalko, morate napolniti baterijo in seznaniti slušalko z združljivo napravo.

Nekateri deli naprave so magnetni, zato lahko privlačijo kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

Polnjenje baterije

Predn napolnite baterijo, natančno preberite "Informacije o bateriji in polnilniku".

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

2. Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom.

Če želite polniti baterijo slušalke v priponki ali avtomobilskem držalu, vstavite spodnji del slušalke v priponko ali avtomobilsko držalo (12) in povežite kabel polnilnika z ustreznim priključkom na priponki ali držalu (13).

Med polnjenjem sveti rdeča lučka. Popolno polnjenje baterije lahko traja do 2 uri.

3. Ko se baterija povsem napolni, sveti zelena lučka. Iztaknite polnilnik najprej iz slušalke (ali iz priponke ali avtomobilskega držala), nato pa še iz električne vtičnice.

Ko želite izklopiti polnilnik, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 5 ur pogovora. Ko je slušalka v priponki ali avtomobilskem držalu, omogoča popolnoma napolnjena baterija največ 3 mesece pripravljenosti. Ko uporabljate slušalko brez priponke ali avtomobilskega držala, je čas pripravljenosti največ 100 ur.

Če želite preveriti stopnjo napolnjenosti baterije, kadar slušalka ni povezana s polnilnikom, pritisnite večfunkcijsko tipko, ko je slušalka povezana z mobilno napravo. Če sveti zelena lučka, je baterija dovolj napolnjena. Če sveti rumena lučka, boste morali morda kmalu napolniti baterijo. Če sveti rdeča lučka, napolnite baterijo.

Ko je baterija skoraj prazna, slušalka vsakih pet minut zapiska in rdeča lučka utripa, če so vklopljena glasovna obvestila, pa slišite opozorilo. Če so vklopljena glasovna obvestila, slišite

opozorilo tudi, ko je baterija popolnoma prazna.

Vklop slušalke

Odstranite slušalko iz priponke ali avtomobilskega držala. Če slušalka ni v priponki ali držalu, pritisnite večfunkcijsko tipko. Medtem ko se slušalka poskuša povezati z eno ali dvema napravama, s katerima je bila povezana nazadnje, slušalka zapiska in zelena lučka počasi utripa.

Ko je slušalka povezana z vsaj eno napravo in je pripravljena za uporabo, modra lučka počasi utripa. Če se slušalka ni seznanila z napravo, samodejno preklopi v način seznanjanja.

Izklop slušalke

Položite slušalko v priponko ali avtomobilsko držalo ali pridržite večfunkcijsko tipko za približno 5 sekund. Slušalka zapiska in rdeča lučka na kratko zasveti.

Če se slušalka v 30 minutah ne poveže z drugo napravo, se samodejno izklopi.

Seznanjanje in povezovanje slušalke

Preden lahko slušalko uporabljate, jo morate seznaniti in povezati z združljivo napravo.

Slušalko lahko seznanite z največ osmimi napravami, hkrati pa je lahko povezana z največ dvema napravama.

Če seznanjate ali povezujete slušalko z napravo:

1. Preverite, ali je mobilna naprava vklopljena, slušalka pa izklopljena.
2. Če slušalka predhodno ni bila seznanjena z napravo, jo vklopite. Slušalka se preklopi v način za seznanjanje in modra lučka začne hitro utripati.

Če ste slušalko že seznanili z drugo napravo, se prepričajte, da je izklopljena in ni v priponki ali

avtomobilskem držalu, ter pridržite večfunkcijsko tipko za približno 5 sekund, da začne modra lučka hitro utripati.

3. V približno treh minutah vključite Bluetooth v napravi in jo nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Podrobnejše informacije najdete v priročniku za uporabo mobilne naprave.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko.
5. Če je treba, vnesite kodo **0000**, da se slušalka seznanijo in povežejo z napravo.

Pri nekaterih napravah je treba po seznanitvi posebej vzpostaviti povezavo.

Ko je slušalka povezana z vsaj eno napravo in je pripravljena za uporabo, modra lučka počasi utripa.

Če želite slušalko ročno povezati z nazadnje uporabljeno napravo,

pridržite večfunkcijsko tipko za približno 2 sekundi (če ni povezana nobena druga naprava), ali pa vzpostavite povezavo v meniju Bluetooth naprave.

Napravo morda lahko nastavite tako, da se bo slušalka z njo samodejno povezala. Če želite vključiti to funkcijo v napravi Nokia, spremenite nastavitve seznanjene naprave v meniju Bluetooth.

Osnovna uporaba

Zamenjava čepka slušalke

Ob nakupu slušalke lahko dobite tudi čepke različnih velikosti. Izberite čepak, ki se vam najbolj prilega in je za vaše uho najbolj udoben.

Če želite zamenjati čepak, povlecite sedanji čepak s slušalke in natakните novega (7).

Nošenje slušalke na ušesu

Če želite slušalko uporabljati z držalom, ga pritrdite na slušalko (11). Če želite odstraniti držalo, ga previdno povlecite s slušalke.

Čepak lahko zavrtite, da ostane varno v ušesu (8). Če uporabljate slušalko na primer na desnem ušesu, boste morali morda čepak zavrteti v desno, da se vam bo čim bolj prilegal. Če nosite uhan, pazite, da se ne zatakne ob slušalko.

Če želite namestiti slušalko na uho, zatakните držalo za uho (9), vstavek za uho pa nežno potisnite proti ušesu. Obrnite slušalko proti ustom (10).

Shranjevanje v priponki ali avtomobilskemu držalu

Ko slušalke nimate v ušesu, jo hranite v priponki ali avtomobilskemu držalu. Ko je slušalka v priponki ali držalu, je izklopljena. Ko slušalko odstranite iz priponke ali držala, se samodejno vklopi.

Potisnite slušalko (14), da jo namestite v priponko ali držalo. Če jo želite odstraniti, jo potisnite ven.

Namestitev avtomobilskega držala

Ko nameščate držalo v avto, se prepričajte, da ne bo motil ali oviral krmilnega ali zavornega sistema ter ostalih sistemov, ki se uporabljajo pri delovanju vozila (na primer zračne blazine), oz. oviral vašega vidnega polja med vožnjo. Prepričajte se tudi, da sprožitev zračnih blazin ni ovirana ali poškodovana na kakršen koli način.

Avtomobilsko držalo namestite tako, da z držala odstranite zaščitno folijo in ga pritisnete ob ravno površino, tako da ostane trdno na mestu. Držala ne namestite na mesto, kjer lahko pridete v stik z njim v primeru nesreče ali trčenja.

Uporaba avtomobilskega držala

Ko v avtu uporabljate slušalko z držalom, upoštevajte vse lokalne zakone. Med vožnjo imejte vedno proste roke. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti. Slušalko ali avtomobilsko držalo med vožnjo uporabljajte samo, če je to varno.

Redno preverjajte ali je spodnji del avtomobilskega držala trdno pritrjen, še posebno, če se temperatura zelo spreminja. Priporočamo, da avtomobilskega držala ne izpostavljate neposredni sončni svetlobi ali prekomerni vročini.

Nastavitev glasnosti

Slušalka samodejno nastavi glasnost glede na hrup v okolici. Če želite ročno nastaviti glasnost, uporabite tipki za glasnost na povezani napravi.

Izbrana stopnja glasnosti se shrani za napravo, ki je trenutno povezana s slušalko.

Klici

Za klic uporabite telefon na običajen način, ko so slušalke povezane.

Kadar slušalka ni v priponki ali avtomobilskem držalu, zadnjo klicano številko znova pokličete tako (če vaš telefon podpira to funkcijo za slušalke), da dvakrat pritisnete večfunkcijsko tipko, ko ne poteka noben klic.

Kadar slušalka ni v priponki ali avtomobilskem držalu, glasovno klicanje aktivirate tako (če vaš mobilna naprava podpira to funkcijo

z uporabo slušalke), da pridržite večfunkcijsko tipko za približno 2 sekundi, ko ne poteka noben klic. Potem nadaljujte, kot je opisano v priročniku za uporabo mobilne naprave.

Če želite sprejeti klic, odstranite slušalko iz priponke ali avtomobilskega držala. Če slušalka ni v priponki ali držalu, pritisnite večfunkcijsko tipko. Če želite zavrniti klic, dvakrat pritisnete večfunkcijsko tipko ali položite slušalko v priponko ali avtomobilsko držalo.

Če želite končati klic, položite slušalko v priponko ali avtomobilsko držalo ali pritisnete večfunkcijsko tipko, ko slušalka ni v priponki ali držalu.

Če želite klic prekopiti s slušalke v združljivo povezano napravo, pridržite večfunkcijsko tipko za približno 2 sekundi.

Povezovanje z dvema napravama

Slušalka je lahko povezana z dvema napravama hkrati.

Seznanjanje in povezovanje z dvema napravama

Če želite seznaniti slušalko z dvema napravama, vklopite slušalko, vključite način za seznanjanje in jo seznanite s prvo napravo. Izklopite slušalko, vključite način za seznanjanje in jo seznanite z drugo napravo.

Če želite povezati slušalko z obema napravama, jo izklopite in ponovno vklopite.

Opravljanje klicev

Če se slušalka lahko poveže z dvema napravama hkrati in uporabite ponovno klicanje ali glasovno klicanje, bo klic potekal iz tiste naprave, ki ste jo zadnjo uporabili za klicanje, ko je bila slušalka povezana z njo.

Če želite sprejeti klic v eni povezani napravi in končati trenutni klic v drugi, pritisnite večfunkcijsko tipko.

Če želite sprejeti klic v eni povezani napravi in dati trenutni klic v drugi napravi na čakanje, pridržite večfunkcijsko tipko za približno 2 sekundi.

Če želite končati trenutni klic v eni povezani napravi in znova vklopiti klic, ki je na čakanju v drugi napravi, pritisnite večfunkcijsko tipko.

Če želite preklopiti med trenutnim klicem v eni napravi in klicem, ki je na čakanju v drugi napravi, pridržite večfunkcijsko tipko za približno 2 sekundi.

Vklop in izklop glasovnih obvestil

Preverite, ali je slušalka izklopljena in ni v priponki ali avtomobilskem držalu. Pridržite večfunkcijsko tipko za

približno 5 sekund in znova pridržite večfunkcijsko tipko za približno 2 sekundi.

Ko vklopite obvestila, zelena lučka enkrat utripne. Ko izklopite obvestila, rumena lučka enkrat utripne. V obeh primerih slišite opozorilo.

Brisanje seznanitev

Če želite izbrisati seznanitve s slušalke, izklopite slušalko in

pridržite večfunkcijsko tipko za približno 8 sekund. Slušalka zapiska dvakrat, rdeča in zelena lučka pa izmenično utripata.

Odpravljanje težav

Če slušalke ne morete povezati z združljivo napravo, preverite, ali je baterija v slušalki polna, slušalka pa vklopljena in seznanjena z napravo.

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 in DC-9. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različica vtiča je določena z eno od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K, ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi.

Čas pogovorov in čas pripravljenosti sta samo približna ocena. Na dejanski čas vplivajo na primer nastavitve naprave, uporabljene funkcije, stanje baterije in temperatura.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga

odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Če je baterija popolnoma prazna, bo morda trajalo nekaj minut, preden bo začela svetiti lučka, ki označuje polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite iz električne vtičnice in naprave.

Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost menjave. Če menite, da je polnilnik poškodovan, ga odnesite na servis, da ga pregledajo, preden ga spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Poskrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.

- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi giblјive dele in prepreči pravilno delovanje.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske

informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/wecycle ali www.nokia.mobi/wecycle, če uporabljate mobilno napravo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in

elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.