

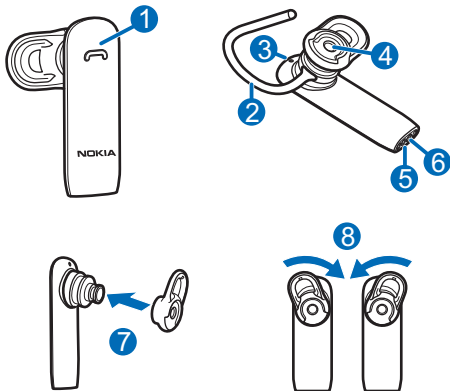


Nokia Bluetooth HF BH-217

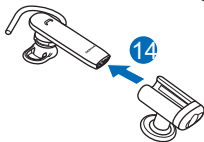

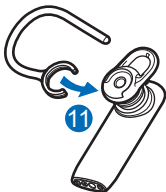

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä
BH-217-tyyppinen laite on direktiivin 1999/
5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on
kopio WWW-osoitteessa
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

CE 2150

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia
Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n
äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen
kokonaan tai osittain missä tahansa
muodossa on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia
kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää
siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa

mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena
kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai
johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta
mitään nimenomaista tai konkludenttista
takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa
sen jakelusta milloin tahansa ilman
etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella
alueittain. Lisätietoja saat Nokia-
jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää
hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin
sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden
vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee
noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

Käyttämällä Nokia Bluetooth-kuuloketta BH-217 yhdessä yhteensopivan langattoman laitteen kanssa voit soittaa puheluja ja vastata puheluihin ilman, että sinun tarvitsee ottaa langatonta laitetta esiin.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuulokkeen käyttöä. Lue myös kuulokkeeseen liitettävän laitteen käyttöopas.

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.



Varoitus: Kiinnittimen ja autotelineen liitin voi sisältää pieniä määriä nikkeliä.

Nikkelille herkistyneet henkilöt voivat saada oireita, jos nämä osat ovat kosketuksissa ihoon pitkiä aikoja.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopiviin laitteisiin. Kuulokkeen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin.

Kuuloke on Bluetooth-määrittelyn 2.1 + EDR mukainen. Määrittely tukee kuulokeprofiilia 1.1 ja handsfree-profiilia 1.5. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Aloita käyttö

Kuulokkeessa on seuraavat etusivulla kuvatut osat: monitoiminäppäin (1), korvasanka (2), merkkivalo (3), kuuloke (4), mikrofoni (5) ja laturiliitäntä (6).

Ennen kuulokkeen käyttämistä sen akku on ladattava ja kuulokkeen ja yhteensopivan laitteen välille on muodostettava pariiliitos.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lataa akku

Lue "Akku- ja laturitiedot" huolellisesti ennen akun lataamista.

1. Kytke laturi pistorasiaan tai kytke autolaturi auton tupakansytyttimeen.

Jos käytät autolaturia, varmista, että se on työnnetty kunnolla tupakansytyttimeen ja että se ei häiritse auton hallintaa.

2. Kytke laturin kaapeli laturiliitäntään.

Jos haluat ladata kuulokkeen sen ollessa kiinnittimessä tai autotelineessä, työnnä kuulokkeen alaosa kiinnittimeen tai autotelineeseen (12) ja liitä laturin kaapeli kiinnittimen tai autotelineen laturiliittimeen (13).

Punainen merkkivalo palaa latauksen ajan. Akun lataaminen täyteen voi kestää 2 tuntia.

3. Kun akku on latautunut täyteen, vihreä merkkivalo syttyy. Irrota laturi tai autolaturi ensin kuulokkeesta (tai kiinnittimestä tai autotelineestä) ja sitten

pistorasiasta tai tupakansytyttimestä.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 5 tuntia. Kun pidät kuulokkeen kiinnittimessä tai autotelineessä, täyteen ladatun akun valmiusaika on jopa 3 kuukautta. Kun käytät kuuloketta ilman kiinnitintä tai autotelinettä, valmiusaika on jopa 100 tuntia.

Kun kuuloke ei ole liitettyinä laturiin, voit tarkistaa akun latauksen painamalla monitoiminäppäintä silloin, kun kuuloke on liitettyinä langattomaan laitteeseen. Jos vihreä merkkivalo syttyy, akun varaustaso on riittävä. Jos merkkivalo on keltainen, akku on ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen, akku on ladattava.

Kun akun lataustaso on alhainen, kuulokkeesta kuuluu merkkiääni 5 minuutin välein, punainen merkkivalo vilkkuu ja, jos äänikehotteet ovat käytössä, kuuluu ilmoitus. Jos äänikehotteet ovat käytössä, kuuluu ilmoitus myös silloin, kun akku on täysin tyhjä.

Kytke kuulokkeeseen virta

Poista kuuloke kiinnittimestä tai autotelineestä. Jos kuuloke ei ole kiinnittimessä tai autotelineessä, paina monitoiminäppäintä. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni ja vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun kuuloke yrittää muodostaa yhteyden yhteen tai kahteen viimeksi käytettyyn laitteeseen.

Kun yhteys vähintään yhteen laitteeseen on muodostunut ja kuuloke on valmiina käyttöön, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos kuuloketta ei ole määritetty pariksi

minkään laitteen kanssa, se siirtyy automaattisesti pariliitoksen muodostustilaan.

Katkaise kuulokkeesta virta

Aseta kuuloke kiinnittimeen tai autotelineeseen tai pidä monitoiminäppäintä painettuna noin 5 sekunnin ajan. Kuuloke antaa äänimerkin, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

Jos kuulokkeen ja pariksi liitetyn laitteen välille ei muodosteta yhteyttä noin 30 minuutin kuluessa, kuulokkeesta katkeaa virta automaattisesti.

Liitä kuuloke pariksi ja muodosta yhteys

Ennen kuulokkeen käyttämistä sen ja yhteensopivan laitteen välille on muodostettava pariliitos ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa.

Voit määrittää kuulokkeen jopa kahdeksan laitteen pariksi, mutta kuuloke voi olla yhteydessä enintään kahteen laitteeseen kerrallaan.

Muodosta pariliitos ja yhteys kuulokkeen ja toisen laitteen välille seuraavasti:

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta ja että kuulokkeesta on katkaistu virta.
2. Jos kuuloketta ei ole aiemmin määritetty pariksi minkään laitteen kanssa, kytke kuulokkeeseen virta. Kuuloke siirtyy pariliitoksen muodostustilaan, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Jos kuuloke on aiemmin liitetty pariksi laitteen kanssa, varmista, että kuulokkeesta on katkaistu virta ja että se ei ole kiinnittimessä tai autotelineessä, ja pidä monitoiminäppäintä painettuna noin viiden sekunnin ajan, kunnes

sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön laitteessa noin kolmen minuutin kuluessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita.

Yksityiskohtaisia tietoja on langattoman laitteen käyttöoppaassa.

4. Valitse kuuloke löytyneiden laitteiden luettelosta.
5. Anna tarvittaessa salasana **0000**, jotta laite voi liittää kuulokkeen parikseen ja muodostaa siihen yhteyden.

Joihinkin laitteisiin on muodostettava yhteys erikseen pariliitoksen muodostamisen jälkeen.

Kun yhteys vähintään yhteen laitteeseen on muodostunut ja kuuloke on valmiina käyttöön, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Voit muodostaa itse yhteyden laitteeseen, joihin kuuloke on viimeksi ollut yhteydessä, pitämällä monitoimipainiketta painettuna noin 2 sekuntia (kun kuuloke ei ole yhteydessä toiseen laitteeseen), tai voit muodostaa yhteyden toisen laitteen Bluetooth-valikon avulla.

Voit ehkä määrittää laitteen siten, että kuuloke muodostaa siihen yhteyden automaattisesti. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön Nokia-laitteessa muuttamalla pariliitoksen asetuksia Bluetooth-valikossa.

Peruskäyttö

Vaihda kuuloketyyny

Kuulokkeen mukana saattaa tulla erikokoisia kuuloketyynyjä. Valitse korvaasi parhaiten sopiva kuuloketyyny.

Vaihda kuuloketyyny vetämällä kuulokkeessa oleva kuuloketyyny irti ja painamalla uusi tyyny paikalleen (7).

Aseta kuuloke korvalle

Jos haluat käyttää kuulokkeessa korvasankaa, kiinnitä sanka kuulokkeeseen (11). Voit irrottaa korvasangan vetämällä sen varovasti irti kuulokkeesta.

Voit kiertää kuuloketyynyä niin, että kuuloke pysyy hyvin korvassa (8). Jos esimerkiksi käytät kuuloketta oikeassa korvassa, sinun on ehkä kierrettävä kuuloketyynyä oikealle, jotta se sopii korvaan. Jos käytät korvakoruja,

varmista, etteivät ne tartu kuuloketyynyyn.

Aseta kuuloke korvaan liu'uttamalla korvasanka korvan taakse (9) ja työntämällä sitten kuuloke varovasti korvaa vasten. Suuntaa kuuloke suutasi kohti (10).

Säilytä kiinnittimessä tai autotelineessä

Kun et pidä kuuloketta korvassa, säilytä sitä kiinnittimessä tai autotelineessä. Kun kuuloke on kiinnittimessä tai autotelineessä, sen virta on katkaistu. Kun irrotat kuulokkeen kiinnittimestä tai autotelineestä, kuulokkeeseen kytkeytyy virta automaattisesti.

Aseta kuuloke kiinnittimeen tai autotelineeseen liu'uttamalla kuuloke paikalleen (14). Poista kuuloke liu'uttamalla se ulos.

Asenna autoteline

Kun asennat autotelineen autoon, varmista, ettei se aiheuta häiriöitä ohjaus- tai jarrujärjestelmiin tai muihin ajoneuvon hallinnassa käytettäviin ohjaimiin ja järjestelmiin (kuten turvatyynyihin), estä niiden toimintaa tai häiritse näkökenttääsi ajon aikana. Varmista, että turvatyynyn toiminta ei esty eikä häiriinny millään tavalla.

Kun asennat autotelineen, poista suojakalvo telineestä ja paina teline kiinni tasaiseen alustaan niin, että teline pysyy lujasti paikallaan. Älä asenna telineitä paikkaan, jossa auton kuljettaja tai matkustajat voivat osua siihen onnettomuus- tai kolaritilanteissa.

Käytä autotelinettä

Kun käytät kuuloketta autotelineen kanssa, noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi

muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle. Käytä kuuloketta vain, jos se on turvallista kaikissa ajotilanteissa.

Tarkista säännöllisin välein, että autotelineen pohjassa oleva tarra on lujasti kiinni erityisesti silloin, kun ympäristön lämpötila vaihtelee paljon. Huolehdi siitä, että autoteline ei jää ajoneuvossa suoraan auringonvaloon tai korkeaan lämpötilaan.

Säädä äänenvoimakkuutta

Kuulokkeen äänenvoimakkuus mukautuu automaattisesti ympäristön melutasoon. Säädä äänenvoimakkuutta liitetyn laitteen äänenvoimakkuussäätimillä.

Valittu äänenvoimakkuus tallentuu kuulokkeen muistiin parhaillaan liitettynä olevaa laitetta varten.

Puhelut

Voit soittaa puhelun käyttämällä kuulokkeeseen yhdistettyä langatonta laitetta tavalliseen tapaan.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon (edellyttää, että langaton laitteesi tukee tätä toimintoa kuuloketta käytettäessä), kun kuuloke ei ole kiinnittimessä tai autotelineessä ja puhelua ei ole meneillään, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa.

Jos haluat ottaa äänivalinnan käyttöön (edellyttää, että langaton laitteesi tukee tätä toimintoa kuuloketta käytettäessä), kun kuuloke ei ole kiinnittimessä tai autotelineessä ja puhelua ei ole meneillään, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Noudata sitten langattoman laitteen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

Vastaa puheluun poistamalla kuuloke kiinnittimestä tai autotelineestä. Jos kuuloke ei ole kiinnittimessä tai autotelineessä, paina monitoiminäppäintä. Voit hylätä puhelun painamalla monitoiminäppäintä kaksi kertaa tai asettamalla kuulokkeen kiinnittimeen tai autotelineeseen.

Lopeta puhelu asettamalla kuuloke kiinnittimeen tai autotelineeseen tai painamalla monitoiminäppäintä, kun kuuloke ei ole kiinnittimessä tai autotelineessä.

Voit siirtää puhelun kuulokkeen ja yhdistetyn yhteensopivan laitteen välillä pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Muodosta yhteys kahteen laitteeseen

Kuuloke voi olla samanaikaisesti yhteydessä kahteen laitteeseen.

Muodosta laitepari ja yhteys kahden laitteen kanssa

Jos haluat muodostaa laiteparin kahden laitteen kanssa, kytke kuulokkeeseen virta, ota laiteparin muodostus käyttöön ja muodosta pari ensimmäisen laitteen kanssa. Katkaise virta kuulokkeesta, ota laiteparin muodostus käyttöön ja muodosta pari toisen laitteen kanssa.

Muodosta yhteys kuulokkeen ja näiden kahden laitteen välille katkaisemalla virta kuulokkeesta ja kytkemällä virta uudelleen.

Hallitse puheluja

Jos kuuloke voi olla samanaikaisesti yhteydessä kahteen laitteeseen ja käytät uudelleenvalintaa tai äänivalintaa, puhelun soittaa laite, josta olet viimeksi soittanut kuulokkeen ollessa siihen yhteydessä.

Voit vastata toisen liitettyinä olevan laitteen kautta tulevaan puheluun ja

lopettaa toisen laitteen kautta meneillään olevan puhelun painamalla monitoiminäppäintä.

Voit vastata toisen liitettyinä olevan laitteen kautta tulevaan puheluun ja asettaa toisen laitteen kautta meneillään olevan puhelun pitoon pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Voit lopettaa toisen liitettyinä olevan laitteen kautta meneillään olevan puhelun ja poistaa toisen laitteen kautta meneillään olevan puhelun pidosta painamalla monitoiminäppäintä.

Voit vaihtaa toisen laitteen kautta meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun (toisen laitteen kautta meneillään oleva puhelu) välillä pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Ota äänikehotteet käyttöön tai poista ne käytöstä

Varmista, että kuulokkeen virta on katkaistu ja että kuuloke ei ole kiinnittimessä tai autotelineessä. Pidä monitoiminäppäintä painettuna noin viiden sekunnin ajan ja sitten pidä monitoiminäppäintä painettuna uudelleen noin kahden sekunnin ajan. Kun otat kehotteet käyttöön, vihreä merkkivalo välähtää kerran. Kun poistat kehotteet käytöstä, keltainen merkkivalo välähtää kerran. Kummassakin tapauksessa kuuluu myös ilmoitus.

Poista laiteparit

Jos haluat poistaa laiteparit kuulokkeesta, katkaise kuulokkeesta virta ja pidä monitoiminäppäintä painettuna noin 8 sekunnin ajan. Kuulokkeesta kuuluu kaksi merkkiääntä, ja punainen ja vihreä merkkivalo näkyvät vuorotellen, jonka jälkeen kuuloke siirtyy laiteparin muodostustilaan.

Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeen ja yhteensopivan laitteen välille ei onnistu, varmista, että kuuloke on ladattu, siihen on kytketty virta ja että kuuloke ja toinen laite on määritetty laitepariksi.

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite

voi vahingoittua. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8,

DC-4, DC-9 ja DC-13. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyyppin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K ja B. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllälaaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä laturia vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.

- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun,
painettuun ohjeeseen tai
pakkaukseen merkitty jäteastia,
jonka päälle on merkitty rasti,
tarkoittaa, että kaikki

elektroniset tuotteet, paristot ja akut on
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen,
kun tuote on käytetty loppuun. Tämä
vaatimus koskee Euroopan unionin
aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukkoon. Lisätietoja laitteen
ympäristöominaisuuksista on osoitteessa
www.nokia.com/ecodeclaration.