

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-218 kasutusjuhend

Teave peakomplekti kohta

Nokia Bluetooth-monopeakomplekti BH-218 abil saate kõnesid teha ja vastu võtta hõlpsamini kui kunagi varem. Kõnele vastamiseks võtke lihtsalt kuular kätte ja asuge rääkima. Peakomplekt lülitub automaatselt sisse, loob teie telefoniga ühenduse ja võtab kõne vastu.

Toote pind on niklivaba.



Hoiatus:


Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Mõned toote osad on magnetilised. Toote ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge asetage toote lähedusse krediitkaarte ega muid magnetandmekandjaid, kuna neile talletatud teave võib kustuda.

Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle tootega ühendatava seadme kasutusjuhendit.

Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Nupud ja muud osad

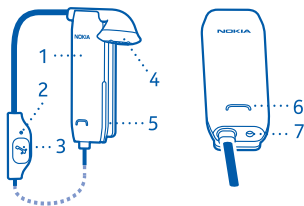


- 1 Kuulari hoidik koos märgutulega.
- 2 Mikrofon
- 3 Vaigistamislüliti
- 4 Kuular
- 5 Klamber
- 6 Mitmeotstarbeline nupp
- 7 Laadimisliides

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt mobiiltelefonidega).

Seadmed ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid need ei tohi olla üksteisest kaugemal kui 10 meetrit. Füüsilised takistused (nt seinad) või elektroonikaseadmed võivad ühendust häirida.

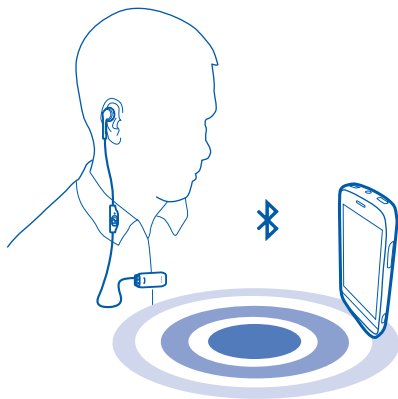

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ja toetab järgmisi profile: headset profile (1.1), handsfree profile (1.5). Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Aku laadimine

Enne peakomplekti kasutuselevõttu peate selle aku täis laadima.

⚠ Hoiatus:

Kasutage ainult neid laadijaid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta laadijate kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi.

- 1 Ühendage laadija vooluvõrku.
- 2 Ühendage laadija kaabel peakomplekti laadimisliidesesse. Kui aku on täis laetud, süttib punase märgutule asemel roheline märgutuli.

3 Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel vooluvõrgust.

Laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Täis laetud aku tagab kuni 8 tundi kõneaega ja kuni 150 tundi ooteaega. Kui hoiate kuularit hoidikus, on ooteaeg kuni 3 kuud.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab peakomplektist iga viie minuti järel piiks ja vilgub punane märgutuli. Kui hääljuhised on sisse lülitatud, teavitatakse teid ka aku täitumuse tasemest. Laadimise ajal põleb punane märgutuli.

Aku täitumuse kontrollimine

Kontrollige, kas peakomplekt on sisse lülitatud, ja vajutage siis nuppu . Kui tuli põleb roheliselt, on aku piisavalt laetud. Kui tuli põleb kollaselt, peaksite akut varsti laadima. Kui tuli põleb punaselt, laadige aku.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Eemaldage kuular hoidikust. Peakomplektist kostab piiks ja süttib roheline märgutuli.

Kui te pole varem peakomplekti ühegi telefoniga sidunud või olete varasemad seadmega sidumised tühistanud, lülitatakse sisse sidumisrežiim. Siduge ja ühendage peakomplekt telefoniga kolme minuti jooksul.

Kui olete peakomplekti varem sidunud, loob see automaatselt ühenduse viimati kasutatud telefoniga. Kui peakomplekt ei leia seda telefoni, proovib peakomplekt seotud seadmete loendis olevat järgmist telefoni. Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul telefoniga, lülitub peakomplekt välja.

Väljalülitamine

Pange kuular tagasi hoidikusse. Peakomplektist kostab piiks ja märgutuli süttib korra punaselt. Kõik kõned lõpetatakse.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine telefoniga

Enne peakomplekti kasutamist tuleb see siduda ja ühendada ühilduva telefoniga.

- 1 Veenduge, et peakomplekt oleks välja ja ühilduv telefon sisse lülitatud.
- 2 Kui te pole varem peakomplekti ühegi seadmega sidunud või olete varasemad sidumised tühistanud, lülitage peakomplekt sisse.

Kui olete varem oma peakomplekti mõne muu seadmega sidunud, vajutage nuppu  ja hoidke seda 5 sekundit all.

Sidumisrežiim lülitatakse sisse ja märgutuli hakkab kiiresti siniselt vilkuma.

- 3 Lülitage kolme minuti jooksul ühendatava telefoni Bluetooth-funktsioon sisse ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida. Vastavad juhised leiате ühendatava telefoni kasutusjuhendist.
- 4 Valige oma telefonis leitud seadmete loendist peakomplekt.
- 5 Küsimise korral sisestage pääsukood **0000**.

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, hakkab Bluetooth-funktsiooni märgutuli aeglaselt vilkuma.


Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa telefoniga, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult kuni kahe telefoniga.

Mõne telefoni puhul tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Näpunäide. Peakomplekti ei saa ühilduva telefoniga ühendada. Veenduge, et peakomplekt oleks laetud, sisse lülitatud ja selle telefoniga seotud.

Peakomplekti kandmine

Peakomplekti kasutamiseks tõmmake kuular hoidikust välja ja asetage see siis ettevaatlikult kõrva. Peakomplekt lülitub automaatselt sisse.

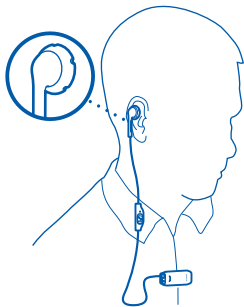

Kui te peakomplekti ei kasuta, hoidke kuularit hoidikus. Vajutage kuular kindlalt hoidikusse, et see püsiks paigal. Peakomplekt lülitub automaatselt välja.

Näpunäide. Et peakomplekt oleks alati käepärast, kinnitage see klambri abil oma tasku külge nagu pastapliiats.

Peakomplektiga on kaasas mitmes suuruses kõrvapadjakesed. Valige kõrvapadjake, mis teile kõige paremini kõrva istub ja kõige mugavam tundub.

Kõrvapadjakese vahetamine

Tõmmake praegune kõrvapadjake kuulari küljest lahti ja pange uus selle asemele.

Helitugevuse muutmine

Määrake telefoni helitugevus. Seda helitugevust kasutatakse miinimumhelitugevusena – kui teid ümbritsev müra valjeneb või jääb vaiksemaks, muudab peakomplekt vastavalt helitugevust.

Helistamine ja kõnele vastamine

Peakomplekti abil helistamiseks ja kõnele vastamiseks ühendage see telefoniga.

Helistamine

Helistage tavalisel viisil.

Kõnele vastamine

Eemaldage kuular hoidikust.

Näpunäide. Kui kuular pole hoidikus, vajutage nuppu .

Kõne lõpetamine

Pange kuular hoidikusse.

Näpunäide. Kõne lõpetamiseks võite ka vajutada nuppu .

Kõnest keeldumine


Vajutage nuppu  kaks korda või pange kuular tagasi hoidikusse.

Kõne suunamine peakomplektist telefoni ja vastupidi

Vajutage nuppu  ja hoidke seda umbes kaks sekundit all.

Mikrofoni sisse- või väljalülitamine

Libistage lüliti . Kui näete punast värvi, on mikrofoni vaigistatud.

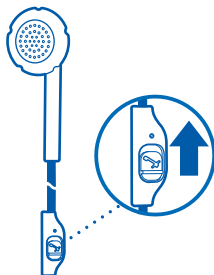

Kui ükski kõne pole parajasti pooleli ja kuular pole hoidikus, saate viimasena valitud numbril uuesti helistada või kasutada häälvallimist (juhul, kui telefon peakomplektiga ühendatuna neid funktsioone toetab).

Viimasena valitud numbri kordusvalimine

Vajutage kaks korda nuppu .

Häälvallimise kasutamine

Vajutage nuppu  ja järgige siis telefoni kasutusjuhendi juhiseid.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine kahe seadmega

Kui olete peakomplekti sidunud ja ühendanud ühe telefoniga, saate peakomplekti ühendada ka teise telefoniga ning helistada ja kõnesid vastu võtta korraga näiteks nii isikliku kui ka töötelefoni kaudu.

- 1 Veenduge, et Bluetooth-ühendus oleks mõlemas telefonis sisse lülitatud.
- 2 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda umbes viis sekundit all.
- 3 Vajutage sidumisrežiimi sisselülitamiseks nuppu  ja hoidke seda 5 sekundit all ning seejärel siduge peakomplekt teise telefoniga.
- 4 Lülitage peakomplekt välja ja tagasi sisse. Peakomplekt on nüüd ühendatud mõlema telefoniga.

Kõnede haldamine kahe telefoni kaudu

Kui peakomplekt on ühendatud kahe telefoniga, saate hallata kõnesid korraga mõlema telefoni kaudu.

Kõne jätkamine ja teise telefoni saabunud kõnest keeldumine

Vajutage kaks korda nuppu .

Kõne lõpetamine ja teise telefoni saabunud kõnele vastamine

Vajutage nuppu .

Kõne ootelepanek ja teise telefoni saabunud kõnele vastamine

Vajutage nuppu  ja hoidke seda umbes kaks sekundit all.

Aktiivse ja ootel kõne vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage nuppu  ja hoidke seda umbes kaks sekundit all.

Kõne lõpetamine ja ootel kõne aktiveerimine

Vajutage nuppu .

Kordus- või häälvalimise korral kasutatakse helistamiseks viimati koos peakomplektiga kasutatud telefoni.

Hääljuhiste sisse- ja väljalülitamine

Hääljuhised annavad teile suulist tagasisidet ja juhiseid (nt seadmega sidumise korral).

- 1 Veenduge, et peakomplekt oleks sisse lülitatud ja telefoniga ühendatud.
- 2 Vajutage nuppu  ja hoidke seda umbes üheksa sekundit all. Kuulete hääljuhist.

Kui lülitate hääljuhised välja, vilgub märgutuli korra kollaselt. Kui lülitate hääljuhised sisse, vilgub märgutuli korra roheliselt.

Sidumise tühistamine

- 1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda umbes viis sekundit all.
- 2 Vajutage nuppu  ja hoidke seda kaheksa sekundit all. Peakomplektist kostab kaks piiksu ning märgutuli vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt.
- 3 Kui peakomplekt lülitub sisse, lülitatakse sidumisrežiim automaatselt sisse.

Toote- ja ohutusteave**Aku- ja laadijateave**

Seadmel on sisse ehitatud korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 ja DC-9. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks.

Kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised. Tegelikud ajad sõltuvad näiteks seadme seadetest, kasutatavatest funktsioonidest, aku seisundist ja kasutuskeskonna temperatuurist.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraga eraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähtse kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Kasutage laadijat ainult ette nähtud otstarbel. Laadijate ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et laadija on katki, laske see teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnalaast lisateavet leiate toote ökoprofiilist aadressil www.nokia.com/ecoprofile.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0560

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote BH-218 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnitus (Declaration of Conformity) koopia leiate veebiaadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesed ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia toodete edasimüüja poole. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusvastane levitamine on keelatud.

/1.0. väljaanne ET