

Nokia Bluetooth HF BH-218 -käyttöohje

Tietoja kuulokkeesta

Nokia Bluetooth HF BH-218 -monokuulokkeen avulla puhelimen käyttö on helpompaa kuin koskaan. Vastaa puheluun helposti irrottamalla kuuloke pidikkeestä ja voit heti alkaa puhua. Kuulokkeeseen kytkeytyy automaattisesti virta, se muodostaa yhteyden puhelimeen ja vastaa puheluun.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

⚠ Varoitus:


Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Näppäimet ja osat

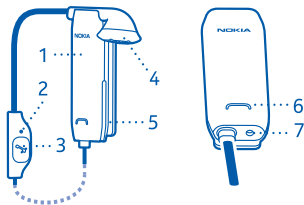


- 1 Kuulokkeen pidike ja merkkivalo
- 2 Mikrofoni
- 3 Mykistyskytkin 
- 4 Korvakappale 
- 5 Kiinnitin
- 6 Monitoiminäppäin 
- 7 Laturiliitäntä

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin puhelimiin.

Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

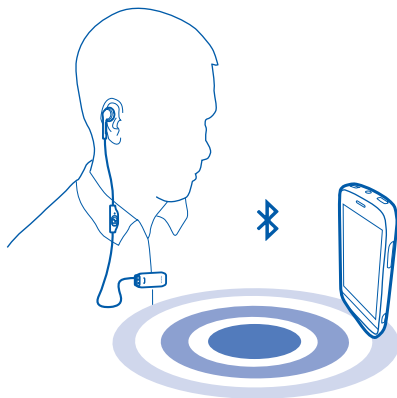

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.1 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: kuulokeprofiili (1.1) ja HF-profiili (1.5). Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Lataa akku

Kuulokkeen akku on ladattava ennen käyttöä.

⚠ Varoitus:

Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita.

- 1 Liitä laturi pistorasiaan.

- 2 Kytke laturin johto kuulokkeen laturiliitäntään. Punainen merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.
- 3 Irrota laturi ensin kuulokkeesta ja sitten pistorasiasta.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 8 tuntia ja valmiusaika jopa 150 tuntia. Jos pidät kuulokkeen pidikkeessä, valmiusaika on jopa 3 kuukautta.

Kun akun varaus on vähäinen, kuuloke antaa äänimerkin 5 minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu. Jos äänikehotteet ovat käytössä, äänikehote kertoo akun varaustason. Kun akku latautuu, punainen merkkivalo palaa.

Tarkista akun varaus

Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta, ja paina sitten -näppäintä. Vihreä valo ilmaisee, että akussa on riittävästi virtaa. Jos merkkivalo on keltainen, akku on ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen, akku on ladattava.

Kytke tai katkaise virta

Kytke virta

Irrota kuuloke pidikkeestä. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo vilkkuu.

Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariaksi minkään puhelimen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, laiteparin muodostustila tulee käyttöön. Liitä kuuloke puhelimen pariaksi ja muodosta yhteys 3 minuutin kuluessa.

Jos olet jo liittänyt kuulokkeen pariaksi, se muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen. Jos kuuloke ei löydä viimeksi käytettyä puhelinta, se yrittää muodostaa yhteyden laitepariluettelon seuraavaan puhelimeen. Jos kuuloke ei saa yhteyttä puhelimeen 30 minuutin kuluessa, kuulokkeesta katkeaa virta.

Katkaise virta

Aseta kuuloke takaisin pidikkeeseen. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi. Kaikki puhelut katkeavat.

Liitä kuuloke puhelimen pariaksi ja muodosta yhteys

Ennen kuulokkeen käyttämistä se on liitettävä yhteensopivan puhelimen pariaksi ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa.

- 1 Varmista, että kuulokkeesta on katkaistu virta ja yhteensopivaan puhelimeen on kytketty virta.
- 2 Jos et ole vielä liittännyt kuuloketta pariksi minkään laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, kytke kuulokkeeseen virta.
Jos olet aiemmin liittännyt kuulokkeen pariksi toisen laitteen kanssa, pidä -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.
Laiteparin muodostustila tulee käyttöön, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa 3 minuutin kuluessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
- 4 Valitse kuuloke puhelimen löytämien laitteiden luettelosta.
- 5 Kirjoita tarvittaessa salasana **0000**.

Kun kuuloke on yhdistetty puhelimeen, Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.


Voit määrittää kuulokkeen jopa 8 puhelimen pariksi, mutta voit liittää sen vain 2 puhelimeen kerrallaan.

Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Vihje: Eikö yhteyden muodostaminen kuulokkeen ja yhteensopivan puhelimen välille onnistu? Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu, kuulokkeeseen on kytketty virta ja kuuloke on liitetty pariksi puhelimen kanssa.

Käytä kuuloketta

Kun haluat käyttää kuuloketta, vedä kuuloke pidikkeestä ja työnnä se varovasti korvaasi. Kuulokkeeseen kytkeytyy virta automaattisesti.

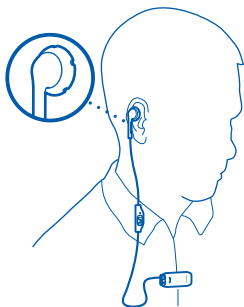

Kun kuuloke ei ole käytössä, pidä se kiinni pidikkeessä. Paina kuuloke tukevasti pidikkeeseen, jotta se pysyy paikallaan. Kuuloke kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.

Vihje: Pidä kuuloke aina käsillä – kiinnitä se taskuusi kuin kynä.

Kuulokkeen mukana tulee erikokoisia kuuloketyynyjä. Valitse korvaasi parhaiten sopiva kuuloketyyny.

Vaihda kuuloketyyny

Vedä kuulokkeessa oleva kuuloketyyny irti kuulokkeesta ja paina uusi tyyny paikalleen.

Muuta äänenvoimakkuutta

Aseta puhelimen äänenvoimakkuus. Tämä äänenvoimakkuus on vähimmäistasona – kuuloke reagoi taustamelun lisääntymiseen tai vähenemiseen muuttamalla äänenvoimakkuutta.

Soita puheluja ja vastaa niihin

Jotta kuulokkeen avulla voisi soittaa puheluja ja vastata puheluihin, kuulokkeesta on muodostettava yhteys puhelimeen.

Puhelun soittaminen

Soita puhelu tavalliseen tapaan.

Vastaa puheluun

Irrota kuuloke pidikkeestä.

Vihje: Jos kuuloke ei ole pidikkeessä, paina -näppäintä.

Lopeta puhelu

Aseta kuuloke pidikkeeseen.

Vihje: Voit lopettaa puhelun myös painamalla -näppäintä.

Hylkää puhelu


Paina -näppäintä kahdesti tai aseta kuuloke takaisin pidikkeeseen.

Siirrä puhelu kuulokkeen ja puhelimen välillä

Pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Mykistä mikrofoni tai poista mykistys

Liu'uta -kytkintä. Mikrofoni on mykistetty, kun punainen väri on näkyvässä.

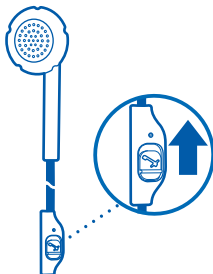

Kun puhelua ei ole meneillään, eikä kuuloke ole pidikkeessä, voit soittaa viimeksi valittuun numeroon uudelleen tai soittaa käyttämällä äänivalintaa, jos puhelin tukee näitä toimintoja kuuloketta käytettäessä.

Soita uudelleen viimeksi valittuun numeroon

Paina -näppäintä kahdesti.

Käytä äänivalintaa

Pidä -näppäintä painettuna noin 2 sekunnin ajan ja noudata puhelimen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

Liitä kuuloke kahden laitteen pariaksi ja muodosta yhteys

Kun olet liittänyt kuulokkeen yhden puhelimen pariaksi ja muodostanut niiden välille yhteyden, voit muodostaa kuulokkeesta yhteyden toiseen puhelimeen, jolloin voit hallita kuulokkeella esimerkiksi sekä henkilökohtaisen puhelimesi että työpuhelimesi puheluja.

- 1 Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön molemmissa puhelimissa.
- 2 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.
- 3 Ota laiteparin muodostus käyttöön pitämällä -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan ja liitä kuuloke toisen puhelimen pariaksi.

- 4 Katkaise kuulokkeen virta ja kytke virta uudelleen. Kuuloke muodostaa yhteyden kumpaankin puhelimeen.

Hallitse kahden puhelimen puheluja

Jos kuuloke on liitetty kahteen puhelimeen, voit hallita molempien puhelinten puheluja samanaikaisesti.

Jatka meneillään olevaa puhelua ja hylkää toisen puhelimen puhelu

Paina -näppäintä kahdesti.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa toisen puhelimen puheluun

Paina -näppäintä.

Aseta meneillään oleva puhelu pittoon ja vastaa toisen puhelimen puheluun

Pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Vaihda meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä

Pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja palaa pidossa olevaan puheluun

Paina -näppäintä.

Jos käytät numeron uudelleenvalintaa tai äänivalintaa, puhelu lähtee siitä puhelimesta, jota olet viimeksi käyttänyt puhuessasi puhelua kuulokkeella.

Ota äänikehotteet käyttöön tai pois käytöstä

Äänikehotteet antavat puheen muodossa palautetta ja ohjeita esimerkiksi laiteparin muodostukseen.

- 1 Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta ja että se on liitetty puhelimeen.
- 2 Pidä -näppäintä painettuna 9 sekunnin ajan. Kuuloke antaa äänikehotteen.

Kun poistat äänikehotteet käytöstä, keltainen merkkivalo välähtää kerran. Kun otat äänikehotteet käyttöön, vihreä merkkivalo välähtää kerran.

Poista laiteparit

- 1 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.
- 2 Pidä -näppäintä painettuna 8 sekunnin ajan. Kuuloke antaa kaksi äänimerkkiä, ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.

3 Kun kuulokkeeseen kytkeytyy virta, laiteparin muodostustila tulee automaattisesti käyttöön.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 ja DC-9. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteen ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä laturia vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeisessä paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.

- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0560

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-218-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.