

Korisnički priručnik za telefon Nokia Bluetooth slušalica BH- 218

O slušalici

Nokia Bluetooth Mono slušalica BH-218 omogućuje obavljanje poziva jednostavnije nego ikad. Za odgovaranje na poziv uzmite slušalicu i razgovarajte. Slušalica se automatski uključuje i automatski povezuje s telefonom te odgovara na poziv.

Površina ovog proizvoda ne sadrži nikal.

⚠ Upozorenje:


Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Dijelovi proizvoda su magnetski. Proizvod može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu proizvoda jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda. Isto tako pročitajte korisnički priručnik za uređaj koji povezujete s proizvodom.

Više informacija potražite na stranici www.nokia.com/support.

Tipke i dijelovi

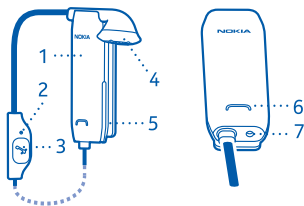


- 1 Držač slušalice sa svjetlosnim pokazateljem
- 2 Mikrofon
- 3 Prekidač za isključivanje zvuka 🔇
- 4 Slušalica
- 5 Kopča
- 6 Višefunkcijska tipka ⏏
- 7 Priključnica za punjač

O Bluetooth povezivanju

Bluetooth možete upotrijebiti za bežično povezivanje s drugim kompatibilnim uređajima kao što su mobilni telefoni.

Uređaji ne moraju biti u vidokrugu, ali se moraju nalaziti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugoga. Na vezu mogu utjecati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

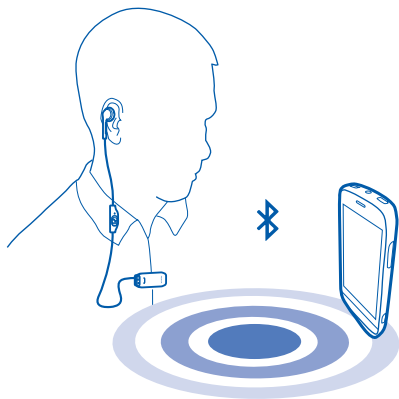

Uređaj je usklađen s inačicom 2,1 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: headset profile (1.1), handsfree profile (1.5) . Provjerite kod proizvođača uređaja kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem.

Punjenje baterije

Prije upotrebe slušalice morate napuniti bateriju.

⚠ Upozorenje:

Koristite samo baterije koje je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Upotreba neodobrenih punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda.

- 1 Punjač uključite u zidnu utičnicu.
- 2 Spojite kabel punjača u priključnicu punjača na slušalici. Crveni svjetlosni pokazivač mijenja se u zeleni kada je baterija u potpunosti napunjena.

3 Isključite punjač iz slušalice, zatim iz zidne utičnice.

Pri isključivanju punjača držite i povucite punjač, a ne kabel.

Potpuno napunjena baterija ima vrijeme trajanja do 8 sati i vrijeme u stanju čekanja do 150 sati. Ako slušalicu držite u držaču, vrijeme čekanja iznosi do 3 mjeseca.

Kada je baterija prazna, slušalice se svakih 5 minuta oglašava zvučnim signalom, a crveni svjetlosni pokazivač treperi. Ako su glasovna upozorenja uključena, također čujete razinu baterije. Kada se baterija puni, crveni je svjetlosni pokazivač uključen.

Provjera napunjenosti baterije

Provjerite je li slušalice uključena, zatim pritisnite . Zeleno svjetlo znači da je napunjenost dovoljna. Ako je svjetlo žuto, morate uskoro ponovo puniti bateriju. Ako je svjetlo crveno, ponovo napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Uključivanje

Uklonite slušalicu iz držača. Slušalice se oglašava zvučnim signalom, a zeleni svjetlosni pokazivač treperi.

Ako nikada niste uparivali slušalicu s telefonom ili ste izbrisali uparivanja, uključuje se način uparivanja. Uparite i povežite slušalicu s telefonom unutar 3 minute.

Ako ste prije uparivali slušalicu, ona se spaja s telefonom koji je posljednji bio upotrijebljen. Ako slušalice ne može pronaći telefon, ona pokušava sa sljedećim telefonom na popisu uparenih uređaja. Ako se slušalice ne poveže s telefonom u razdoblju od 30 minuta, isključuje se.

Isključivanje

Stavite slušalicu natrag u držač. Slušalice se oglašava zvučnim signalom, a crveni svjetlosni pokazivač zatreperi jednom. Svi su pozivi prekinuti.

Uparivanje i povezivanje slušalice s telefonom

Da biste mogli početi upotrebljavati slušalicu, morate je upariti i spojiti s kompatibilnim telefonom.

- 1 Provjerite je li slušalice isključena i je li kompatibilni telefon uključen.
- 2 Ako niste nikada uparivali slušalicu s uređajem ili ste ispraznili popis uparivanja, uključite slušalicu.

Ako ste prije uparivali slušalicu s drugim uređajem, pritisnite i držite  5 sekundi. Način uparivanja je aktiviran, a plavi svjetlosni pokazivač počinje brzo treperiti.

- 3 Unutar 3 minute uključite Bluetooth na telefonu i postavite pretraživanje Bluetooth uređaja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku telefona.
- 4 Na telefonu odaberite slušalicu s popisa pronađenih uređaja.
- 5 Ako je potrebno, unesite zaporku **0000**.

Kada je slušalica spojena s telefonom, Bluetooth svjetlosni pokazivač polako treperi.


Slušalicu možete upariti s 8 telefona, ali je istodobno možete povezati s 2 telefona.

Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.

Savjet: Ne možete spojiti slušalicu s kompatibilnim telefonom? Provjerite je li slušalica napunjena, uključena i uparena s telefonom.

Nošenje slušalice

Da biste upotrijebili slušalicu, izvucite je iz držača zatim lagano gurnite slušalicu u uho. Slušalica se automatski uključuje.

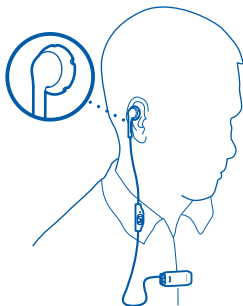

Kada slušalicu ne upotrebljavate, držite je u držaču. Pritisnite čvrsto slušalicu i držač kako bi sjela na mjesto. Slušalica se automatski isključuje.

Savjet: Neka vam slušalica uvijek bude pri ruci – zakvačite je za džep kao olovku.

Slušalica sadrži navlake različitih veličina. Odaberite navlaku za slušalicu koja vam najbolje odgovara i najudobnija je za uho.

Promjena navlake za slušalice

Povucite trenutačnu navlaku sa slušalice, zatim gurnite novu navlaku na mjesto.

Promjena razine glasnoće

Postavite razinu glasnoće na telefonu. Ta se razina upotrebljava kao minimalna – ako se pozadinska buka tamo gdje se nalazite povećava ili smanjuje, slušalica mijenja razinu glasnoće prema potrebi.

Upućivanje i primanje poziva

Da biste upućivali i primali pozive pomoću slušalice, morate je povezati s telefonom.

Upućivanje poziva

Uputite poziv na uobičajen način.

Odgovaranje na poziv

Uklonite slušalicu iz držača.

Savjet: Ako slušalica nije u držaču, pritisnite .

Prekidanje poziva

Postavite slušalicu u držač.

Savjet: Za prekid poziva možete pritisnuti i .

Odbijanje poziva


Pritisnite  dvaput ili stavite slušalicu natrag u držač.

Prebacivanje poziva između slušalice i telefona

Pritisnite i držite  2 sekunde.

Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Pomaknite . Mikrofon je isključen kada se pokaže crvena boja.

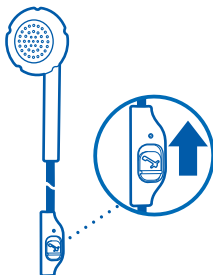

Kada ne obavljate poziv i slušalica nije u držaču, možete ponovo birati broj koji ste posljednji zvali ili upotrijebiti glasovno biranje ako telefon podržava te značajke sa slušalicom.

Ponovno biranje broja posljednjeg poziva

Pritisnite  dvaput.

Upotreba glasovnog biranja

Pritisnite i držite  2 sekunde, zatim slijedite upute u korisničkom priručniku telefona.

Uparivanje i povezivanje slušalice s dvama uređajima

Kada ste uparili i povezali slušalicu s jednim telefonom, možete povezati slušalicu s drugim telefonom i upravljati pozivima s, primjerice, osobnog i službenog telefona istodobno.

- 1 Provjerite je li na oba telefona uključena funkcija Bluetooth.
- 2 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite  5 sekundi.
- 3 Pritisnite i držite  5 sekundi za uključivanje načina uparivanja, zatim uparite slušalicu s drugim telefonom.
- 4 Isključivanje i uključivanje slušalice. Slušalica se povezuje s oba telefona.

Obavljanje poziva s dvaju telefona

Ako je slušalica spojena s dvama telefonima, možete istovremeno obavljati pozive s oba.

Nastavljanje poziva u tijeku i odbijanje poziva na drugom telefonu

Pritisnite  dvaput.

Prekidanje poziva u tijeku i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite .

Stavljanje poziva u tijeku na čekanje i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite i držite  2 sekunde.

Prebacivanje između aktivnih i poziva na čekanju

Pritisnite i držite  2 sekunde.

Završavanje poziva u tijeku i vraćanje na poziv na čekanju

Pritisnite .

Ako želite ponovo birati ili upotrijebiti glasovno biranje, poziv se obavlja na telefonu koji je posljednji imao poziv sa slušalicom.

Uključivanje ili isključivanje glasovnih upozorenja

Glasovna upozorenja pružaju vam povratne informacije i upute kada, primjerice, uparujete uređaj.

- 1 Osigurajte da je slušalica uključena i povezana s telefonom.
- 2 Pritisnite i držite  9 sekundi. Čut ćete glasovno upozorenje.

Kada isključite glasovno upozorenje, žuti svjetlosni pokazivač svijetli jedanput. Kada uključite glasovno upozorenje, zeleni svjetlosni pokazivač svijetli jedanput.

Brisanje uparivanja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite  5 sekundi.
- 2 Pritisnite i držite  8 sekundi. Slušalica se oglašava zvučnim signalom dvaput, a crveni i zeleni svjetlosni pokazivač naizmjenično trepere.
- 3 Kada se slušalica uključi, način uparivanja uključuje se automatski.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte izvaditi bateriju iz uređaja jer biste ga mogli oštetiti.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 i DC-9. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K, ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti.

Vremena razgovora i čekanja samo su procjene. Stvarna vremena ovise, primjerice, o postavkama uređaja, značajkama koje se upotrebljavaju, stanju baterije i temperaturi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač za punjenje.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlazite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Upotrebljavajte punjač samo za svrhu kojoj je namijenjen. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da je punjač oštećen, odnesite ga servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njegovom upotrebom. Nikada ne upotrebljavajte oštećen punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne sklopove i mehaniku.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala.

Znak prekrizene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0560

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod BH-218 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Pojedini zatražite od prodavača proizvoda tvrtke Nokia. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Zloporaba protivna zakonu je zabranjena.