

Slušalka Nokia BH-218 z vmesnikom Bluetooth - Priročnik za uporabo

O slušalki

Slušalka Nokia Bluetooth Mono BH-218 omogoča lažje upravljanje klicev kot kdaj koli prej. Če želite sprejeti klic, vzemite slušalko in začnite pogovor. Slušalka se samodejno vklopi, poveže s telefonom in sprejme klic.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.


⚠ Opozorilo:
Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Tipke in deli

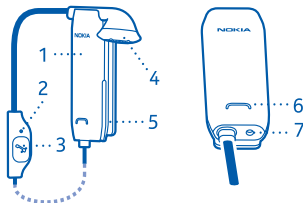


- 1 Držalo za vstavek za uho z lučko
- 2 Mikrofon
- 3 Stikalo za izklop zvoka 
- 4 Vstavek
- 5 Priponka
- 6 Večfunkcijska tipka 
- 7 Priključek za polnilnik

O povezavi Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi napravami, na primer mobilnimi telefoni.

Ni potrebno, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar so lahko med seboj oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

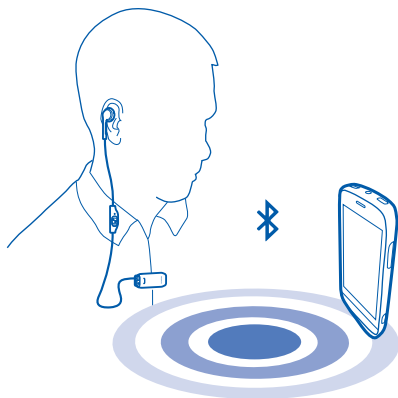

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje profile: profil slušalke (1.1), prostoročni profil (1.5). O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Polnjenje baterije

Preden uporabite slušalko, morate napolniti baterijo.

Opozorilo:

Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za ta model. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Če uporabljate neodobrene polnilnike, lahko pride do požara, eksplozije ali druge nevarnosti.

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom na slušalki. Ko se baterija povsem napolni, rdeča lučka zasveti zeleno.
- 3 Iztaknite polnilnik najprej iz slušalke, nato iz električne vtičnice.

Ko želite izklopiti polnilnik, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 8 ur pogovora in do 150 ur časa pripravljenosti. Ko je slušalka v držalu, je čas pripravljenosti do 3 mesece.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka približno vsakih pet minut zapiska, rdeča lučka pa utripa. Če so vklopljena glasovna obvestila, slišite tudi podatek o napolnjenosti baterije. Med polnjenjem sveti rdeča lučka.

Preverjanje stopnje napolnjenosti baterije

Preverite, ali je slušalka vklopljena, in pritisnite . Zelena lučka pomeni, da je baterija dovolj polna. Če sveti rumena lučka, boste morali morda kmalu napolniti baterijo. Če sveti rdeča lučka, napolnite baterijo.

Vklop in izklop slušalke

Vklop

Odstranite vstavek za uho iz držala. Slušalka zapiska in zelena lučka utripa.

Če slušalka še niste seznanili s telefonom ali ste izbrisali seznanitve, se vklopi način za seznanjanje. V treh minutah seznanite in povežite slušalko s telefonom.

Če ste slušalko že seznanili, se samodejno poveže z zadnjim uporabljenim telefonom. Če slušalka ne more najti telefona, se poskuša povezati z naslednjim telefonom s seznama seznanjenih naprav. Če se slušalka ne poveže s telefonom v 30 minutah, se izklopi.

Izklop

Vstavek postavite nazaj v držalo. Slušalka zapiska in rdeča lučka enkrat utripne. Vsi klici so prekinjeni.

Seznanjanje in povezovanje slušalke s telefonom

Preden uporabo slušalke jo morate seznaniti in povezati z združljivim telefonom.

- 1 Preverite, ali je slušalka izklopljena, združljiv telefon pa vklopljen.
- 2 Če slušalka še niste seznanili z napravo ali ste izbrisali seznanitve, vklopite slušalko.
Če ste slušalko predhodno seznanili z drugo napravo, za pet sekund pridržite .
- Način za seznanjanje se vklopi in modra lučka začne hitro utripati.
- 3 V treh minutah vklopite Bluetooth v telefonu in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Podrobnejše informacije najdete v priročniku za uporabo telefona.

- 4 Na seznamu najdenih naprav v telefonu izberite slušalko.
- 5 Če vas telefon pozove, vnesite geslo **0000**.

Ko je slušalka povezana s telefonom, lučka vmesnika Bluetooth počasi utripa.


Slušalko lahko seznanimate z osmimi telefoni, povežete pa jo lahko z dvema telefonoma hkrati.

Pri nekaterih telefonih je treba po seznaitvi posebej vzpostaviti povezavo.

Nasvet: Ali slušalke ne morete povezati z združljivim telefonom? Preverite, ali je baterija v slušalki polna ter ali je slušalka vklopljena in seznajena s telefonom.

Nošenje slušalke

Če želite uporabiti slušalko, vzemite vstavek iz držala in ga nežno potisnite v uho. Slušalka se samodejno vklopi.

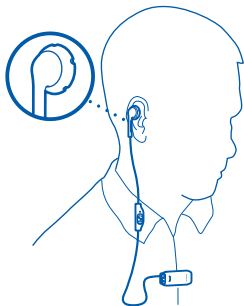

Ko slušalko ne uporabljate, hranite vstavek v držalo. Vstavek potisnite v držalo, da ostane na mestu. Slušalka se samodejno izklopi.

Nasvet: Slušalko imejte vedno pri roki – pripnite jo na žep kot pisalo.

Slušalki so priloženi čepki različnih velikosti. Izberite čep, ki se vam najbolj prilega in je za vaše uho najbolj udoben.

Zamenjava čepka slušalke

Povlecite čep s slušalke in nato na njegovo mesto potisnite novega.

Spreminjanje glasnosti

Nastavite glasnost v telefonu. Izbrana glasnost se shrani kot najnižja stopnja glasnosti – če se glasnost zvokov v ozadju poveča ali zmanjša, slušalka spremeni nastavitve, da to kompenzira.

Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite vzpostavljati in sprejemati klice s slušalko, jo morate povezati s telefonom.

Klicanje

Kličite na običajen način.

Sprejem klica

Odstranite vstavek za uho iz držala.

Nasvet: Če vstavek ni v držalu, pritisnite .

Prekinitev klica

Vstavek postavite v držalo.

Nasvet: Če želite končati klic, lahko tudi pritisnete .

Zavrnitev klica


Dvakrat pritisnite  ali postavite vstavek nazaj v držalo.

Preklapljanje klica med slušalko in telefonom

Za dve sekundi pridržite .

Vklop ali izklop mikrofona

Potisnite . Rdeča barva označuje, da je zvok mikrofona izklopljen.

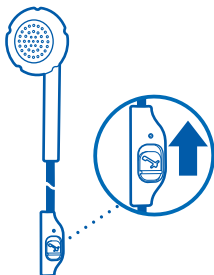

Ko ni vzpostavljen noben klic in vstavek ni v držalu, lahko zadnjo klicano številko znova pokličete ali uporabite glasovno klicanje, če telefon podpira uporabo teh funkcij s slušalko.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

Dvakrat pritisnite .

Uporaba glasovnega klicanja

Za dve sekundi pridržite , nato pa sledite navodilom v priročniku za uporabo telefona.

Seznanjanje in povezovanje slušalke z dvema napravama

Ko slušalko seznanite in povežete s telefonom, jo lahko povežete tudi z drugim telefonom ter hkrati upravljate klice iz zasebnega in službenega telefona.

- 1 Preverite, ali je funkcija Bluetooth vklopljena v obeh telefonih.
- 2 Slušalko izklopite tako, da za pet sekund pridržite .
- 3 Za pet sekund pridržite , da vklopite način za seznanjanje, nato pa seznanite slušalko z drugim telefonom.
- 4 Slušalko izklopite in jo nato znova vklopite. Slušalka se poveže z obema telefonoma.

Opravljanje klicev z dveh telefonov

Če je slušalka povezana z dvema telefonoma, lahko upravljate klice iz obeh telefonov hkrati.

Nadaljevanje trenutnega klica in zavrnitev klica v drugem telefonu

Dvakrat pritisnite .

Prekinitev trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu

Pritisnite .

Zadržanje trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu

Za dve sekundi pridržite .

Preklapljanje med aktivnimi in zadržanimi klici

Za dve sekundi pridržite .

Prekinitev trenutnega klica in vrnitev na zadržani klic

Pritisnite .

Če pokličete znova ali uporabite glasovno klicanje, bo klic vzpostavljen v telefonu, v katerem ste nazadnje uporabili slušalko za aktivni klic.

Vklop in izklop glasovnih obvestil

Z glasovnimi obvestili pridobite povratne informacije in navodila, na primer pri seznanjanju naprave.

- 1 Preverite, ali je slušalka vklopljena in povezana s telefonom.
- 2 Za devet sekund pridržite . Slišali boste glasovno obvestilo.

Ko izklopite glasovna obvestila, rumena lučka enkrat utripne. Ko vklopite glasovna obvestila, zelena lučka enkrat utripne.

Brisanje seznanitev

- 1 Slušalko izklopite tako, da za pet sekund pridržite .
- 2 Za osem sekund pridržite . Slušalka dvakrat zapiska in lučka izmenično utripa rdeče in zeleno.
- 3 Ko se slušalka vklopi, se način za seznanjanje vklopi samodejno.

Informacije o izdelku in varnostne informacije**Informacije o bateriji in polnilniku**

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 in DC-9. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različno vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi.

Čas pogovorov in čas pripravljenosti sta samo približna ocena. Na dejanski čas vplivajo na primer nastavitve naprave, uporabljene funkcije, stanje baterije in temperatura.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15°C in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da je polnilnik poškodovan, ga odnesite na servis, da ga pregledajo, preden ga spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Nega naprave

Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnejte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0560

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-218 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Nokia ali njeni licencedalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

/1.0. Izdaja SL