





Auricular Bluetooth Nokia BH-219

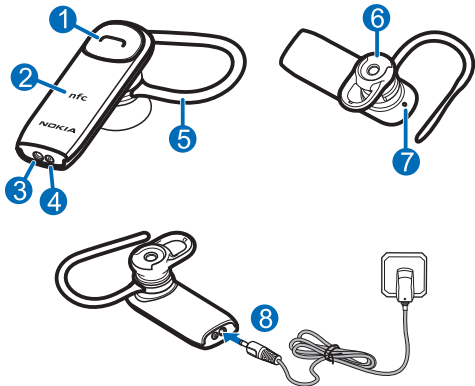

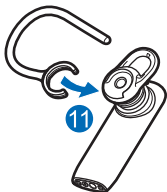

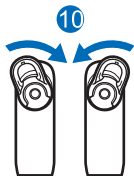

14

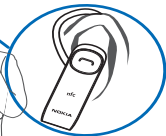

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto BH-219 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 2150

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Na máxima medida do permitido pela legislação aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar

este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade dos produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este dispositivo

pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

Introdução

Com o Auricular Bluetooth Nokia BH-219 pode efectuar e receber chamadas em modo de mãos livres no seu dispositivo móvel compatível.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Além disso, leia o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao auricular.

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. A ligação não requer linha de mira entre o auricular e o outro dispositivo, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR, que suporta o Headset Profile 1.1

e Hands-Free Profile 1.5. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos,

para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Preparação da utilização

O auricular inclui os seguintes componentes, mostrados na página de título: tecla multifunções (1), área Near Field Communication (NFC) (2), conector de carregador (3), microfone (4), gancho (5), auscultador (6) e luz indicadora (7).

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria e o carregador".

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector correspondente (8). Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanece acesa.

O carregamento completo da bateria pode demorar até 2 horas.

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora passa a verde. Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente.

Para desligar um carregador, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo 6 horas em conversação ou 100 horas em repouso.

Para verificar a carga da bateria quando o auricular não estiver ligado a um carregador, prima a tecla multifunções quando o auricular estiver ligado a um dispositivo móvel. Se a luz indicadora for verde, o nível de carga é suficiente. Se a luz for amarela, poderá ter de recarregar a bateria brevemente. Se a luz for vermelha, recarregue a bateria.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz indicadora vermelha pisca.

Ligar o auricular

Para ligar, prima a tecla multifunções. Se o dispositivo suportar a funcionalidade Near Field Communication (NFC), certifique-se de que a funcionalidade está activada no dispositivo e toque na área NFC do dispositivo com a área NFC do auricular. Para informações pormenorizadas sobre o NFC, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora verde pisca lentamente enquanto o auricular tenta estabelecer ligação a um ou a dois dispositivos ligados recentemente.

Quando o auricular estiver ligado a, pelo menos, um dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente.

Se o auricular não tiver sido emparelhado com um dispositivo,

entra em modo de emparelhamento automaticamente.

Desligar o auricular

Para desligar, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos.

O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha acende-se brevemente.

Se o auricular não for ligado a um dispositivo no espaço de 30 minutos, desliga-se automaticamente.

Emparelhar e conectar o auricular

Antes de utilizar o auricular, é necessário emparelhá-lo e ligá-lo a um dispositivo compatível.

Pode emparelhar o auricular com oito dispositivos, no máximo, mas só o pode ligar a, no máximo, dois dispositivos de cada vez.

Para emparelhar e ligar o auricular ao seu dispositivo, se o dispositivo suportar NFC, certifique-se de que o auricular está desligado e o NFC está activado no dispositivo, e toque na área NFC do dispositivo com a área NFC do auricular.

Para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo caso o dispositivo não suporte NFC:

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado e de que o auricular está desligado.
2. Se o auricular não tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, ligue o auricular. O auricular entra em modo de emparelhamento e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente. Se o auricular tiver sido emparelhado anteriormente com um dispositivo, certifique-se de que o auricular está desligado

e prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos até a luz indicadora azul começar a piscar rapidamente.

3. No espaço de 3 minutos, active o Bluetooth no dispositivo e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo móvel.
4. Seleccione o auricular na lista de dispositivos detectados.
5. Se necessário, introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo.

Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Quando o auricular estiver ligado a, pelo menos, um dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente.

Para ligar manualmente o último dispositivo utilizado, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos (quando não existir nenhum outro dispositivo ligado) ou efectue a ligação no menu Bluetooth do dispositivo.

Para ligar ou desligar manualmente o seu dispositivo, se este suportar NFC, toque na área NFC do dispositivo com a área NFC do auricular.

É possível que consiga configurar o dispositivo de modo a que o auricular se ligue ao mesmo automaticamente. Para activar esta função num dispositivo Nokia, modifique as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Utilização básica

Mudar a protecção

O auricular pode ser fornecido com protecções de diferentes tamanhos. Escolha a protecção que melhor se adapta à sua orelha e com a qual se sinta mais confortável.

Para mudar a protecção, retire a protecção existente do auscultador e coloque a nova protecção no mesmo local (9).

Colocar o auricular na orelha

Para utilizar o auricular com o gancho, prenda o gancho ao auricular (11).

Para retirar o gancho, puxe-o cuidadosamente do auricular.

Pode rodar a protecção para manter o auricular seguro na orelha (10).

Por exemplo, se usar o auricular na orelha direita, poderá necessitar de rodar a protecção para a direita para

um melhor ajuste. Se usar brincos, certifique-se de que estes não ficam acidentalmente presos na protecção.

Para colocar o auricular na orelha, posicione o gancho por trás da orelha (12) e coloque cuidadosamente o auscultador na orelha. Aponte o auricular na direcção da boca (13).

Ajustar o volume

O auricular ajusta automaticamente o volume de acordo com o ruído ambiente. Para ajustar manualmente o volume, utilize os controlos de volume do dispositivo ligado.

O nível do volume seleccionado é gravado no dispositivo que está actualmente ligado ao auricular.

Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima a tecla multifunções duas vezes.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos. Continue, seguindo as instruções indicadas no manual do utilizador do dispositivo móvel.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla multifunções (14). Para rejeitar

uma chamada, prima a tecla multifunções duas vezes.

Para passar uma chamada entre o auricular e um dispositivo compatível ligado, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Ligar a dois dispositivos

É possível ter o auricular ligado a dois dispositivos em simultâneo.

Emparelhar e ligar a dois dispositivos

Para emparelhar o auricular com dois dispositivos, ligue o auricular, active o modo de emparelhamento e emparelhe-o com o primeiro dispositivo. Desligue o auricular, active o modo de emparelhamento e emparelhe-o com o segundo dispositivo.

Para ligar o auricular aos dois dispositivos, desligue e volte a ligar o auricular.

Efectuar e atender chamadas

Se o auricular estiver definido para estabelecer ligação a dois dispositivos em simultâneo e se estiver a utilizar a remarcação ou a marcação por voz, a chamada é efectuada no último dispositivo que foi utilizado para efectuar uma chamada quando o auricular estava ligado ao mesmo.

Para atender uma chamada num dispositivo ligado e terminar a chamada activa no outro dispositivo, prima a tecla multifunções.

Para atender uma chamada num dispositivo ligado e colocar a chamada activa em espera no outro dispositivo, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Para terminar a chamada activa num dispositivo ligado e activar a chamada em espera no outro dispositivo, prima a tecla multifunções.

Para alternar entre a chamada activa num dispositivo e a chamada em espera no outro dispositivo, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Limpar emparelhamentos

Para limpar os emparelhamentos do auricular, desligue o auricular e prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 8 segundos.

O auricular emite dois sinais sonoros, as luzes indicadoras vermelha e verde piscam alternadamente e o auricular entra no modo de emparelhamento.

Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular a um dispositivo compatível, verifique se o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.

Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 e DC-4 e DC-9. O número de modelo exacto do carregador pode variar em função do tipo de ficha. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, X, AR, U, A, C, K ou B. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada.

Os tempos de autonomia da bateria prevista para conversação e espera são meras estimativas. Os tempos reais são afectados, por exemplo, pelas definições do dispositivo, as funções utilizadas, o estado da bateria e a temperatura.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar

o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Utilize o carregador apenas para a sua função específica. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores não

aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que o carregador está danificado, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-lo. Nunca utilize um carregador danificado. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-nos a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humedificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.

Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.

- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade

no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.

- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos

Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle ou, num dispositivo móvel, www.nokia.mobi/werecycle.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.