

Guía de usuario del Nokia Luna

Edición 1.0

Introducción

Acerca del auricular

Con el manos libres Bluetooth Nokia Luna podrá gestionar llamadas en modo manos libres, incluso si está utilizando dos teléfonos a la vez. Extraiga el manos libres del soporte e inmediatamente estará listo para su uso.

La superficie de este producto no contiene níquel.

⚠ Aviso:

Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

Las piezas del producto son magnéticas. El producto puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnético cerca del producto, ya que la información almacenada en estos medios se podría borrar.


Lea con detenimiento esta guía de usuario antes de usar el producto. Consulte también la guía de usuario del dispositivo que vaya a conectar al producto.

Para obtener más información, vaya a www.nokia.com/support.

Acerca de la conectividad Bluetooth

Puede utilizar Bluetooth para realizar una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles, como dispositivos móviles.


No es necesario que los dispositivos se encuentren uno enfrente del otro, pero la distancia máxima entre ambos no debe ser superior a 10 metros. La conexión puede verse afectada por obstrucciones tales como paredes u otros dispositivos electrónicos.

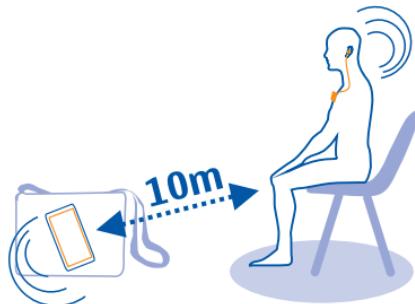

Este dispositivo cumple con la especificación Bluetooth 2.1 + EDR que admite los perfiles siguientes: Headset Profile 1.1 y Hands-Free Profile 1.5 . Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Inicio

Teclas y piezas

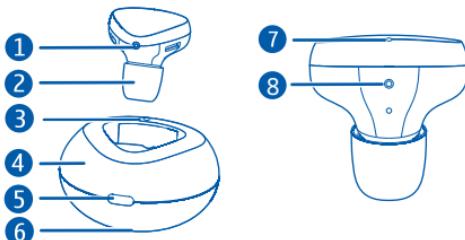

- 1** Micrófono
- 2** Auricular
- 3** Indicador luminoso de carga
- 4** Soporte
- 5** Conector del cargador
- 6** Área NFC
- 7** Indicador luminoso de Bluetooth
- 8** Tecla multifunción

Carga de la batería

Antes de usar el manos libres, debe cargar la batería.

⚠ Aviso:

Utilice únicamente cargadores aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso. El uso de cargadores no aprobados puede suponer riesgos de incendios, explosiones u otros peligros.

- 1** Conecte el cargador a una toma de pared.
- 2** Coloque el manos libres en el soporte.
- 3** Conecte el cable del cargador al conector del cargador del soporte. El indicador luminoso de carga rojo se apaga cuando la batería se ha cargado por completo.
- 4** Desconecte el cargador del soporte y, a continuación, de la toma de pared.

Cuando desenchufe un cargador, sujetelo por el enchufe y tire de este, no del cable.

La batería cargada por completo tiene una duración de hasta 2 horas de tiempo de conversación y hasta 35 horas de tiempo en espera. Si deja el manos libres en el soporte, el tiempo de espera es de hasta 2 meses.

Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, le avisa un comando por voz. Cuando la carga de la batería está baja, el auricular emite un pitido cada 5 minutos y el indicador luminoso rojo parpadea. Si ha desactivado los comandos por voz, el manos libres emite un pitido cada 5 minutos.

Comprobación de la carga de la batería

Con el manos libres encendido y conectado al teléfono, pulse la tecla multifunción. La luz verde indica que hay carga suficiente. Si el indicador está en amarillo, es probable que tenga que cargar pronto la batería. Si está en rojo, recargue la batería.

Encendido y apagado del manos libres

Encendido

Extraiga el manos libres del soporte presionándolo. El manos libres se encenderá y un indicador luminoso verde parpadeará una vez.

El manos libres se conectarán al último teléfono conectado. Si nunca ha vinculado el manos libres con un teléfono, o bien ha borrado las vinculaciones, el modo de vinculación se activará.

Apagado

Coloque el manos libres en el soporte y sitúelo en su sitio presionándolo. El manos libres se apagará y un indicador luminoso rojo parpadeará una vez. Se finalizarán todas las llamadas y conexiones activas.

Si el manos libres no se conecta a un teléfono antes de 30 minutos, se apagará.

Sugerencia: ¿No lleva encima el soporte? Para apagar el manos libres, mantenga pulsada la tecla multifunción durante unos 5 segundos. Para encender el manos libres, pulse la tecla multifunción.

Colocación del manos libres

El manos libres se suministra con diferentes tamaños de almohadillas. Seleccione la que le resulte más cómoda para su oreja. Para cambiar la almohadilla, extraiga con suavidad la almohadilla actual del auricular y sitúe la nueva en su posición con una presión.

Colóquese con cuidado el audífono en la oreja.

Cuando no use el manos libres, déjelo en el soporte. Puede hacer pasar una correa por los orificios del soporte y llevarla encima fácilmente.

Vinculación del dispositivo

Vinculación y conexión del manos libres al teléfono

Para usar el manos libres, debe vincularlo y conectarlo a un teléfono.

Puede vincular el manos libres con hasta ocho teléfonos, pero solo puede conectarlo con un máximo de dos teléfonos a la vez.

Puede que con algunos teléfonos sea necesario realizar la conexión por separado una vez hecha la vinculación.

Una vez que el manos libres esté conectado a un teléfono, el indicador luminoso de Bluetooth parpadeará lentamente.

Vinculación y conexión del manos libres mediante NFC

Con Near Field Communication (NFC), puede vincular y conectar el manos libres al teléfono compatible fácilmente.

Si el teléfono compatible admite NFC, active la función NFC, extraiga el manos libres del soporte y toque el área NFC del soporte con el área NFC del teléfono. El manos libres se conectará al teléfono automáticamente.

También puede desconectar el manos libres mediante NFC. Para obtener más información sobre NFC, consulte la guía de usuario del teléfono.



Si el teléfono no admite NFC, vincule el manos libres de forma manual.

Vinculación del manos libres de forma manual

- 1 Asegúrese de que el manos libres esté apagado y el teléfono compatible encendido.
- 2 Si nunca ha vinculado el manos libres con un dispositivo, o si ha borrado la lista de vinculaciones, encienda el manos libres.

Si ya ha vinculado anteriormente su manos libres con otro dispositivo, mantenga presionada la tecla multifunción durante 5 segundos.

El modo de vinculación se activa y el indicador luminoso azul empieza a parpadear rápidamente. Siga las indicaciones de los comandos por voz.

- 3 Antes de que transcurran 3 minutos, active la función Bluetooth del teléfono y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth. Para obtener más información, consulte la guía de usuario del teléfono.
- 4 En el teléfono, seleccione el manos libres en la lista de dispositivos encontrados.
- 5 Si se le pide, introduzca la clave de acceso **0000**.

Puede que en algunos dispositivos sea necesario realizar la conexión por separado una vez hecha la vinculación.

Vinculación y conexión del manos libres a dos teléfonos

Cuando utilice el manos libres por primera vez, se vinculará automáticamente y se conectará a su teléfono. Además, puede conectar el manos libres a otro teléfono y administrar llamadas de, por ejemplo, su teléfono personal y de trabajo a la vez.

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth se encuentra activada en ambos teléfonos.
- 2 Para apagar el manos libres, mantenga pulsada la tecla multifunción durante unos 5 segundos.
- 3 Mantenga pulsada la tecla multifunción durante 5 segundos para activar el modo de vinculación y vincule el manos libres con el segundo teléfono.
- 4 Apague el manos libres Encendido y vuelva a encenderlo. El manos libres se conecta a ambos teléfonos.

Realización de llamadas

Realización y recepción de llamadas

Para realizar y recibir llamadas con el manos libres, necesita conectarlo al teléfono.

Realización de una llamada

Realizar una llamada de forma normal.

Respuesta a una llamada

Extraiga el manos libres del soporte.

Fin de una llamada

Sitúe el manos libres en el soporte presionándolo, o bien pulse la tecla multifunción.

Rechazo de una llamada

Sitúe el manos libres en el soporte presionándolo, o bien pulse la tecla multifunción dos veces.

Transferencia de una llamada del manos libres al teléfono

Mantenga presionada la tecla multifunción durante 2 segundos.

Es posible volver a marcar el último número al que llamó o usar la marcación por voz, siempre que su teléfono admita esta función con el manos libres.

Volver a marcar el último número al que se llamó

Cuando no haya ninguna llamada en curso, pulse dos veces la tecla multifunción.

Uso de la marcación por voz

Cuando no haya ninguna llamada en curso, mantenga presionada la tecla multifunción durante 2 segundos y siga las instrucciones de la guía de usuario de su teléfono.

Gestión de llamadas de dos teléfonos

Si su manos libres está conectado a dos teléfonos, podrá gestionar llamadas de ambos a la vez.

Finalizar la llamada activa y responder a una llamada de otro teléfono

Pulse la tecla multifunción.

Poner una llamada activa en espera y responder a una llamada de otro teléfono

Mantenga presionada la tecla multifunción durante 2 segundos.

Cambiar entre llamadas activas y en espera

Mantenga presionada la tecla multifunción durante 2 segundos.

Finalizar una llamada activa y activar una llamada en espera

Pulse la tecla multifunción.

Si desea volver a marcar o utilizar la marcación por voz, la llamada se realiza en el teléfono en el que haya tenido una llamada activa por última vez con el manos libres.

Cambio del volumen

Ajuste el nivel de volumen que desee para su teléfono conectado. El nivel de volumen seleccionado queda guardado como el nivel mínimo de volumen para ese teléfono. El manos libres recuerda el nivel de volumen establecido para cada teléfono conectado de manera independiente.

El manos libres ajusta su volumen automáticamente de acuerdo con el nivel de ruido de fondo.

Ajustes

Desactivar los comandos por voz

- 1 Para apagar el manos libres, mantenga pulsada la tecla multifunción durante unos 5 segundos.

- 2 Mantenga presionada la tecla multifunción durante 5 segundos. El modo de vinculación se activa y el indicador luminoso azul empieza a parpadear rápidamente.
- 3 Mantenga presionada la tecla multifunción durante 2 segundos. Oye un comando por voz y un indicador amarillo luminoso parpadea una vez.

Activar los comandos por voz

- 1 Para apagar el manos libres, mantenga pulsada la tecla multifunción durante unos 5 segundos.
- 2 Mantenga presionada la tecla multifunción durante 5 segundos. El modo de vinculación se activa y el indicador luminoso azul empieza a parpadear rápidamente.
- 3 Mantenga presionada la tecla multifunción durante 2 segundos. Oye un comando por voz y un indicador verde luminoso parpadea una vez.

Eliminar las vinculaciones

- 1 Para apagar el manos libres, mantenga pulsada la tecla multifunción durante unos 5 segundos.
- 2 Mantenga presionada la tecla multifunción durante 9 segundos. El manos libres suena dos veces y los indicadores luminosos verde y rojo se iluminan de forma alternativa.
- 3 Cuando el manos libres se encienda, se activará el modo de vinculación. Siga las indicaciones de los comandos por voz.

Información de seguridad y del producto

Información de la batería y el cargador

Este dispositivo posee una batería interna recargable y no extraíble. No intente extraer la batería del dispositivo, ya que corre el riesgo de dañarlo.

El dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por los siguientes cargadores: AC-16 . El número del modelo de cargador exacto puede variar dependiendo del tipo de enchufe. El tipo de enchufe aparece identificado de la forma siguiente: E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará.

Los tiempos de conversación y espera sólo son aproximados. Los tiempos pueden verse afectados, por ejemplo, por los ajustes del dispositivo, las funciones que se utilizan, el estado de la batería y la temperatura.

Si la batería no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, tendrá que conectar el cargador y posteriormente, desconectarlo y volverlo a conectar para iniciar la carga de la batería.

Si la batería está totalmente descargada, pasarán varios minutos hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla.

Cuando no utilice el cargador, desenchúfelo de la toma eléctrica y del dispositivo. Cuando la batería esté completamente cargada retirela del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar la duración de la batería. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

Procure mantenerla siempre entre 15 °C y 25° C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la duración de la batería. Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente.

No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar. Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

Utilice el cargador sólo para el fin especificado. Un uso inadecuado, o el uso de cargadores no aprobados puede suponer riesgos de incendios, explosiones u otros peligros, y puede invalidar cualquier tipo de aprobación o garantía. Si cree que el cargador está dañado, llévelo a un centro de servicio para que lo revisen antes de seguir utilizándolo. No utilice nunca un cargador dañado. No utilice el cargador al aire libre.

Cuidado del dispositivo

Maneje el dispositivo, la batería, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a proteger la cobertura de su garantía.

Maneje el dispositivo, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorrientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares con temperaturas muy altas, ya que pueden reducir la duración del dispositivo, dañar la batería y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre dispositivos de radio.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas.
- Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Reciclaje

Devuelva siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados a puntos de recogida selectiva. De este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de materiales. Consulte cómo reciclar sus productos Nokia en www.nokia.com/recycling.

Símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como en la batería, la documentación o el paquete de ventas, le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información relacionada con el medioambiente, consulte el perfil de producto respetuoso en www.nokia.com/ecoprofile.

Copyright y otras notas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, declara que este producto Nokia Luna cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

0560

© 2011 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People y el logotipo Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías que se mencionan en este documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia. Nokia opera con una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Nokia y las empresas que otorgan licencias a Nokia no se responsabilizarán bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

La disponibilidad de algunos productos puede variar según la región. Póngase en contacto con su distribuidor Nokia para obtener más información. Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

/Edición 1.0 ES