


Nokia Bluetooth Headset BH-302

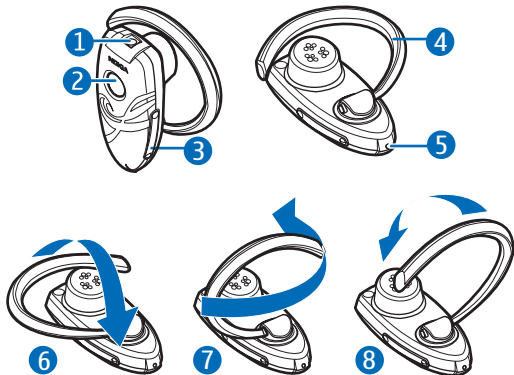

9253607/2

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod HS-73W usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0889



Simbol precrtane kante za smeće označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaže na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te

proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije

dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog

dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Uvod

Nokia Bluetooth slušalica BH-302 omogućuje vam upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Slušalicu možete koristiti s kompatibilnim telefonima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik telefona u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalicu na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Da bi se uspostavila Bluetooth veza, telefon i slušalica ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Slušalica je usklađena s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth te

specifikacija za EDR i podržava profile Headset Profile 1.1 i Handsfree Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi Bluetooth tehnologije na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

Prvi koraci

Slušalica se sastoji od sljedećih dijelova, prikazanih na naslovnoj stranici: priključka za punjač (1), višenamjenske tipke i plavog svjetlosnog pokazivača (2), tipki za ugađanje glasnoće (3), hvataljke za uho (4) i mikrofona (5).

Da biste mogli početi koristiti slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilan telefon i slušalicu.

Dijelovi slušalice su magnetski. Slušalica može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu slušalice jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

Punjači

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Slušalica je namijenjena uporabi isključivo s punjačima AC-3, AC-4 i DC-4.



Upozorenje: Koristite samo punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

Punjenje baterije

U slušalici se nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel punjača na priključak za punjač. Tijekom punjenja svjetlosni pokazivač svijetli. Može proći nekoliko trenutaka dok punjenje ne započne. Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite i pokušajte ponovo. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 2 sata i 30 minuta.
3. Kada je baterija u cijelosti napunjena, svjetlosni se pokazivač isključuje. Isključite punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 10 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 195 sati. Vrijeme razgovora i vrijeme čekanja mogu, međutim, varirati ovisno o različitim mobilnim telefonima ili drugim kompatibilnim Bluetooth uređajima, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, svjetlosni pokazivač brzo bljeska.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite višenamjensku tipku sve dok se svjetlosni pokazivač ne uključi.

Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite višenamjensku tipku sve dok svjetlosni pokazivač brzo ne bljesne nekoliko puta te se isključi.

Uparivanje slušalice

1. Provjerite je li telefon uključen i je li slušalica isključena.
2. Pritisnite i držite višenamjensku tipku (oko 8 sekundi) sve dok svjetlosni pokazivač ne počne neprekidno svijetliti.
3. Uključite značajku Bluetooth na telefonu i konfigurirajte telefon za traženje Bluetooth uređaja.
4. S popisa pronađenih uređaja odaberite slušalicu.

5. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i telefon. Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Slušalicu s telefonom morate upariti samo jednom.

Ako uparivanje uspije, svjetlosni će pokazivač nakratko bljesnuti četiri puta, a slušalica će se pojaviti na izborniku telefona na kojemu su prikazani trenutno upareni Bluetooth uređaji.

Slušalica je spremna za uporabu.

Osnovna uporaba

Nošenje slušalice

Stavite na uho hvataljku za uši i usmjerite slušalicu prema ustima. Da biste slušalicu nosili na lijevom uhu,

lagano prebacite i zakrenite hvataljku kao što je prikazano na slikama 6, 7 i 8.

Upravljanje pozivima

Da biste uputili poziv dok je slušalica povezana s telefonom, telefon koristite na uobičajen način.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje zadnjeg biranog broja putem ove slušalice, pritisnite i držite višenamjensku tipku (dok nema poziva u tijeku) sve dok ne čujete zvučni signal.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje putem ove slušalice, nakratko pritisnite višenamjensku tipku dok nijedan poziv nije u tijeku, a zatim

slijedite upute iz korisničkog priručnika telefona.

Da biste odgovorili na poziv ili ga okončali, nakratko pritisnite višenamjensku tipku. Ako ne želite odgovoriti na poziv, pritisnite i držite višenamjensku tipku.

Za prilagodbu glasnoće zvuka u slušalici pritišćite tipku za ugađanje glasnoće.

Da biste prebacivali poziv s kompatibilnog telefona na slušalicu (i obrnuto), pritisnite i držite višenamjensku tipku.

O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Nikad ne koristite oštećen punjač. Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako

mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak

smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.

- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje

baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.

- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.