


Korisnički priručnik za Nokia Bluetooth stereoslušalicu BH-503

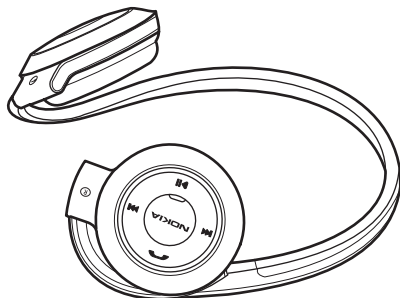

9203669

1. izdanje HR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HS-95W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9203669/1. izdanje HR

Sadržaj

1. Uvod.....	4	Uparivanje i povezivanje	
Bežična tehnologija Bluetooth	4	slušalice s music playerom.....	9
2. Prvi koraci	6	Odspajanje slušalice	9
Kratki prikaz.....	6	Ponovno povezivanje slušalice.....	9
Punjači	6	3. Osnovna uporaba	10
Punjenje baterije.....	7	Stavljanje slušalice na uho	10
Uključivanje ili isključivanje		Ugađanje glasnoće.....	10
slušalice.....	7	Pozivi.....	10
Uključivanje	7	Slušanje glazbe	11
Isključivanje	8	Brisanje postavki ili vraćanje	
Uparivanje i povezivanje		slušalice u početno stanje.....	12
slušalice	8	4. O baterijama.....	13
Uparivanje i povezivanje		Čuvanje i održavanje.....	14
slušalice s mobilnim telefonom			
koji je opremljen funkcijom			
music playera	8		

1. Uvod


Nokia Bluetooth stereoslušalica BH-503 omogućuje slušanje glazbe s kompatibilnog music playera te upućivanje i primanje poziva putem mobilnog telefona, bez uporabe ruku. Music player se odnosi na značajku music player u telefonu ili na zaseban music player.

Slušalicu možete koristiti s kompatibilnim uređajima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik mobilnog telefona u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju, ali i korisnički priručnik za uređaj za reprodukciju glazbe. Držite slušalicu i dodatnu opremu za nju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Za Bluetooth vezu uređaj i slušalice ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Što su uređaji bliže jedno drugom, to su bolje performanse. Optimalni radni raspon prikazan je na slici tamnosivom bojom. Veza je podložna smetnjama zbog udaljenosti i prepreka (prikazanih svijetlosivom bojom) ili drugih elektroničkih uređaja.

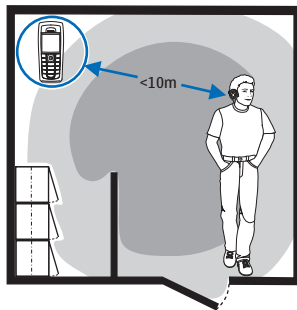

Ova slušalica usklađena je s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth te specifikacija za EDR i podržava sljedeće profile: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 i Audio Video Remote Control Profile 1.0. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.


U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

2. Prvi koraci

■ Kratki prikaz

Slušalica sadrži sljedeće dijelove:

- tipku za smanjivanje glasnoće (1)
- tipku za povećavanje glasnoće (2)
- višefunkcijsku tipku (3)
- svjetlosni pokazivač (4)
- priključak za punjač (5)
- tipku za premotavanje natrag (6)
- tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje (7)
- tipka za premotavanje unaprijed (8)
- mikrofoni (9)

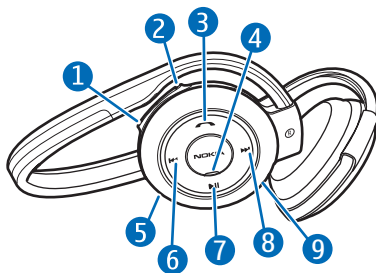

Prije nego počnete koristiti slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilni mobilni telefon i slušalicu.

Dijelovi slušalice su magnetski. Slušalica može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu slušalice jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

■ Punjači

Prije korištenja punjača s ovom slušalicom provjerite broj modela punjača.

Slušalica je namijenjena uporabi isključivo s punjačima AC-4, AC-5 i DC-4.



Upozorenje: koristite punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

■ Punjenje baterije

U slušalici se nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz slušalice jer biste mogli oštetiti samu slušalicu.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel punjača u priključnicu za punjač. Tijekom punjenja svjetlosni pokazivač svijetli crveno. Može proći nekoliko trenutaka dok punjenje ne započne. Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite i pokušajte ponovo.

Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 1 sat i 15 minuta.

3. Kad je baterija u cijelosti napunjena, pokazivač svijetli zeleno. Isključite punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 13 sati, vrijeme čekanja iznosi do 10 dana, a vrijeme reprodukcije glazbe do 13 sati (odnosno 75 minuta nakon 20-minutnog punjenja baterije). Vremena mogu, međutim, varirati ovisno o drugim kompatibilnim Bluetooth uređajima, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, slušalica će se u pravilnim razmacima oglašavati zvučnim signalom, a svjetlosni pokazivač polako će bljeskati crveno. Napunite bateriju.

■ Uključivanje ili isključivanje slušalice

Uključivanje

Da biste je uključili, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku oko 2 sekunde. Slušalica će se oglasiti zvukom, a na zaslonu će nakratko biti prikazan zeleni svjetlosni pokazivač.

Kada se slušalica pokuša povezati s uparenim mobilnim telefonom ili music playerom koji ste zadnji koristili, svjetlosni pokazivač polako bljeska zeleno. Kada je slušalica povezana s uparenim uređajem i spremna za uporabu, svjetlosni pokazivač polako bljeska plavo. Ako slušalica nije uparena s nekim uređajem, automatski se prebacuje u način uparivanja (pogledajte "Uparivanje i povezivanje slušalice", na str. 8).

Ako slušalicu povežete s uređajem ali je ne namjeravate koristiti neko vrijeme, isključite je radi uštede baterije.

Isključivanje

Da biste je isključili, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku oko 5 sekundi. Slušalica će se oglasiti zvukom i nakratko će zasvijetliti crveni pokazivač.

■ Uparivanje i povezivanje slušalice

Uparivanje i povezivanje slušalice s mobilnim telefonom koji je opremljen funkcijom music playera

Ako vaš telefon podržava profil A2DP Bluetooth i opremljen je funkcijom music playera, možete ga koristiti za upućivanje i primanje poziva te za reprodukciju glazbe putem slušalice.

1. Uvjerite se da je telefon uključen.
2. Ako slušalica još nije bila uparena s nekim uređajem, najprije je uključite. Slušalica će se uključiti u načinu uparivanja, a svjetlosni pokazivač počeo će brzo bljeskati plavo.
Ako je slušalica bila uparena s nekim uređajem, isključite je, a zatim pritisnite i držite višefunkcijsku tipku sve dok svjetlosni pokazivač ne počne brzo bljeskati plavo.
3. Uključite funkciju Bluetooth na telefonu i konfigurirajte ga za traženje Bluetooth uređaja. Upute potražite u korisničkom priručniku telefona.
4. S popisa pronađenih uređaja odaberite slušalicu.
5. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i telefon.
Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Slušalicu s telefonom morate upariti samo jednom.

Ako je uparivanje uspješno, slušalica će se pojaviti na izborniku mobilnog telefona na kojemu su prikazani trenutno upareni Bluetooth uređaji.

Kada je slušalica povezana s mobilnim telefonom i spremna za uporabu, svjetlosni pokazivač na slušalici polako bljeska plavo.

Uparivanje i povezivanje slušalice s music playerom

Ako vaš telefon ne podržava profil A2DP Bluetooth, možete posebno upariti slušalicu s telefonom i music playerom koji podržava ovaj Bluetooth profil.

Ako ste slušalicu uparili i povezali s telefonom, odspojite je prije nego je uparite s music playerom.

Da biste uparili slušalicu i music player, slijedite upute u odjeljku "Uparivanje i povezivanje slušalice s mobilnim telefonom koji je opremljen funkcijom music playera", na str. 8. Ako vaš music player nema tipkovnicu, možda će automatski koristiti 0000 kao zaporku za Bluetooth. Ako se to ne dogodi, u korisničkom priručniku music playera potražite upute o promjeni zadane zaporka za Bluetooth na 0000.

Ako je uparivanje uspješno i slušalica je povezana s music playerom, svjetlosni pokazivač na slušalici polako bljeska plavo.

Odspajanje slušalice

Da biste odspojili slušalicu s uređaja, isključite je ili je odspojite na izborniku Bluetooth u uređaju.

Da biste odspojili slušalicu, ne morate izbrisati uparivanje.

Ponovno povezivanje slušalice

Da biste slušalicu povezali sa zadnjim korištenim telefonom ili music playerom, uključite je ili uspostavite vezu na izborniku Bluetooth u uređaju.


Uređaj vam možda omogućuje aktiviranje opcije automatskog povezivanja sa slušalicom kada je uključena. Da biste to učinili na uređajima tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenih uređaja na izborniku Bluetooth.

3. Osnovna uporaba

■ Stavljanje slušalice na uho

Spustite vratnu vrpco iza glave. Slušalicu stavite na uši tako da jastučići zvučnika dobro prihanjaju uz uši.

Jastučić označen s L stavite na lijevo uho, a jastučić označen s R na desno.

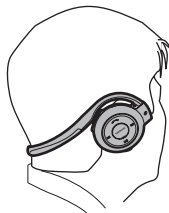

Upozorenje: uporaba slušalice može utjecati na vašu sposobnost osluškivanja vanjskih zvukova. Slušalicu ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

■ Ugađanje glasnoće

Da biste ugodili glasnoću zvuka u slušalici, pritisnite tipku za povećavanje ili smanjivanje glasnoće da biste povećali odnosno smanjili glasnoću tijekom poziva ili slušanja glazbe.

■ Pozivi

Da biste uputili poziv dok je slušalica priključena na telefon, mobilni telefon koristite na uobičajen način.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje zadnjeg biranog broja putem slušalica, dva puta brzo pritisnite višefunkcijsku tipku dok nemate aktivnih poziva.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje putem slušalica, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku otprilike 2 sekunde dok mobilni telefon ne započne glasovno biranje, a zatim nastavite prema uputama iz korisničkog priručnika telefona. Glasovno biranje ne možete koristiti tijekom poziva.

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite višefunkcijsku tipku ili neku od tipki telefona. Da biste odbili poziv, dvaput brzo pritisnite višefunkcijsku tipku.

Da biste prekinuli poziv, pritisnite višefunkcijsku tipku ili neku od tipki telefona.

Da biste tijekom poziva uključili ili isključili zvuk, pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje.

Da biste poziv prebacili sa slušalice na povezani telefon, pritisnite i držite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje oko 2 sekunde. Da biste poziv vratili na slušalicu, jedanput pritisnite višefunkcijsku tipku.

■ Slušanje glazbe

Da biste slušali glazbu, slušalicu povežite s kompatibilnim music playerom kao što je mobilni telefon s funkcijom music player ili nekim drugim uređajem za reprodukciju glazbe. Music player mora podržavati A2DP Bluetooth profil.

Kada je slušalica povezana s telefonom, ali ne i sa zasebnim music playerom, možete je koristiti samo za primanje i upućivanje poziva ako vaš telefon nije opremljen funkcijom music playera.

Dostupne glazbene funkcije ovise o music playeru.

Ako uputite poziv ili se javite na njega tijekom slušanja glazbe, glazba se zaustavlja dok ne završite s pozivom.



Upozorenje: glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha.

Da biste reproducirali pjesmu, odaberite je na music playeru i pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje.

Da biste zaustavili ili nastavili reprodukciju, pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje. Da biste prekinuli reprodukciju, pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje oko 2 sekunde.

Da biste odabrali sljedeću pjesmu, pritisnite tipku za premotavanje naprijed. Da biste odabrali prethodnu pjesmu, pritisnite tipku za premotavanje natrag. Da biste se brzo pomicali kroz trenutnu pjesmu tijekom reprodukcije, pritisnite i držite bilo koju od tih tipki.

■ **Brisanje postavki ili vraćanje slušalice u početno stanje**

Da biste iz slušalice izbrisali postavke uparivanja i ugađanja glasnoće, isključite slušalicu, a zatim pritisnite i držite višefunkcijsku tipku i pritisnite tipku za povećavanje glasnoće sve dok svjetlosni pokazivač tri puta naizmjenice ne zasvijetli crveno, zeleno i plavo.

Da biste ponovo pokrenuli slušalicu ako prestane funkcionirati iako je napunjena, priključite punjač na slušalicu te pritisnite i držite pritisnutu višefunkcijsku tipku i pritisnite tipku za povećavanje glasnoće. Ponovnim se pokretanjem ne brišu postavke slušalice.

4. O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Nikad ne koristite oštećen punjač.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i na drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih

sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnima za vašu državu na www.nokia.com.