

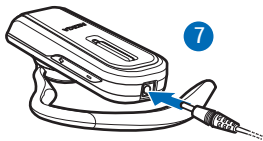


Nokia Bluetooth Headset BH-600

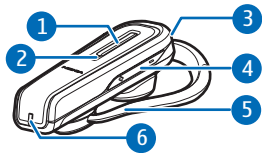

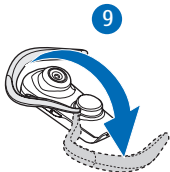

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме на своя лична отговорност, че изделието HS-59W съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

© 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма

на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia и Nokia Connecting People са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото

право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя този документ или да го оттегля във всеки момент без предизвестие. Наличността на определени продукти може да се различава според региона.

Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.
Неотризиран промени или модификации на това устройство може да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва оборудването.

Експортна справка
Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, по отношение на закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Въведение

Слушалката Nokia Bluetooth BH-600 ви дава възможност да извършвате и приемате повиквания, докато сте в движение. Можете да я използвате със съвместими телефони, които поддържат безжичната технология Bluetooth.

Преди да използвате слушалката, прочетете внимателно това

ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на вашия телефон, в което е дадена важна информация за безопасност и поддръжка. Пазете слушалката далеч от обсега на деца.

Безжична технология Bluetooth

Безжичната технология Bluetooth ви позволява също така да се свързвате със съвместими устройства без кабели. При връзка с Bluetooth не е необходимо телефонът и слушалката да имат директна видимост помежду си, но двете устройства трябва да са на не повече от 10 метра (30 фута) едно от друго. Връзките може да се нарушават от смущения или прегради като стени или други електронни устройства.

Слушалката съответства на спецификацията Bluetooth Specification 2.0, която поддържа профилите Headset Profile 1.1 (профил за слушалки) и Handsfree Profile 1.5 (профил за "свободни ръце"). Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Как да започнем

Слушалката съдържа следните части, показани на заглавната страница: многофункционален клавиш (1), зелена индикаторна лампичка (2), конектор за

зареждане (3), клавиши за силата на звука (4), скоба за ухо (5) и микрофон (6).

Преди да използвате слушалката, трябва да заредите батерията и да съдвоите със слушалката съвместим телефон.



Забележка: Някои от частите на слушалката са магнитни. Слушалката може

да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до слушалката, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Зарядни устройства

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство.

Слушалката е предназначена за употреба със зарядни устройства AC-3, AC-4 и DC-4.



Предупреждение:

Използвайте само зарядни устройства, одобрени от

Nokia за употреба конкретно с този аксесоар. Използването на други

видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Зареждане на батерията

Слушалката има вътрешна акумулаторна батерия, която не може да се изважда. Не се опитвайте да извадите батерията от устройството, тъй като може да го повредите.

1. Свържете зарядното устройство към мрежов контакт.
2. Включете зарядното устройство към слушалката (7). По време на зареждането непрекъснато свети индикаторната лампичка. Ако зареждането не започне,

изключете и после пак включете зарядното устройство, за да опитате отново. Пълното зареждане на батерията може да отнеме до 2 часа.

3. Когато батерията е заредена напълно, индикаторната лампичка изгасва. Изключете зарядното устройство от слушалката и електрическия контакт.

Напълно заредената батерия може да издържи до 7 часа разговор или до 220 часа в режим готовност. Времето за разговори и времето в готовност обаче може да варира в зависимост от различните мобилни телефони или други съвместими Bluetooth устройства, от настройките за употреба и средата на използване.

Когато зарядът на батерията спадне, индикаторната лампичка започва да примигва бързо.

Включване и изключване на слушалката

За да включите слушалката, натиснете и задръжте многофункционалния клавиш, докато светне индикаторната лампичка и слушалката издаде сигнал.

За да изключите слушалката, натиснете и задръжте многофункционалния клавиш, докато индикаторната лампичка не примигне бързо четири пъти и се изключи.

Сдвояване на слушалката

1. Когато слушалката е изключена, натиснете и задръжте многофункционалния клавиш, докато индикаторната лампичка

не започне да свети непрекъснато.

2. Включете съвместимия със слушалката телефон.
3. Активирайте функцията Bluetooth на телефона и го настройте да търси Bluetooth устройства.
4. Изберете слушалката от списъка с намерените устройства.
5. Въведете паролата **0000**, за да сдвоите и свържете слушалката към телефона. При някои

телефони може да се наложи след сдвояването отделно да създадете връзката. Достатъчно е слушалката да се сдвои само веднъж с телефона.

Ако сдвояването е успешно, индикаторната лампичка започва да мига бавно и слушалката се появява в менюто на телефона, където са показани сдвоените в момента Bluetooth устройства.

Слушалката вече е готова за използване.

Основни функции

Носене на слушалката

Плъзнете скобата зад ухото (8) и я натиснете или издърпайте, за да регулирате дължината ѝ. Насочете слушалката към устата си. За да използвате слушалката на лявото

ухо, леко повдигнете (9) и завъртете скобата за ухо (10).

Действия при разговор

Когато телефонът е свързан със слушалката, използвайте телефона

по обичайния начин за осъществяване на повиквания.

Ако телефонът ви поддържа набиране на последния избран номер с това устройство, натиснете многофункционалния клавиш, когато не се провежда разговор.

Ако телефонът поддържа гласово набиране с това устройство, натиснете за кратко многофункционалния клавиш, когато не се провежда разговор, и продължете, както е описано в ръководството за потребителя на вашия телефон.

За да отговорите или прекратите повикване, натиснете за кратко многофункционалния клавиш. Ако не искате да отговорите на повикването, натиснете многофункционалния клавиш.

За да отговорите на друго повикване по време на разговор (и

да поставите активния разговор в режим на изчакване) или да превключвате между двата разговора, натиснете многофункционалния клавиш.

Регулиране на силата на звука в слушалката

Натиснете клавиша "плюс" (+) за увеличаване или клавиша "минус" (-) за намаляване на силата на звука.

Изключване на микрофона

По време на разговор натиснете едновременно и двата клавиша за силата на звука. Когато е изключен микрофонът, слушалката издава сигнали на равномерни интервали.

За да включите микрофона, натиснете двата клавиша за силата на звука едновременно или прекратете разговора.

Информация за батериите

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Никога не използвайте повредено зарядно устройство.

Оставянето на устройството на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни

условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температура от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, оставете го да изсъхне напълно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.

- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.