

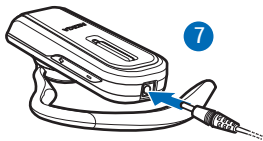


Nokia Bluetooth Headset BH-600

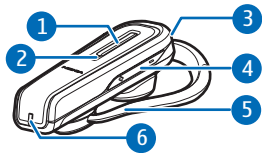

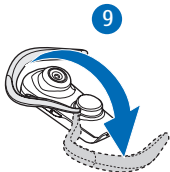

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod HS-59W usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Simbol precrtane kante za smeće označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaže na odgovarajuće odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

© 2006 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation.

Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država.

Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Uvod

Nokia Bluetooth slušalica BH-600 omogućuje vam upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Slušalicu možete koristiti s kompatibilnim telefonima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik telefona u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalicu na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Za Bluetooth vezu telefon i slušalica ne moraju biti međusobno vidljivi, ali ne smiju biti međusobno udaljeni više od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Slušalica je usklađena s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth i podržava profile Headset Profile 1.1 i Handsfree Profile 1.5. Da biste provjerili

kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi Bluetooth tehnologije na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

Prvi koraci

Slušalica se sastoji od sljedećih dijelova, prikazanih na naslovnoj stranici: višenamjenska tipka (1), zeleni svjetlosni pokazivač (2), priključnica za punjač (3), tipke za ugađanje glasnoće (4), hvataljka za uho (5) i mikrofoni (6).

Da biste mogli početi koristiti slušalicu, morate napuniti bateriju te sa slušalicom upariti kompatibilan telefon.



Opaska: Dijelovi slušalice su magnetski. Slušalica može privlačiti metalne predmete.

Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu slušalice jer

se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

Punjači

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Slušalica je namijenjena uporabi isključivo s punjačima AC-3, AC-4 i DC-4.



Upozorenje: Koristite samo punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom

prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

Punjenje baterije

U slušalici se nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Povežite punjač sa slušalicom (7). Tijekom punjenja neprestano svijetli svjetlosni pokazivač. Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite i pokušajte ponovo. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 2 sata.
3. Kada je baterija u cijelosti napunjena, svjetlosni se pokazivač isključuje. Isključite punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 7 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 220 sati. Vrijeme razgovora i vrijeme čekanja mogu, međutim, varirati ovisno o različitim mobilnim telefonima ili drugim kompatibilnim Bluetooth uređajima, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, svjetlosni pokazivač brzo bljeska.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite višenamjensku tipku dok se svjetlosni pokazivač ne uključi, a slušalica ne oglasi zvučnim signalom.

Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite višenamjensku tipku dok svjetlosni pokazivač brzo ne bljesne četiri puta te se isključi.

Uparivanje slušalice

1. Ako je slušalica isključena, pritisnite i držite višenamjensku tipku dok svjetlosni pokazivač trajno ne zasvijetli.
2. Uključite kompatibilan telefon.
3. Uključite funkciju Bluetooth na telefonu i konfigurirajte telefon za traženje Bluetooth uređaja.
4. S popisa pronađenih uređaja odaberite slušalicu.

5. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i telefon. Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Slušalicu s telefonom morate upariti samo jednom.

Ako uparivanje uspije, svjetlosni će pokazivač početi polako bljeskati, a slušalica će se pojaviti na izborniku telefona na kojem su prikazani trenutno upareni Bluetooth uređaji. Slušalica je spremna za uporabu.

Osnovna uporaba

Nošenje slušalice

Stavite hvataljku iza uha (8) te je gurnite ili povucite da biste duljinu prilagodili svojem uhu. Usmjerite slušalicu prema ustima. Da biste slušalicu nosili na lijevom uhu, lagano prebacite (9) i zakrenite hvataljku (10).

Upravljanje pozivima

Da biste uputili poziv dok je slušalica povezana s telefonom, telefon koristite na uobičajen način.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje zadnjeg biranog broja putem

ovog uređaja, pritisnite višenamjensku tipku dok nijedan poziv nije u tijeku.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje putem ovog uređaja, nakratko pritisnite višenamjensku tipku dok nijedan poziv nije u tijeku, a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika telefona.

Da biste odgovorili na poziv ili ga okončali, nakratko pritisnite višenamjensku tipku. Ako ne želite odgovoriti na poziv, pritisnite višenamjensku tipku.

Da biste tijekom poziva odgovorili na drugi poziv (i time aktivni poziv stavili na čekanje) ili da biste se pak prebacili

s jednog na drugi poziv, pritisnite višenamjensku tipku.

Ugađanje glasnoće u slušalici

Pritisnite tipku plus (+) da biste pojačali ili pak tipku minus (-) da biste smanjili glasnoću.

Isključivanje mikrofona

Tijekom poziva istodobno pritisnite obje tipke za ugađanje glasnoće. Kada je zvuk isključen, slušalica se oglašava zvučnim signalom u pravilnim razmacima.

Da biste ponovo uključili mikrofona, istodobno pritisnite obje tipke za ugađanje glasnoće ili pak okončajte poziv.

O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s

vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Nikad ne koristite oštećen punjač. Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F i 77°F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima.

Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.

- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.

- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.