

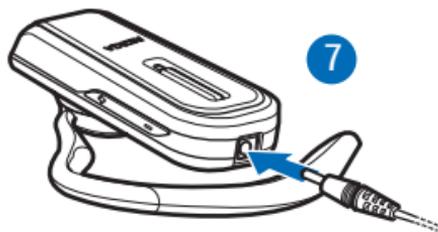
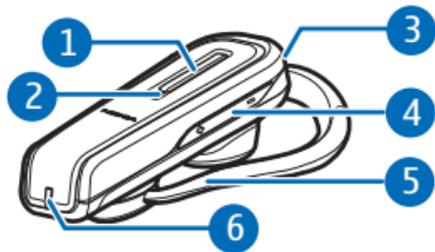


Nokia Bluetooth Headset BH-600

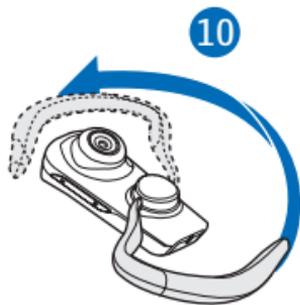

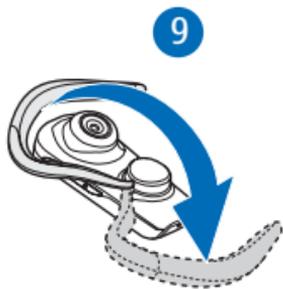

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto HS-59W está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

© 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que

forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas,

incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Introdução

O Auricular Bluetooth Nokia BH-600 permite efectuar e receber chamadas enquanto se desloca. Pode utilizar o auricular com telemóveis compatíveis que suportem a tecnologia sem fios Bluetooth.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que

Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Controlos de exportação
Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

inclui informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o auricular fora do alcance das crianças.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. Uma ligação Bluetooth não requer visibilidade directa entre o telemóvel e

o auricular, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular cumpre a norma Bluetooth Specification 2.0, que suporta os perfis Headset Profile 1.1 e Handsfree

Preparação da utilização

O auricular inclui os seguintes componentes, mostrados na página de título: tecla multifunções (1), luz indicadora verde (2), conector de carregamento (3), teclas de volume (4), gancho de orelha (5) e microfone (6).

Antes utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar um telemóvel compatível com o auricular.

Profile 1.5. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.



Nota: Alguns componentes do dispositivo são magnéticos. Os materiais metálicos podem ser atraídos pelo auricular. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento de dados junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. O auricular deve ser utilizado apenas com os carregadores AC-3, AC-4 e DC-4.



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Carregar a bateria

O auricular tem uma bateria interna recarregável e inamovível. Não tente

remover a bateria do dispositivo, pois pode danificá-lo.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o carregador ao auricular (7). Durante o carregamento, a luz indicadora permanece sempre acesa. Se o carregamento não for iniciado, desligue o carregador, volte a ligá-lo, e tente de novo. O carregamento completo da bateria pode demorar até 2 horas.
3. Após o carregamento completo da bateria, a luz indicadora apaga-se. Desligue o carregador do auricular e da tomada.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia até 7 horas em conversação e até 220 horas em repouso. No entanto, a autonomia em conversação e em repouso pode ser diferente, dependendo do telemóvel, dispositivo Bluetooth compatível,

definições de utilização, estilos de utilização e ambientes.

Quando a carga da bateria está fraca, a luz indicador pisca rapidamente.

Ligar ou desligar o auricular

Para ligar, prima a tecla multifunções sem soltar até a luz indicadora se acender e o auricular emitir um aviso sonoro.

Para desligar, prima a tecla multifunções sem soltar até a luz indicadora piscar rapidamente quatro vezes e se apagar.

Emparelhar o auricular

1. Com o auricular desligado, prima a tecla multifunções sem soltar até a luz indicadora ficar acesa continuamente.
2. Ligue o telemóvel compatível.
3. Active a função Bluetooth no telemóvel e defina o telemóvel

para procurar dispositivos Bluetooth.

4. Seleccione o auricular na lista de dispositivos encontrados.
5. Introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel. Nalguns telemóveis, pode ser necessário estabelecer a ligação separadamente, depois de efectuar o emparelhamento. Só necessita de emparelhar o auricular com o telemóvel uma vez.

Se o emparelhamento for efectuado correctamente, a luz indicadora começa a piscar lentamente e o auricular aparece no menu do telemóvel em que aparecem os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

O auricular está pronto para ser utilizado.

Utilização básica

Usar o auricular

Passa o gancho atrás da orelha (8) e empurre ou puxe o gancho até ficar com o comprimento certo. Aponte o auricular na direcção da sua boca.

Para utilizar o auricular no ouvido esquerdo, levante (9) e rode cuidadosamente o gancho (10).

Gestão de chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o telemóvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Se o telemóvel suportar a remarcação do último número com este dispositivo, prima a tecla multifunções quando não houver nenhuma chamada em curso.

Se o telemóvel suportar a marcação por voz com este dispositivo, prima brevemente a tecla multifunções

quando não houver nenhuma chamada em curso e proceda como se descreve no manual do utilizador do telemóvel.

Para atender ou terminar uma chamada, prima brevemente a tecla multifunções. Se não quiser atender a chamada, prima a tecla multifunções.

Para atender outra chamada quando tiver uma chamada activa (e colocar a chamada activa em espera) ou alternar entre as duas chamadas, prima a tecla multifunções.

Ajustar o volume do auricular

Prima a tecla mais (+) para aumentar o volume ou a tecla menos (-) para o diminuir.

Silenciar o microfone

Prima as duas teclas de volume ao mesmo tempo durante uma chamada. Quando silenciado, o auricular emite

um aviso sonoro a intervalos regulares.

Para reactivar o microfone, prima as duas teclas de volume ao mesmo tempo ou termine a chamada.

Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo para o recarregar.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Nunca utilize um carregador danificado.

Se deixar o dispositivo em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climáticas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em

conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo se molhar, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.

- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.