

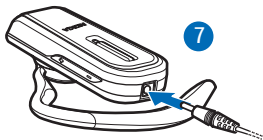


Nokia Bluetooth Headset BH-600

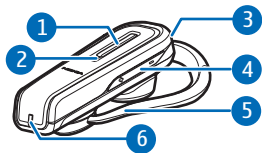

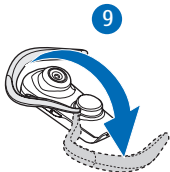

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-59W ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjске odpadke.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena

izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo

ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

Slušalka Nokia BH-600 z vmesnikom Bluetooth vam omogoča klicanje in sprejemanje klicev, ko ste na poti. Povežete jo lahko z združljivimi telefoni, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalko hranite nedosegljivo otrokom.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta slušalka in telefon v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 ter podpira profil slušalk (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Handsfree Profile) 1.5. O

združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Hitri začetek

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele, ki so prikazani na naslovnici: večfunkcijska tipki (1), zelena lučka (2), priključek za polnilnik (3), tipki za glasnost (4), ušesno držalo (5) in mikrofoni (6).

Preden slušalko uporabite, morate napolniti baterijo in slušalko seznaniti z združljivim telefonom.



Opomba: Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalka je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Polnjenje baterije

Slušalka ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, ker bi lahko napravo poškodovali.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na slušalko (7). Lučka med polnjenjem neprekinjeno sveti. Če se polnjenje ne začne, polnilnik odklopite, ga spet priključite in poskusite znova. Popolno polnjenje baterije lahko traja do 2 uri.
3. Ko se baterija povsem napolni, lučka ugasne. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalke, potem pa še iz električne vtičnice.

Povsem napolnjena baterija omogoča do 7 ur pogovora in do 220 ur pripravljenosti. Vendar pa se lahko čas pogovora in čas pripravljenosti

razlikujeta pri različnih mobilnih telefonih ali drugih združljivih napravah z vmesnikom Bluetooth ter sta odvisna od nastavitev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, lučka hitro utripa.

Vklop in izklop slušalke

Vklopite jo tako, da pridržite večfunkcijsko tipko; prižge se lučka in slušalka zapiska.

Slušalko izklopite tako, da pridržite večfunkcijsko tipko, dokler lučka štirikrat na kratko ne zasveti in nato ugasne.

Seznanjanje slušalke

1. Ko je slušalka izklopljena, pridržite večfunkcijsko tipko, da začne lučka neprekinjeno svetiti.
2. Vklopite želeni združljivi telefon.

3. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko.
5. Vpišite geslo Bluetooth (**0000**), da se slušalka seznani in poveže s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba povezavo vzpostaviti

posebej. Slušalko je treba s telefonom seznaniti samo enkrat.

Če je seznanjanje uspešno, začne lučka počasi utripati, telefon pa na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže ime slušalke.

Slušalka je zdaj pripravljena na uporabo.

Osnovna uporaba

Nošenje slušalke

Zatakните držalo za uho (8) in ga potisnite ali povlecite, da nastavite ustrezno dolžino. Slušalko obrnite proti ustom. Če jo želite uporabljati na levem ušesu, previdno obrnite držalo (9) in ga zavrtite (10).

Upravljanje klicev

Ko je slušalka povezana s telefonom, lahko z njim kličete kot navadno.

Če vaš telefon podpira ponovno klicanje zadnje številke s to napravo, pritisnite večfunkcijsko tipko, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje s to napravo, na kratko pritisnite večfunkcijsko tipko, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za uporabo telefona.

Klic sprejmete ali končate tako, da na kratko pritisnete večfunkcijsko tipko. Če klica ne želite sprejeti, pritisnite večfunkcijsko tipko.

Če želite med klicem sprejeti nov dohodni klic (in zadržati aktivnega) ali preklopiti med klicema, pritisnite večfunkcijsko tipko.

Nastavljanje glasnosti slušalke

Pritisnite tipko plus (+), da povečate glasnost, ali minus (–), da jo zmanjšate.

Izklop mikrofona

Med klicem hkrati pritisnite obe tipki za glasnost. Ko je mikrofonski izklopljen, slušalka piska v rednih presledkih.

Mikrofon vklopite tako, da hkrati pritisnete obe tipki za glasnost ali končate klic.

Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite le s polnilniki, ki jih je odobrila družba Nokia in so namenjeni uporabi s to napravo.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem

polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna.

Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.