

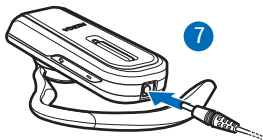


# Nokia Bluetooth Headset BH-600

---

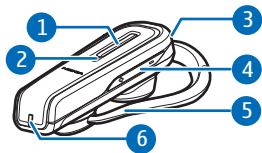

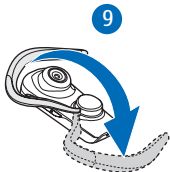

## IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod HS-59W usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

CE 0681



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

© 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation.

Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

## Uvod

---

Nokia Bluetooth slušalice (mikro-telefonska kombinacija) BH-600 Vam omogućavaju upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Ove slušalice, mikro-telefonsku kombinaciju, možete da koristite sa kompatibilnim telefonima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Pažljivo pročitajte ovo Uputstvo za korisnika pre upotrebe ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije). Pročitajte i Uputstvo za upotrebu svog telefona koje sadrži važne informacije

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

u vezi bezbednosti i održavanja.

Slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) držite van domašaja male dece.

## Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava da povežete kompatibilne uređaje bez upotrebe kabla. Za Bluetooth vezu nije neophodno da telefon i slušalice (mikro-telefonska kombinacija) budu u međusobnom pravolinijskom vidnom polju, ali bi rastojanje između uređaja trebalo da bude najviše 10 metara (30 stopa).

Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove slušalice, mikro-telefonska kombinacija, su usaglašene sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 i podržavaju Headset Profile (profil slušalice) 1.1 i Handsfree Profile 1.5

(hendsfri profil, rad bez upotrebe ruku). Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

## Počnite

Ove slušalice, mikro-telefonska kombinacija, sadrže naredne delove koji su prikazani na slici na naslovnoj strani: višefunkcijski taster (1), zelena indikatorska lampica (2), utičnica za punjenje (3), tasteri za podešavanje jačine zvuka (4), naušnica (5) i mikrofoni (6).

Pre korišćenja slušalica, morate da napunite bateriju i da slušalice uparite sa kompatibilnim telefonskim aparatom.



**Napomena:** Delovi ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije) imaju magnetna svojstva. Ove slušalice (mikro-telefonska kombinacija) privlače metalne objekte. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovih slušalica pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

## Punjači

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ove

slušalice su namenjene za upotrebu sa AC-3, AC-4 i DC-4 punjačima.



**Upozorenje:** Koristite isključivo punjače koje je Nokia odobrila za ovo

specifično proširenje. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

## Napunite bateriju

Vaše slušalice (mikro-telefonska kombinacija) poseduju internu, fiksnu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da izvadite bateriju iz uređaja jer ga možete oštetiti.

1. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
2. Priključite punjač na slušalice (7). U toku punjenja, indikatorska lampica stalno svetli. Ukoliko

punjenje baterije ne započne, iskopčajte punjač, pa ga ukopčajte, i pokušajte ponovo. Potpuno punjenje baterije može da traje do 2 sata.

3. Kada se baterija potpuno napuni, indikatorska lampica se gasi. Iskopčajte punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija obezbeđuje napajanje za do 7 sati razgovora ili do 220 sati rada u pasivnom režimu. Međutim, vreme autonomije za razgovore i vreme autonomije u pasivnom režimu mogu da variraju u zavisnosti od modela mobilnog telefona ili drugog kompatibilnog Bluetooth uređaja, korisničkih podešavanja, načina upotrebe i okruženja.

Kada je baterija pri kraju, indikatorska lampica bljeska ubrzano.

## Uključite i isključite slušalice

Da ih uključite, pritisnite i držite višefunkcijski taster dok se ne upali indikatorska lampica, a slušalice zapište.

Da ih isključite, pritisnite i držite višefunkcijski taster dok indikatorska lampica ne bljesne četiri puta, pa se zatim ugasi.

## Uparite slušalice

1. Kada su slušalice isključene, pritisnite i držite višefunkcijski taster dok indikatorska lampica ne počne da stalno svetli.
2. Uključite svoj kompatibilni telefon.
3. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonu, i postavite telefon da traži Bluetooth uređaje.
4. Iz liste pronađenih uređaja, izaberite slušalice.
5. Unesite lozinku **0000** da uparite i povežete slušalice sa telefonom.

Kod nekih modela telefona, neophodno je da se nakon uparivanja povezivanje sprovede zasebno. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ukoliko je uparivanje uspešno, indikatorska lampica počinje da bljeska usporeno, a slušalice se pojavljuju u meniju telefonskog aparata u kojem se prikazuju trenutno upareni Bluetooth uređaji.

Slušalice su sada spremne za korišćenje.

## Osnovno korišćenje

### Nošenje slušalica

Navucite naušnicu iza uha (8), pa je pogurajte ili izvucite da podesite dužinu. Usmerite slušalice ka ustima. Da biste slušalice nosili na levom uhu, pažljivo otklopite (9) i okrenite naušnicu (10).

### Rad sa pozivima

Kada su slušalice povezane sa telefonom, za upućivanje poziva koristite svoj telefon na normalan način.

Ukoliko Vaš telefon podržava ponovno biranje poslednjeg biranog broja u kombinaciji sa ovim uređajem, pritisnite višefunkcijski taster kada nije u toku nijedan poziv.

Ako Vaš telefon podržava glasovno biranje u kombinaciji sa ovim uređajem, kratko pritisnite

višefunkcijski taster kada poziv nije u toku, pa zatim nastavite kako je objašnjeno u uputstvu za korisnika telefonskog aparata.

Da odgovorite na poziv ili da ga završite, kratko pritisnite višefunkcijski taster. Ako ne želite da odgovorite na poziv, pritisnite višefunkcijski taster.

Da u toku telefonskog poziva odgovorite na drugi dolazni poziv (a da trenutni poziv zadržite na čekanju), ili da prelazite sa jednog poziva na drugi, pritisnite višefunkcijski taster.

### Podesite jačinu zvuka u zvučnici

Pritisnite taster (+) da pojačate, ili taster (-) da smanjite jačinu zvuka.

## Isključite mikrofon

U toku poziva, istovremeno pritisnite oba tastera za podešavanje jačine zvuka. Kada je mikrofon isključen, slušalice pište u redovnim intervalima.

Da ponovo uključite mikrofon, istovremeno pritisnite oba tastera za podešavanje jačine zvuka, ili prekinite poziv.

## Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Bateriju puniti isključivo punjačima koje je Nokia odobrila kao namenske za ovaj uređaj.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Nikada ne koristite punjač koji je oštećen.

Ostavljanje ovog uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni

automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušavajte da bateriju uvek držite na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

## Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da oštetiti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.

- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.