

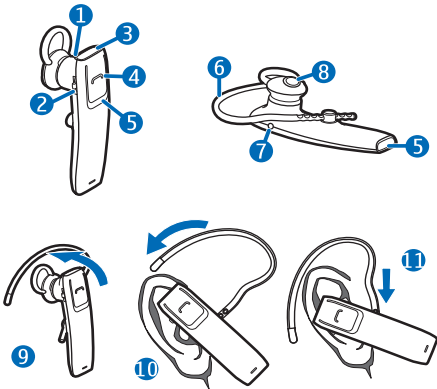


BH-609 Nokia Bluetooth-fülhallgató

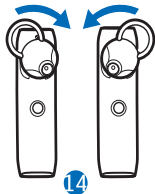

2.0. kiadás

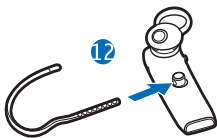

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-609 jelzésű termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0560

© 2010-2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek

jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek választéka régióként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk

Nokia márkakereskedőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok

vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Bevezetés

A Nokia BH-609 Bluetooth-fülhallgató segítségével mobilkészülékünkkel hívást indíthatunk és fogadhatunk, anélkül, hogy a mobilkészülékhez hozzányúlnánk. A fülhallgató szélzajcsökkentési és zajszűrési funkciót is tartalmaz, amely segít a hívások hangos környezetekben történő kezeléséhez.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el annak a készüléknek a felhasználói útmutatóját is, amelyhez a fülhallgatót csatlakoztattuk.

A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

A készülék felülete nikkelfestett.

Saját kulcs

A fülhallgatón egy gyorsgomb található, amelyet beállíthatunk, hogy egy kompatibilis Nokia készüléken különféle funkciókat hajtson végre. A funkciókat a Nokia Accessory Setup Application tartozékbeállításai alkalmazás segítségével adhatjuk meg.

Az alkalmazás segítségével a fülhallgató adatait is megtekinthetjük és megadhatjuk a fülhallgató beállításait, amikor a fülhallgató

a készülékhez van csatlakoztatva. További részletek az alkalmazás súgójában olvashatók.

Ha az alkalmazás még nincs mobilkészülékére telepítve, ellenőrizzuk a www.nokia.com/support webhely terméktámogatási oldalain, hogy az alkalmazás elérhető-e a készülékünkhöz.

Ha az alkalmazás nem áll rendelkezésre Nokia készülékünkhöz, hívás közben a gyorsgomb segítségével elnémihtjuk a mikrofont.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológiával vezeték nélküli

kapcsolatot lehet létrehozni kompatibilis eszközök között.

A fülhallgatónak és a másik készüléknek nem kell látótávolságon belül lenniük, de nem lehetnek egymástól 10 méternél távolabb.

A kapcsolat során egyes akadályok – például falak vagy egyéb elektronikus eszközök – interferenciát okozhatnak.

A fülhallgató az 1.1-es fülhallgató- és az 1.5-ös kihangosító-profil támogató Bluetooth 2.1 + EDR előírásainak felel meg. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kezdő lépések

A fülhallgató a következő, az első oldalon látható részekből áll: jelzőfény (1), hangerő-szabályozó gomb (2),

Saját gomb (3), többfunkciós gomb (4), mikrofonok (5) fülkagylóra rögzítő

hurok (6), töltőcsatlakozó (7) és fülbe helyezhető hangszóró (8).

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót egy vele kompatibilis készülékhez kell csatlakoztatni.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltése előtt figyelmesen olvassuk el a következőt: „Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk”.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy fali aljzathoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a töltő aljzatához. A piros jelzőfény töltés közben világít.

Az akkumulátor teljes feltöltése akár 1 óra hosszat is tarthat.

Az akkumulátor 15 percig tartó töltése az AC-15 töltővel akár 2 órányi beszédidőt biztosít.

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált. Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból, majd a fali aljzathoz. Ezzel energiát takaríthatunk meg, mert a töltők még akkor is felhasználnak egy kis mennyiségű energiát, amikor éppen nem végeznek töltést.

A teljesen feltöltött akkumulátor legfeljebb 6 óra beszélgetési és legfeljebb 180 óra készenléti időt biztosít.

Ha ellenőrizni kívánjuk az akkumulátor töltöttségét, amikor a fülhallgató nincs a töltőhöz csatlakoztatva, nyomjuk meg a többfunkciós gombot, amikor a fülhallgató egy mobilkészülékhez

van csatlakoztatva. Ha a jelzőfény zöld, akkor az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő. Ha a fény sárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor töltjük fel az akkumulátort.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató 5 percenként sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd.

Be- és kikapcsolás

A bekapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül 2 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, a zöld jelzőfény lassan villogni kezd, és a fülhallgató megpróbál kapcsolódni a legutóbb használt vagy a két legutóbb csatlakoztatott mobilkészülékhez. Amikor a fülhallgató kapcsolódott legalább egy készülékhez és használatra kész, akkor a kék jelzőfény lassan villogni

kezd. Ha a fülhallgatót még nem párosítottuk egy készülékkel sem, akkor az automatikusan párosítási üzemmódra vált.

A kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül 5 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény rövid időre pirosan felvillan. Ha a fülhallgatót körülbelül 30 percig nem csatlakoztatjuk egy eszközhöz, automatikusan kikapcsol.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása

Használat előtt a fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis készülékkel, majd csatlakoztatni kell ahhoz.

A fülhallgató akár nyolc készülékkel is párosítható, ám egyidejűleg legfeljebb két készülékkel hozható létre kapcsolat.

1. Győződjünk meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, a fülhallgató pedig ki van kapcsolva.
2. Ha a fülhallgatót még nem párosítottuk egy készülékkel sem, akkor kapcsoljuk be a fülhallgatót. A fülhallgató párosítási módba lép és a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.

Ha a fülhallgató már volt párosítva egy másik készülékkel, kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot (kb. 5 másodpercig), amíg a kék jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.

3. Körülbelül 3 percen belül aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és keressük meg a készülékkel a Bluetooth-eszközöket. További tájékoztatás a mobilkészülék felhasználói útmutatójában található.

4. A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
5. Ha szükséges, a fülhallgató készülékkel való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot.

Egyes készülékek esetén a párosítás után a kapcsolatot külön kell létrehoznunk.

Amikor a fülhallgató kapcsolódott legalább egy készülékhez és használatra kész, akkor a kék jelzőfény lassan villogni kezd.

A legutóbb használt egy vagy két készülék fülhallgatóhoz történő kézi csatlakoztatásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot körülbelül 2 másodpercig (amikor a készülék nincs csatlakoztatva), vagy hozzuk létre a kapcsolatot a kívánt készülék Bluetooth menüjében. Ha a fülhallgatóhoz már kapcsolódik

készülék és szeretnénk egy második készüléket is csatlakoztatni, akkor a kapcsolatot a második készülék Bluetooth menüjében hozzuk létre.

Úgy is beállíthatjuk a készüléket, hogy a fülhallgató automatikusan kapcsolódjon hozzá. E funkció bekapcsolásához a Nokia készüléken a Bluetooth menüben módosítsuk a párosított eszköz beállításait.

Alapvető használat

A fül dugó cseréje

A fülhallgatóhoz több különböző méretű fül dugó tartozik. Válasszuk ki a fülünkbe legjobban illeszkedő, legkényelmesebb fül dugót.

A fül dugó kicseréléséhez húzzuk ki a jelenlegi fül dugót a fülbe helyezhető hangszóróból, majd nyomjuk az új fül dugót a helyére (13).

A fülhallgató elhelyezése a fülön

Ha a fülhallgatót a fülünkbe helyezéskor óvatosan nyomjuk

a fülünkbe. A fülhallgatót állítsuk be úgy, hogy a szánk felé mutasson (11). A fülhallgató megfelelő rögzítéséhez a fül dugót elforgathatjuk (14). Például, ha a fülhallgatót a jobb fülünkön szeretnénk használni, akkor a megfelelő illeszkedéshez forgassuk el a fül dugót jobbra. Ha fülbevalót viselünk, ügyeljünk arra, hogy az ne akadjon bele véletlenül a fül dugóba.

Ha fülhallgatót rögzítőhurokkal együtt kívánjuk használni, a rögzítőhurokot csatlakoztassuk a fülhallgatóhoz (12). A rögzítőhurok

eltávolításához óvatosan húzzuk ki azt a fülhallgatóból.

Ha a fülhallgatót a rögzítőhurok használata esetén szeretnénk a fülünkre helyezni, a rögzítőhurkot nyomjuk meg az ujjunkkal (9), majd a csúsztassuk a fülünk mögé (10). Óvatosan nyomjuk a hangszórót a fülünkbe. A fülhallgatót állítsuk be úgy, hogy a szánk felé mutasson (11). Nyomjuk meg vagy húzzuk a rögzítőhurkot a hosszának beállításához.

A hangerő beállítása

Csúsztassuk a hangerő-szabályozót felfelé vagy lefelé. A fülhallgató hangerejének gyors módosításához csúsztassuk el és tartsuk elcsúsztatva a gombot.

A kiválasztott hangerőszintet menti az a készülék, amelyhez a fülhallgató csatlakoztatva van.

Hívások

Hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk, amikor a fülhallgató egy mobilkészülékhez van csatlakoztatva.

Az utolsó szám újrahívásához (ha a mobilkészülék támogatja ezt a funkciót ezzel a fülhallgatóval) nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

A hanghívás aktiválásához (ha a mobilkészülék támogatja ezt a funkciót ezzel a fülhallgatóval) nyomjuk meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, amikor éppen nincs folyamatban lévő hívásunk. A továbbiakban a mobilkészülék felhasználói útmutatója szerint járunk el.

Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

A hívás elutasításához kétszer nyomjuk meg ezt a gombot.

A mikrofon hívás közbeni némitásához vagy visszakapcsolásához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a készüléken egy ikon jelenik meg (ha a készülék támogatja ezt a lehetőséget).

Ha a hívást át szeretnénk kapcsolni a fülhallgató és az azzal kompatibilis, csatlakoztatott készülék között, kb. 2 másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot.

Két hívás lebonyolítása

Ahhoz, hogy a fülhallgató segítségével egyidejűleg két hívás kezelhető legyen, a mobilkészítőknek támogatnia kell az 1.5-ös Bluetooth kihangosítóprofil, és előzőleg a hívásvárakoztatás funkciót be kell kapcsolni a készüléken. A hívásvárakoztatás hálózati

szolgáltatás, amely akkor érhető el, ha a fülhallgató csak egy készülékhez van csatlakoztatva.

A várakozó hívás fogadásához és az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

Várakozó hívás fogadásához és az aktív hívás várakoztatásához nyomjuk le és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot körülbelül 2 másodpercig.

Az aktív hívás befejezéséhez és a várakozó hívás aktívvá tételéhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

Az aktív és a várakozó hívás közötti váltáshoz nyomjuk le és kb.

2 másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot.

Csatlakoztatás két készülékhez

A fülhallgató egyidejűleg két készülékhez csatlakoztatható.

Alapbeállítás szerint a fülhallgató egyidejűleg csak egy készülékhez

csatlakoztatható. Ha a fülhallgatót egyszerre két készülékhez kívánjuk csatlakoztatni, kapcsoljuk ki a fülhallgatót, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, ugyanakkor a hangerő-szabályozó gombot csúszatassuk felfelé és tartjuk abban helyzetben kb. 5 másodpercig. A zöld jelzőfény egyszer felvillan.

Ha a fülhallgatót csak egy készülékhez kívánjuk csatlakoztatni, kapcsoljuk ki a fülhallgatót, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, ugyanakkor a hangerő-szabályozó gombot csúszatassuk lefelé és tartjuk abban helyzetben kb. 5 másodpercig. A sárga jelzőfény egyszer felvillan.

Párosítás és csatlakoztatás két készülékhez

Ha a fülhallgatót egyszerre két készülékkel kívánjuk párosítani, kapcsoljuk be a fülhallgatót,

kapcsoljuk párosítási módba, és párosítsuk az első készülékkel. Kapcsoljuk ki a fülhallgatót, kapcsoljuk párosítási módba, és párosítsuk a második készülékkel.

Ha a fülhallgatót csatlakoztatni kívánjuk a két készülékhez, kapcsoljuk ki, majd be a fülhallgatót.

Hívások kezelése

Ha engedélyeztük, hogy a fülhallgató egyidejűleg két készülékhez csatlakozzon, és az újrahívás vagy hanghívás funkciót használjuk, akkor a fülhallgató arról a készülékről fog a hívást indítani, amelyről a legutóbb – amikor a fülhallgató csatlakoztatva volt a készülékhez – hívást kezdeményeztünk.

Az egyik csatlakoztatott készüléken a bejövő hívás fogadásához és a másik készüléken az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

Az egyik csatlakoztatott készüléken a bejövő hívás fogadásához, a másik készüléken pedig az aktív hívás várakoztatásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot kb. 2 másodpercig.

Az egyik csatlakoztatott készüléken az aktív hívás befejezéséhez, a másik készüléken pedig a várakozó hívás aktívvá tételéhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

Az egyik csatlakoztatott készüléken lévő aktív hívás és a másik készüléken lévő várakoztatott hívás közötti átváltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot kb. 2 másodpercig.

A fények be- vagy kikapcsolása

Alapértelmezésben a jelzőfények minden helyzetben megjelennek. Ha bizonyos helyzetekben szeretnénk kikapcsolni a fényeket (például hívás közben vagy amikor a fülhallgató

mobilkészülékhez csatlakozik), vagy szeretnénk visszakapcsolni azokat, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, és ugyanakkor a hangerő-szabályozó gombot csúsz tassuk lefelé és tartjuk abban helyzetben kb. 5 másodpercig, amikor a fülhallgató a készülékhez van csatlakoztatva. A sárga jelzőfény egyszer felvillan.

A fények újbóli bekapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, a hangerő-szabályozó gombot pedig csúsz tassuk felfelé és tartjuk abban helyzetben kb. 5 másodpercig. A zöld jelzőfény egyszer felvillan.

A beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítás

A fülhallgató összes beállításának törléséhez (beleértve a Nokia tartozékbeállítási alkalmazással megadott beállításokat is), kapcsoljuk

ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot kb. 8 másodpercig. A fülhallgató kétszer sípol, és a piros, illetve a zöld jelzőfény felváltva villogni kezd. A beállítások törlése után a fülhallgató párosítási módba lép.

Ha a fülhallgató annak ellenére leáll, hogy fel van töltve, csatlakoztassuk a fülhallgatót egy töltőhöz, miközben

megnyomjuk és lenyomva tartjuk a többfunkciós gombot.

Hibaelhárítás

Ha a fülhallgató nem csatlakoztatható kompatibilis készülékhez, győződjünk meg arról, hogy a fülhallgató akkumulátora fel van töltve, a fülhallgató be van kapcsolva és párosítva van a készülékkel.

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 és DC-4. A pontos töltőtípus száma a csatlakozó típusától függhet.

A csatlakozódugó típusának jele a következő lehet: E, X, AR, U, A, C, K vagy B. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik.

A beszéd- és készenléti idők csak becslült értékek. A tényleges idők többek között függenek a készülékbeállításoktól,

a használt funkcióktól, az akkumulátor állapotától és a hőmérséklettől.

Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használtuk, a töltés megkezdése előtt csatlakoztassuk a töltőt, majd válasszuk le és csatlakoztassuk újra.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg.

Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát.

Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl

hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

A töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célra használjuk. A nem jóváhagyott töltők nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó engedélyeket és garanciát is. Ha úgy gondoljuk, hogy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

A készülék kezelése és karbantartása

A készüléket, a töltőt és a tartozékokat óvatosan használjuk. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tároljuk túl magas hőmérsékleten. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl alacsony hőmérsékleten. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramkörti kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Így segíthetünk a nem megfelelő hulladékkezelés megakadályozásában, és elősegíthetjük az alapanyagok állandó újrahasznosítását. A Nokia termékekkel kapcsolatos környezetvédelmi tudnivalókról és az újrahasznosítási lehetőségekről a www.nokia.com/wecycle, illetve mobilkészülék esetén a nokia.mobi/wecycle webhelyen található tájékoztatás.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétyűjtőtartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecycle webhelyen olvashatjuk.