


Korisnički priručnik za slušalicu Nokia Bluetooth BH-900

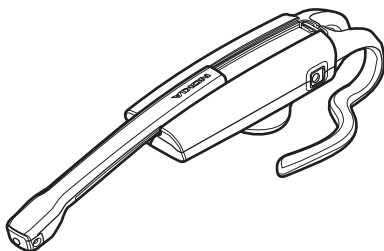

9248121
2. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod HS-25W usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Simbol precrtanog kontejnera označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaze na posebno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

© 2006-2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9248121/2. izdanje HR

Sadržaj

1. Uvod.....	4	Klizni držač mikrofona	9
Bežična tehnologija Bluetooth	4	Upravljanje pozivima.....	9
2. Prvi koraci	5	Ugađanje glasnoće u slušalici.....	10
Tipke i dijelovi.....	5	Isključivanje ili uključivanje	
Punjači	5	mikrofona	10
Punjenje baterije.....	6	Pozivi Pritisni za razgovor	
Uključivanje ili isključivanje		(PZR).....	10
slušalice.....	6	Prebacivanje poziva s telefona	
Uparivanje slušalice		na slušalicu i obrnuto.....	11
s kompatibilnim telefonom.....	7	Uporaba slušalice s nekoliko	
Odspajanje slušalice i telefona.....	7	telefona	11
Ponovno povezivanje		Brisanje postavki.....	11
uparene slušalice i telefona	7	4. O baterijama.....	12
Otklanjanje poteškoća.....	8	Čuvanje i održavanje.....	13
3. Osnovna uporaba.....	9		
Stavljanje slušalice na uho	9		

1. Uvod

Slušalica Nokia Bluetooth BH-900 daje vam slobodu upućivanja i primanja poziva dok ste u pokretu ili u uredu. Klizni držač mikrofona omogućuje vam javljanje na pozive i njihovo okončavanje te razgovor tišim glasom ili u bučnom okruženju.

Slušalicu možete povezati s kompatibilnim telefonom koji podržava bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik za telefon u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalicu na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje povezivanje kompatibilnih komunikacijskih uređaja bez uporabe kabela. Da bi se uspostavila Bluetooth veza, telefon i slušalica ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Prepreke poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja mogu ometati vezu.

Ova bežična slušalica usklađena je s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Headset Profile 1.1 i Handsfree Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.


U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi Bluetooth tehnologije na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

2. Prvi koraci

■ Tipke i dijelovi

Slušalica sadrži sljedeće dijelove:

- svjetlosni pokazivač (1)
- tipku za ugađanje glasnoće (2)
- tipku za uključivanje (3)
- klizni držač mikrofona (4)
- tipku za odgovaranje/prekidnu tipku (5)
- priključak za punjač (6)
- slušalicu (7)
- mikrofona (8)

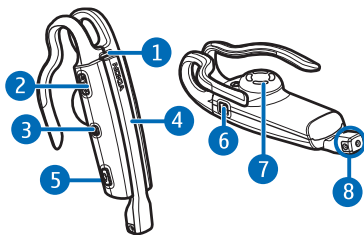

Da biste mogli početi koristiti slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilni telefon i slušalicu.



Opaska: Dijelovi slušalica su magnetski. Slušalice mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu slušalica jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

■ Punjači

Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Slušalica je namijenjena uporabi isključivo s punjačima AC-3, AC-4 i DC-4.



Upozorenje: Koristite samo punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

■ Punjenje baterije

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Povežite kabel punjača sa slušalicom kao što je prikazano na slici.

Tijekom punjenja prikazuje se crveni svjetlosni pokazivač. Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite i pokušajte ponovo. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 2 sata.



3. Kada je baterija u cijelosti napunjena, prikazuje se zeleni svjetlosni pokazivač. Isključite punjač iz zidne utičnice i iz slušalice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 8 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 180 sati. Vrijeme razgovora i vrijeme čekanja mogu, međutim, varirati ovisno o različitim mobilnim telefonima ili drugim kompatibilnim Bluetooth uređajima, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada se razina napunjenosti baterije smanji, slušalica će se oglasiti, a crveni svjetlosni pokazivač početi bljeskati.

■ Uključivanje ili isključivanje slušalice

Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite tipku za uključivanje. Slušalica se oglašava tonom, a zeleni svjetlosni pokazivač počinje brzo bljeskati. Kada je slušalica povezana s telefonom i spremna za korištenje, svjetlosni pokazivač počinje svijetliti plavo.

Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite tipku za uključivanje. Slušalica će se oglasiti zvukom i nakratko će zasvijetliti crveni pokazivač.

■ Uparivanje slušalice s kompatibilnim telefonom

1. Uključite telefon i slušalicu.
2. Uključite Bluetooth funkciju telefona i konfigurirajte telefon za traženje Bluetooth uređaja. Upute potražite u korisničkom priručniku za telefon.
3. Na popisu pronađenih uređaja odaberite slušalicu (Nokia BH- 900).
4. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i telefon. Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku telefona. Slušalicu morate upariti s telefonom samo jednom.

Ako je uparivanje uspješno, slušalica će se oglašiti tonom te će se pojaviti na izborniku telefona na kojemu su prikazani Bluetooth uređaji trenutno upareni s telefonom.

Odspajanje slušalice i telefona

Da biste odspojili slušalicu i telefon (da biste, primjerice, telefon povezali s drugim Bluetooth uređajem), učinite nešto od sljedećeg:

- Isključite slušalicu.
- Odspojite slušalicu putem izbornika Bluetooth u telefonu.
- Odmaknite slušalicu barem 10 metara od telefona.

Da biste odspojili slušalicu, ne morate izbrisati uparivanje s telefonom.

Ponovno povezivanje uparene slušalice i telefona

Da biste slušalicu povezali s telefonom, uključite je, uspostavite vezu putem izbornika Bluetooth u telefonu ili pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Telefon možete konfigurirati da se automatski povezuje sa slušalicom ako je uključena. Da biste to učinili na telefonima tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenog uređaja na izborniku Bluetooth.

■ Otklanjanje poteškoća


Ako slušalicu ne možete povezati s telefonom, učinite sljedeće:

- Provjerite je li slušalica napunjena, uključena i uparena s telefonom.
- Provjerite je li u telefonu uključena Bluetooth značajka.
- Provjerite nalazi li se slušalica u krugu od 10 metara od telefona te ima li između slušalice i telefona kakvih prepreka poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.
- Ako slušalica prestane raditi, premda je napunjena, uključite je u punjač i potom kratko istodobno pritisnite tipku za uključivanje i srednji dio tipke za ugađanje glasnoće. Ovakvo isključivanje i uključivanje ne briše vaše postavke (primjerice, postavke uparivanja).

3. Osnovna uporaba

■ Stavljanje slušalice na uho


Stavite slušalicu na uho u udoben položaj te je usmerite prema ustima kako je prikazano na slici.

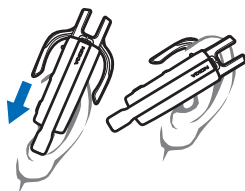

■ Klizni držač mikrofona

Klizni držač približava mikrofona ustima, čime se poboljšava kvaliteta zvuka čak i kada govorite tiše ili u bučnom okolišu. Pomoću mikrofona na držaču možete se javiti na poziv, okončati ga ili odbiti.

Da biste koristili mikrofona na držaču, lagano ga povucite prema ustima (1) ili ga gurnite natrag u početni položaj (2).

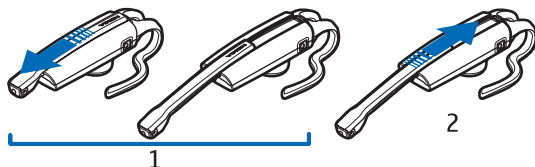

■ Upravljanje pozivima

Da biste uputili poziv dok je slušalica povezana s telefonom, telefon koristite na uobičajen način.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje, nakratko dva puta pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku dok nijedan poziv nije u tijeku.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ako nijedan poziv nije u tijeku, a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika telefona.

Da biste odgovorili na poziv, povucite držač mikrofona prema ustima, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ili neku od tipki telefona.

Ako je uključena funkcija automatskog odgovora, telefon će nakon jednog zvona automatski odgovoriti na dolazni poziv.

Da biste odbili dolazni poziv, povucite držač mikrofona prema dolje ili kratko dvaput pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Da biste odgovorili na poziv, povucite držač mikrofona prema ustima, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ili neku od tipki telefona.

■ Ugađanje glasnoće u slušalici

Pritisnite tipku za ugađanje glasnoće prema gore da biste povećali glasnoću, odnosno prema dolje da biste smanjili glasnoću. Da biste brzo ugodili glasnoću, pritisnite i držite tu tipku u željenom smjeru.

■ Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Da biste tijekom poziva uključili ili isključili mikrofonski, nakratko pritisnite sredinu tipke za ugađanje glasnoće. Čuje se dugi zvučni signal. Dok je mikrofonski isključen, plavi svjetlosni pokazivač stalno bljeska. Funkciju isključivanja mikrofona nije moguće koristiti za vrijeme PZR poziva.

■ Pozivi Pritisni za razgovor (PZR)

Pomoću slušalice možete upućivati i primati pozive Pritisni za razgovor (PZR). Da biste koristili tu uslugu mreže, vaš je telefon mora podržavati i funkcija mora biti uključena na telefonu. Dodatne informacije o funkciji PZR zatražite od svog mrežnog operatora ili davatelja usluga ili ih potražite u korisničkom priručniku za kompatibilni telefon.

Da biste uputili PZR poziv na zadani PZR kanal definiran na vašem telefonu, pritisnite i držite sredinu tipke za ugađanje glasnoće (dok nijedan poziv nije u tijeku) dok god govorite.

Kada primete PZR poziv dok nijedan drugi poziv nije u tijeku, slušalica emitira zvučni signal te se čuje glas iz PZR kanala. Da biste se javili i govorili u kanal koji pratite unutar vremena koje definira operator mreže ili davatelj usluga, pritisnite i držite sredinu tipke za ugađanje glasnoće dok god govorite. Da biste se javili i govorili u kanal koji pratite unutar vremena koje definira operator mreže ili davatelj usluga, pritisnite i držite sredinu tipke za ugađanje glasnoće dok god govorite.

■ Prebacivanje poziva s telefona na slušalicu i obrnuto

Da biste poziv ili PZR poziv prebacili sa slušalice na kompatibilan telefon tvrtke Nokia, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ili se poslužite odgovarajućom funkcijom telefona.

■ Uporaba slušalice s nekoliko telefona

Slušalicu možete upariti s najviše osam telefona, no u danom trenutku ona može biti povezana samo s jednim telefonom.

Telefon koji je prvi uparen sa slušalicom osnovni je telefon. Ako slušalicu uključite u krugu od 10 metara od nekoliko uparenih telefona, ona će se u roku od nekoliko sekundi pokušati povezati s osnovnim telefonom.

Ne uspije li se slušalica povezati s osnovnim telefonom, pokušat će se povezati sa zadnjim korištenim telefonom. Ne uspije li se slušalica povezati ni s tim telefonom, povežite je s nekim od preostalih šest uparenih telefona. Upute za povezivanje potražite u korisničkom priručniku telefona.

■ Brisanje postavki

Ako želite izbrisati sve postavke u slušalici (primjerice, popis uparenih uređaja), pritisnite i 10 sekundi držite tipku za uključivanje i tipku za povećavanje glasnoće. Slušalica će se nakon brisanja postavki dva puta oglasiti, a crveni, zeleni i plavi svjetlosni pokazivači nekoliko će sekundi naizmjenice bljeskati.

4. O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Nova baterija radit će punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Nikad ne koristite oštećeni punjač.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta i vijeka trajanja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlazite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru.