


„Bluetooth“ ryšiu veikiančios laisvų rankų įrangos „Nokia BH-900“ vartotojo vadovas

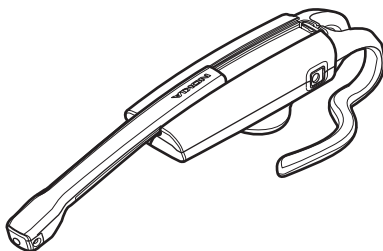

9248119
2 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys HS-25W atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EB sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2006–2007. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Neleistinai pakeitęs ar patobulinęs prietaiso konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9248119/2 leidimas LT

Turinys

1. Įžanga	4	3. Naudojimas	9
Belaidžio „Bluetooth“ ryšio		Laisvų rankų įrangos uždėjimas	
technologija	4	ant ausies.....	9
2. Paruošimas	5	Slankusis lankelis.....	9
Mygtukai ir dalys	5	Skambinimas ir atsiliepimas.....	9
Įkrovikliai.....	5	Ausinės garsumo reguliavimas	10
Baterijos įkrovimas.....	6	Mikrofono išjungimas	
Laisvų rankų įrangos įjungimas		ir įjungimas	10
ir išjungimas.....	6	Tiesioginiai ryšiai (TR).....	10
Laisvų rankų įrangos ir suderinamo		Ryšio perjungimas iš laisvų	
telefono suporavimas.....	7	rankų įrangos į telefoną	
Laisvų rankų įrangos		arba atvirkščiai.....	11
atjungimas nuo telefono.....	7	Laisvų rankų įrangos	
Ryšio tarp suporuotos laisvų		naudojimas su keliais telefonais.....	11
rankų įrangos ir jūsų		Parametrų panaikinimas.....	11
telefono atnaujinimas.....	7	4. Informacija apie	
Nesklandumų šalinimas.....	8	baterijas	12
		Priežiūra	13

1. Įžanga

Naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu veikiančia laisvų rankų įranga „BH-900“, galite laisvai skambinti ir atsiliepti, kai vaikščiojate arba kai esate biure. Laisvų rankų įrangoje yra slankus mikrofono lankelis, kurį galite naudoti atsiliepti ir ryšiams baigti, kalbėti tyliau arba triukšmingoje aplinkoje.

Laisvų rankų įrangą galite prijungti prie suderinamo telefono, kuriame įdiegta „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Prieš naudodami laisvų rankų įrangą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite telefono vartotojo vadovą, ypač jame esančią svarbią informaciją apie saugumą ir priežiūrą. Laikykitės laisvų rankų įrangą mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų prijungti suderinamus ryšių prietaisus. Naudojant „Bluetooth“ ryšį, telefonas ir laisvų rankų įrangą gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau prietaisai neturi būti nutolę vienas nuo kito daugiau nei 10 metrų. Ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pavyzdžiui, sienos arba kiti elektroniniai prietaisai.

Belaidė laisvų rankų įranga suderinama su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0“, aprėpiančia šiuos profilius: „Headset Profile 1.1“ ir „Handsfree Profile 1.5“. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.


Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

2. Paruošimas

■ Mygtukai ir dalys

Laisvų rankų įrangą sudaro šios dalys:

- lemputė (1);
- garsumo mygtukas (2);
- įjungimo mygtukas (3);
- slankusis lankelis (4);
- atsiliepimo/baigimo mygtukas (5);
- jungtis įkrovikliui (6);
- ausinė (7);
- mikrofonas (8).

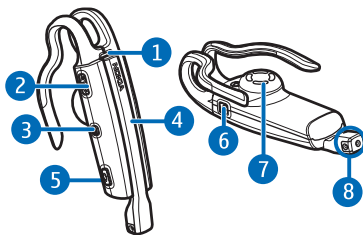

Prieš pradėdami naudotis laisvų rankų įranga, įkraukite jos bateriją, tada suporuokite su suderinamu telefonu.



Pastaba: laisvų rankų įrangos dalys yra magnetinės. Laisvų rankų įranga gali pritraukti metalinius daiktus. Arti laisvų rankų įrangos nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Įkrovikliai

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su laisvų rankų įranga galima naudoti šiuos įkroviklius: AC-3, AC-4 ir DC-4.



Perspėjimas: su šio modelio priedu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus įkroviklius. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

■ Baterijos įkrovimas

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite sugadinti ją.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite įkroviklio kabelį prie laisvų rankų įrangos, kaip parodyta paveikslėlyje.



Įkrovimo metu švyti raudona lemputė.

Jei baterija nekraunama, išjunkite ir vėl įjunkite įkroviklį. Baterija gali būti visiškai įkrauta maždaug per 2 valandas.

3. Kai baterija yra visiškai įkrauta, švyti žalia lemputė. Ištraukite įkroviklį iš sieninio lizdo ir iš laisvų rankų įrangos.

Visiškai įkrautos baterijos energijos pakanka maždaug 8 valandoms pokalbių arba maždaug 180 laukimo režimo valandų. Pokalbių ir veikimo laukimo režimu laikas gali priklausyti nuo kartu naudojamo mobiliojo telefono ar kitų su „Bluetooth“ funkcija suderinamų prietaisų, naudojimo parametrų, naudojimo būdo ir aplinkos.

Kai baterija baigia išsikrauti, laisvų rankų įranga pradeda pypsėti ir pradeda mirksėti raudona lemputė.

■ Laisvų rankų įrangos įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti laisvų rankų įrangą, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką. Laisvų rankų įranga pypteli ir pradeda mirksėti žalia lemputė. Lemputė pradeda švytėti mėlynai, kai laisvų rankų įranga prijungiama prie jūsų telefono ir yra paruošta naudoti.

Norėdami išjungti laisvų rankų įrangą, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką. Laisvų rankų įranga pypteli ir trumpai sušvyti raudona lemputė.

■ Laisvų rankų įrangos ir suderinamo telefono suporavimas

1. Įjunkite savo telefoną ir laisvų rankų įrangą.
2. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją telefone ir nustatykite, kad jis ieškotų prietaisų su įjungta „Bluetooth“ funkcija. Išsamesnės informacijos ieškokite savo telefono vartotojo vadove.
3. Rastų prietaisų sąrašė pasirinkite laisvų rankų įrangą („Nokia BH-900“).
4. Norėdami suporuoti laisvų rankų įrangą ir savo telefoną bei užmegzti tarp jų ryšį, įveskite ryšio kodą **0000**. Naudojant kai kuriuos telefonus, po poravimo gali reikėti užmegzti ryšį atskirai. Išsamesnės informacijos ieškokite savo telefono vartotojo vadove. Laisvų rankų įrangą ir telefoną užtenka suporuoti tik kartą.

Sėkmingai suporavus prietaisus, laisvų rankų įranga pypteli ir jos pavadinimas atsiranda telefono meniu, kuriame galite peržiūrėti, su kokiais „Bluetooth“ prietaisais yra suporuotas jūsų telefonas.

Laisvų rankų įrangos atjungimas nuo telefono

Norint atjungti laisvų rankų įrangą nuo telefono (pavyzdžiui, norint prijungti telefoną prie kito prietaiso su „Bluetooth“ funkcija), reikia atlikti kurį nors iš toliau išvardytų veiksmų.

- Išjunkite laisvų rankų įrangą.
- Išjunkite laisvų rankų įrangą savo telefono „Bluetooth“ meniu.
- Patraukite laisvų rankų įrangą didesniu nei 10 metrų atstumu nuo telefono.

Ryšio poros su laisvų rankų įranga panaikinti nebūtina, kai norite ją išjungti.

Ryšio tarp suporuotos laisvų rankų įrangos ir jūsų telefono atnaujinimas

Norėdami prijungti laisvų rankų įrangą prie savo telefono, įjunkite laisvų rankų įrangą, pasirinkite įjungimo funkciją telefono „Bluetooth“ meniu arba palaikykite paspaudę atsiliepimo/baigimo mygtuką.

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai prisijungtų prie laisvų rankų įrangos, šią įjungus. Norėdami taip nustatyti „Nokia“ telefoną, pakeiskite suporuotų prietaisų parametrus „Bluetooth“ meniu.

■ Nesklandumų šalinimas


Jei negalite prijungti laisvų rankų įrangos prie savo telefono, vykdykite toliau pateiktus nurodymus.

- Patikrinkite, ar laisvų rankų įranga įkrauta, įjungta ir suporuota su jūsų telefonu.
- Patikrinkite, ar jūsų telefone įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar laisvų rankų įranga nėra nutolusi daugiau kaip 10 metrų nuo jūsų telefono bei tarp jos ir telefono nėra kliūčių, tokių kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.
- Jei laisvų rankų įranga nustoja veikti, nors ji yra įkrauta, ją galite įjungti iš naujo – prijunkite laisvų rankų įrangą prie įkroviklio, tuo pačiu metu spustelėkite įjungimo mygtuką ir garsumo mygtuko vidurį. Šiuo veiksmu nustatyti parametrai (pavyzdžiui, ryšio porų) nepanaikinami.

3. Naudojimas

■ Laisvų rankų įrangos uždėjimas ant ausies


Patogiai užsidėkite laisvų rankų įrangą ant ausies ir nukreipkite ją link savo burnos, kaip parodyta paveikslėlyje.

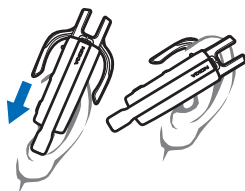

■ Slankusis lankelis

Ištraukus slankųjį lankelį, jame esantis mikrofonas atsiduria arčiau jūsų burnos, todėl garso kokybė pagerėja net tada, kai kalbate tyliau ar triukšmingoje aplinkoje. Lankelį galite naudoti atsiliepti ir ryšiui baigti ar atmesti.

Lankelį galite atsargiai pritraukti arčiau savo burnos (1) arba įstumti atgal į pradinę padėtį (2).

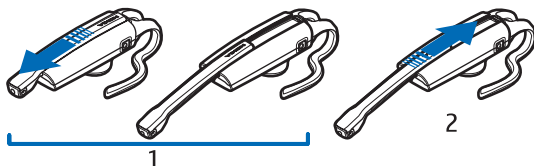

■ Skambinimas ir atsiliepimas

Kai laisvų rankų įranga yra prijungta prie telefono, galite įprastai skambinti telefonu.

Jeigu jūsų telefonas gali perrinkti numerį, dukart spustelėkite atsiliepimo/baigimo mygtuką, kai ryšys neužmegztas.

Jeigu jūsų telefone veikia numerio rinkimo balsu funkcija ir nėra su kuo nekalbate, palaikykite paspaudę atsiliepimo/baigimo mygtuką ir darykite taip, kaip paaiškinta jūsų telefono vartotojo vadove.

Norėdami atsiliepti į skambutį, pritraukite lankelį arčiau savo burnos, paspauskite atsiliepimo/baigimo mygtuką arba naudokitės telefono

klavišais. Jei įjungta automatinio atsiliepimo funkcija, telefonas automatiškai atsiliepia į skambutį po pirmojo signalo.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, ištraukite ir tučtuojau vėl įstumkite lankelį arba dukart spustelėkite atsiliepimo/baigimo mygtuką.

Norėdami baigti ryšį, įstumkite lankelį į pradinę padėtį, paspauskite atsiliepimo/baigimo mygtuką arba naudokitės telefono klavišais.

■ Ausinės garsumo reguliavimas

Paspauskite garsumo stiprinimo mygtuką, jei norite sustiprinti garsumą, arba garsumo silpninimo mygtuką, jei norite susilpninti garsumą.

Norėdami greitai nustatyti garsumą, palaikykite paspaudę bet kurį iš aprašytų mygtukų.

■ Mikrofono išjungimas ir įjungimas

Jei ryšio metu norite išjungti arba įjungti mikrofoną, spustelėkite garsumo reguliavimo mygtuko vidurį. Suskamba ilgas tonas. Išjungus mikrofoną, nuolat mirksi mėlyna lemputė. Mikrofono išjungimo funkcijos negalima naudoti tiesioginio ryšio (TR) metu.

■ Tiesioginiai ryšiai (TR)

Naudodamiesi laisvų rankų įranga, galite užmegzti tiesioginius ryšius (TR) savo iniciatyva ar pakviesti kitų. Norint naudotis šia paslauga, jūsų telefonas turi būti pritaikytas šiai funkcijai ir ji turi būti įjungta. Išsamesnės informacijos apie TR funkciją teiraukitės savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo ir ieškokite savo suderinamo telefono vartotojo vadove.

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su jūsų telefone nustatytu numatytoju TR kanalu, laikykite paspaudę garsumo mygtuko vidurį (kai nėra užmegztas telefono ryšys), kol kalbate.

Kai nėra užmegztas telefono ryšys ir priimate tiesioginį ryšį, laisvų rankų įranga pypsi ir pradeda girdėti kalbą iš kanalo. Norėdami atsiliepti ir tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo nustatytą laiką kalbėti klausomame kanale, laikykite paspaudę garsumo mygtuko vidurį, kol kalbate. Norėdami atsiliepti ir kalbėti numatytoje kanale praėjus tinklo

operatoriaus ar paslaugų teikėjo nustatytam laikui, laikykite paspaudę garsumo mygtuko vidurį, kol kalbate.

■ Ryšio perjungimas iš laisvų rankų įrangos į telefoną arba atvirkščiai

Norėdami perjungti telefono ar tiesioginį ryšį iš laisvų rankų įrangos į suderinamą „Nokia“ telefoną ar atvirkščiai, palaikykite paspaudę atsiliepimo/baigimo mygtuką arba pasirinkite atitinkamą savo telefono funkciją.

■ Laisvų rankų įrangos naudojimas su keliais telefonais

Laisvų rankų įrangą galite suporuoti su aštuoniais telefonais, tačiau vienu metu ryšys gali būti aktyvus tik su vienu telefonu.

Tas telefonas, kuris su laisvų rankų įranga buvo suporuotas pirmas, yra pagrindinis telefonas. Jei laisvų rankų įrangą įjungiamo ne didesniu nei 10 metrų atstumu nuo kelių suporuotų telefonų, ji bando užmegzti ryšį su pagrindiniu telefonu.

Jei laisvų rankų įrangą negali prisijungti prie pagrindinio telefono, tada ji bando prisijungti prie vėliausiai naudoto telefono. Jeigu įrangą negali prisijungti ir prie vėliausiai naudoto telefono, prie jos galima prijungti bet kurį iš kitų šešių suporuotų telefonų. Kaip užmegzti ryšį, skaitykite savo telefono vartotojo vadovę.

■ Parametrų panaikinimas

Jei norite panaikinti visus laisvų rankų įrangos parametrus (pavyzdžiui, suporuotų prietaisų sąrašą), 10 sekundžių palaikykite paspaudę įjungimo ir garsumo stiprinimo mygtukus. Panaikinus laisvų rankų įrangos parametrus, ji dukart pypteli bei keletą sekundžių pakaitomis mirksi raudona, žalia ir mėlyna lemputės.

4. Informacija apie baterijas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio.

Jei prietaisą paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasarą arba žiemą, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam visiškai išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.