


Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-900

Gebruikershandleiding

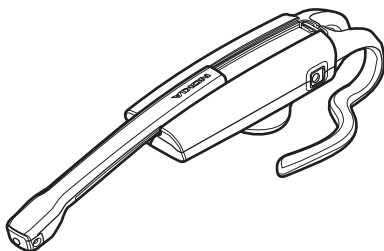

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-25W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

© 2006-2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	4	3. Algemene	
Draadloze Bluetooth-technologie.....	4	gebruiksaanwijzingen	9
2. Aan de slag.....	5	De hoofdtelefoon op uw oor plaatsen	9
Toetsen en onderdelen	5	Uitschuifbare microfoon.....	9
Laders.....	5	Gespreksfuncties.....	9
De batterij opladen	6	Het volume van de luidspreker aanpassen.....	10
De hoofdtelefoon in- en uitschakelen.....	6	Het geluid van de microfoon uit- of aanzetten	10
De hoofdtelefoon koppelen aan een compatibele telefoon	7	PTT-gesprekken (Push to Talk)	10
De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken.....	7	Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek	11
De gekoppelde hoofdtelefoon weer verbinden met de telefoon.....	8	De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken	11
Problemen oplossen	8	De instellingen wissen	12
		4. Informatie over de batterij	13
		Verzorging en onderhoud	14

1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-900 hebt u zowel onderweg als op kantoor volledige bewegingsvrijheid tijdens het bellen en het ontvangen van oproepen. De hoofdtelefoon heeft een uitschuifbare microfoon waarmee u oproepen kunt beantwoorden en beëindigen, en waarmee u zachter kunt spreken of kunt spreken in een lawaaige omgeving.

U kunt UW hoofdtelefoon verbinden met een compatibele telefoon die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Daarnaast dient u ook de handleiding van de telefoon te lezen, aangezien u hier belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie kunt vinden. Houd de hoofdtelefoon buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Compatibele communicatieapparaten kunnen via de draadloze Bluetooth-technologie zonder kabels met elkaar worden verbonden. Voor een Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat de telefoon en de hoofdtelefoon in elkaars gezichtsveld liggen. Het is wel essentieel dat de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door interferentie van obstakels, zoals muren, of van andere elektronische apparaten.

De draadloze hoofdtelefoon is compatibel met Bluetooth-specificatie 2.0 en ondersteunt de volgende profielen: Headset Profile 1.1 en Handsfree Profile 1.5. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.


Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

2. Aan de slag

■ Toetsen en onderdelen

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:

- Indicatorlampje (1)
- Volumetoets (2)
- Aan/uit-toets (3)
- Uitschuifbare microfoon (4)
- Toets voor beantwoorden/beëindigen (5)
- Aansluiting lader (6)
- Luidspreker (7)
- Microfoon (8)

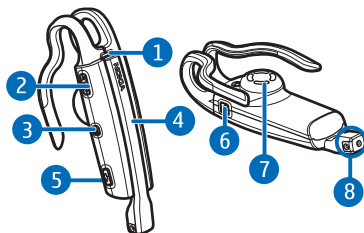

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen en de hoofdtelefoon aan een compatibele telefoon hebt gekoppeld.



Opmerking: Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de hoofdtelefoon worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, anders kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen worden gewist.

■ Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. De hoofdtelefoon is bedoeld om te worden gebruikt met de volgende laders: AC-3, AC-4 en DC-4.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen

Dit apparaat werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit het snoer van de lader aan op de hoofdtelefoon zoals wordt weergegeven in de afbeelding.



Het rode indicatorlampje brandt tijdens het opladen. Als het laden niet begint, moet u de lader ontkoppelen en weer aansluiten. Vervolgens probeert u het opnieuw. Het kan 2 uur duren om de batterij volledig op te laden.

3. Als de batterij geheel is opgeladen, brandt het groene indicatorlampje. Haal de lader uit het stopcontact en maak de hoofdtelefoon los.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 8 uur gesprekstijd of 180 uur stand-by tijd. De gespreks- en stand-by tijd kan echter verschillen afhankelijk van de gebruikte mobiele telefoon of andere compatibele Bluetooth-apparaten, gebruiksinstellingen, gebruiksstijl, en omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, klinkt een piepsignaal in de hoofdtelefoon en begint het rode indicatorlampje te knipperen.

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de aan/uit-toets ingedrukt te houden. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het groene indicatorlampje begint te knipperen. Het indicatorlampje wordt blauw wanneer de hoofdtelefoon op uw telefoon is aangesloten en gereed is voor gebruik.

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de aan/uit-toets ingedrukt te houden. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het rode indicatorlampje licht kort op.

■ De hoofdtelefoon koppelen aan een compatibele telefoon

1. Schakel de telefoon en de hoofdtelefoon in.
2. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in en laat de telefoon naar Bluetooth-apparaten zoeken. Volg hierbij de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon.
3. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia BH-900) in de lijst met gevonden apparaten.
4. Voer de code 0000 in om de hoofdtelefoon en de telefoon te koppelen en te verbinden. Bij sommige telefoons moet u nog apart verbinding maken nadat u de apparaten hebt gekoppeld. Zie de gebruikershandleiding van de telefoon voor meer informatie. U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als de koppeling is gemaakt, geeft de hoofdtelefoon een piepsignaal en wordt de hoofdtelefoon weergegeven in het telefoonmenu met de Bluetooth-apparaten die momenteel aan de telefoon zijn gekoppeld.

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken

U kunt de verbinding van de hoofdtelefoon met de telefoon op één van de volgende manieren verbreken (bijvoorbeeld als u de telefoon op een ander Bluetooth-apparaat wilt aansluiten):

- Schakel de hoofdtelefoon uit.
- Verbreek de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon via het Bluetooth-menu van de telefoon.
- Plaats de hoofdtelefoon op een afstand van meer dan 10 meter van de telefoon.

U hoeft de koppeling tussen de telefoon en de hoofdtelefoon niet te verwijderen om de verbinding met de hoofdtelefoon te verbreken.

De gekoppelde hoofdtelefoon weer verbinden met de telefoon

Als u de hoofdtelefoon wilt verbinden met de telefoon, schakelt u de hoofdtelefoon in, maakt u de verbinding via het Bluetooth-menu van de telefoon of houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt.

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch verbinding maakt met de hoofdtelefoon wanneer die wordt ingeschakeld. In Nokia-telefoons doet u dit door de instellingen van gekoppelde apparaten te wijzigen in het Bluetooth-menu.

■ Problemen oplossen


Ga als volgt te werk als u de hoofdtelefoon niet op de telefoon kunt aansluiten:

- Controleer of de hoofdtelefoon is opgeladen, ingeschakeld en gekoppeld aan de telefoon.
- Controleer of de Bluetooth-functie van de telefoon is geactiveerd.
- Controleer of de hoofdtelefoon zich binnen een straal van 10 meter van de telefoon bevindt en of zich geen obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten, tussen de hoofdtelefoon en de telefoon bevinden.
- Voer een reset uit als de hoofdtelefoon niet meer functioneert terwijl deze wel is opgeladen. Sluit hiervoor de hoofdtelefoon aan op een lader en druk kort op de aan/uit-toets en het middelste deel van de volumetoets tegelijk. Bij deze reset worden uw instellingen (bijvoorbeeld over koppelingen) niet gewist.

3. Algemene gebruiksinstructies

■ De hoofdtelefoon op uw oor plaatsen


Plaats de hoofdtelefoon zo op uw oor dat deze gemakkelijk zit, en laat de microfoon naar uw mond wijzen zoals aangegeven in de afbeelding.

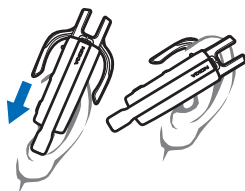

■ Uitschuifbare microfoon

U kunt de microfoon dichterbij uw mond schuiven, voor een hogere audiokwaliteit wanneer u zacht praat of zich in een lawaaiige omgeving bevindt. U kunt de microfoon gebruiken om een oproep te beantwoorden, te beëindigen of te weigeren.

Trek de microfoon zachtjes in de richting van uw mond om hem te gebruiken (1), of schuif hem omhoog naar de oorspronkelijke positie (2).

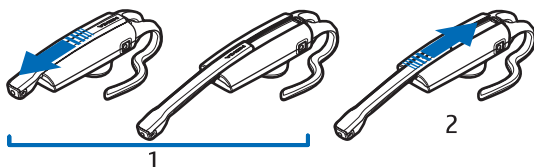

■ Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen door de telefoon op de gewone manier te gebruiken wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met de telefoon.

Als uw telefoon nummerherhaling ondersteunt, drukt u tweemaal kort op de toets voor beantwoorden/beëindigen wanneer er geen gesprek actief is.

Als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze ondersteunt, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt wanneer er geen

gesprek actief is en handelt u zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding bij de telefoon.

U kunt een gesprek beantwoorden door de microfoon in de richting van uw mond te trekken, door op de toets voor beantwoorden/beëindigen, of door gebruik te maken van de toetsen op de telefoon. Als de functie voor het automatisch beantwoorden van oproepen is geactiveerd, wordt de oproep na één keer overgaan automatisch beantwoord.

U kunt een oproep afwijzen door de microfoon omlaag te trekken en meteen weer omhoog te schuiven, of door tweemaal kort op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

U kunt een gesprek beëindigen door de microfoon terug te schuiven in de beginpositie, door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken, of door gebruik te maken van de toetsen op de telefoon.

■ Het volume van de luidspreker aanpassen

Duw de volumetoets omhoog om het volume te verhogen of omlaag om het volume te verlagen. U kunt het volume snel aanpassen door de toets in de gewenste richting ingedrukt te houden.

■ Het geluid van de microfoon uit- of aanzetten

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een telefoongesprek uit- of aanzetten door kort op het middelste deel van de volumetoets te drukken. U hoort een lange pieptoon. Wanneer het geluid van de microfoon uit staat, knippert het blauwe indicatorlampje continu. De functie voor het uitzetten van het geluid kan niet worden gebruikt tijdens een PTT-gesprek (Push to Talk).

■ PTT-gesprekken (Push to Talk)

U kunt de hoofdtelefoon gebruiken om PTT-oproepen (Push to Talk) te doen en te beantwoorden. U kunt deze netwerkdienst alleen gebruiken als uw telefoon deze ondersteunt en als de functie is ingeschakeld op de telefoon. Neem voor meer informatie over de PTT-functie contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider en raadpleeg de gebruikershandleiding van uw compatibele telefoon.

U kunt een PTT-oproep doen naar het standaard-PTT-kanaal dat in uw telefoon is gedefinieerd door het middelste deel van de volumetoets ingedrukt te houden (terwijl er geen gesprek actief is) zolang als u spreekt.

Als u een PTT-oproep ontvangt wanneer er geen gesprek actief is, piept de hoofdtelefoon en hoort u spraak via het kanaal. U kunt binnen de tijd die door uw netwerkoperator of serviceprovider is bepaald antwoorden en spreken naar het kanaal waarnaar u luistert door het middelste deel van de volumetoets ingedrukt te houden zolang als u spreekt. U kunt na de tijd die door uw netwerkoperator of serviceprovider is bepaald antwoorden en spreken naar het standaardkanaal door het middelste deel van de volumetoets ingedrukt te houden zolang als u spreekt.

■ Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek

U kunt tijdens een telefoon- of PTT-gesprek schakelen tussen de hoofdtelefoon en een compatibele Nokia-telefoon door de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt te houden of door de desbetreffende functie van uw telefoon te gebruiken.

■ De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken

U kunt de hoofdtelefoon koppelen aan maximaal acht telefoons. Verbinden is slechts mogelijk met één telefoon tegelijkertijd.

De telefoon die het eerst aan de hoofdtelefoon is gekoppeld, is de standaardtelefoon. Als de hoofdtelefoon binnen een straal van 10 meter van verschillende gekoppelde telefoons wordt ingeschakeld, wordt geprobeerd verbinding te maken met de standaardtelefoon.

Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken met de standaardtelefoon, wordt verbinding gemaakt met de laatst gebruikte telefoon. Wanneer er ook met deze telefoon geen verbinding kan worden gemaakt, kan een van de andere zes gekoppelde telefoons met de hoofdtelefoon worden verbonden. In de gebruikershandleiding bij de telefoon kunt u lezen hoe u de verbinding tot stand kunt brengen.

■ De instellingen wissen

Als u alle instellingen op de hoofdtelefoon wilt wissen (bijvoorbeeld de lijst met gekoppelde apparaten), houdt u de aan/uit-toets en de bovenkant van de volumetoets 10 seconden ingedrukt. Nadat de instellingen zijn gewist, geeft de hoofdtelefoon tweemaal een piepsignaal en knipperen het rode, groene en blauwe indicatorlampje gedurende enkele seconden afwisselend.

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de temperatuur van de batterij altijd tussen 15°C en 25°C te houden. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.