


# Nokia aktiiv-mürafiltriga Bluetooth-stereopeakomplekt BH-905i Kasutusjuhend

---

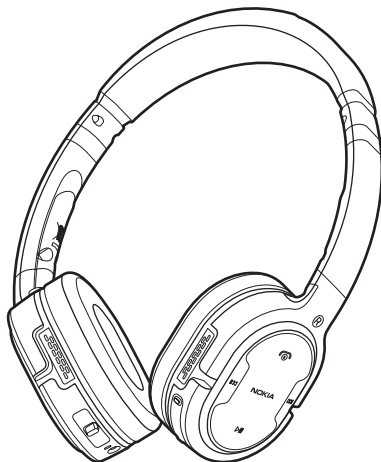

9222803

1. väljaanne, ET

## VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme BH-905i vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0197

© 2010, Nokia. Kõik õigused on kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia toodete edasimüüja poole. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusvastane levitamine on keelatud.

9222803, 1. väljaanne, ET

# Sisukord

---

|                                        |          |                                      |           |
|----------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1. Sissejuhatus.....</b>            | <b>4</b> | Peakomplekti sidumine                |           |
| Bluetooth-raadiosidetehnoloogia.....   | 4        | ja ühendamine                        |           |
| Teave aktiiv-mürafiltri kohta .....    | 5        | Bluetooth-seadmega .....             | 10        |
| <b>2. Alustamine .....</b>             | <b>6</b> | Ühenduse katkestamine .....          | 11        |
| Nupud ja muud osad .....               | 6        | Ühenduse taastamine .....            | 11        |
| Ühendusviisid.....                     | 6        | Törkeotsing .....                    | 12        |
| Ühendamine                             |          | <b>3. Põhitoimingud .....</b>        | <b>13</b> |
| Bluetooth-funktsiooni abil.....        | 6        | Peakomplekti asetamine pähe .....    | 13        |
| Ühendamine helikaabli                  |          | Aktiiv-mürafilter .....              | 13        |
| ja adapteri abil.....                  | 7        | Helitugevuse reguleerimine.....      | 13        |
| Aku laadimine.....                     | 8        | Kõned .....                          | 14        |
| Tööaeg Bluetooth-funktsiooni           |          | Muusika kuulamine.....               | 14        |
| kasutamisel .....                      | 8        | Bassivõimendi ja stereoheli          |           |
| Tööaeg helikaabli kasutamisel.....     | 9        | kõlaefektid .....                    | 15        |
| Bluetooth-funktsiooni                  |          | Seadete tühistamine                  |           |
| aktiveerimine ja desaktiveerimine .... | 9        | ja lähtestamine .....                | 16        |
| Aktiveerimine .....                    | 9        | <b>4. Aku- ja laadijateave .....</b> | <b>17</b> |
| Desaktiveerimine .....                 | 9        | Seadme hooldamine.....               | 18        |

# 1. Sissejuhatus

Nokia aktiiv-mürafiltriga Bluetooth-stereopeakomplekti BH-905i abil saab ühilduva mobiilsideseadmega käsi kasutamata helistada ja kõnesid vastu võtta ning ühilduva muusikapeieriga muusikat kuulata.

Aktiiv-mürafiltrist on abi peakomplekti kasutamisel mürarohkes keskkonnas.

Peakomplekti saab ühilduva seadmega ühendada nii Bluetooth-raadiosidetehnoloogia kui ka komplekti kuuluva helikaabli abil.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille peakomplektiga ühendate. Lisateavet leiate veebiaadressilt [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) või Nokia kohalikult veebisaidilt.


Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.



**Märkus.** Seadme pindmised metallosad ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

## ■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Peakomplekt ja teine seade ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui 10 meetrit. Mida lähemal teine seade ja peakomplekt teineteise suhtes on, seda parem on sideühendus. Optimaalne tööraadius on näidatud joonisel tumehalli värviga. Liiga suur vahemaa ja takistused (näidatud helehalli värviga) ning samuti teised elektroonikaseadmed võivad põhjustada sidehäireid.

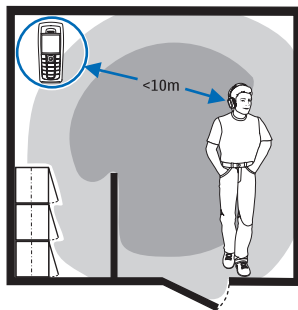

Peakomplekt vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1 (koos suurema andmeedastuskiirusega – EDR) ja toetab profiile Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 ja Audio Video Remote Control Profile 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

## ■ Teave aktiiv-mürafiltri kohta

Tehnoloogia Wolfson AudioPlus™ Ambient Noise Cancellation hõlmab patenditud signaalitöötlustehnoloogiat ja akustilise projekteerimise parimaid saavutusi ning võimaldab stereopeakomplektides ja kõrvaklappides kasutada tiptasemel aktiiv-mürafiltrit.


Uudne edasisidetehnoloogia eemaldab laial sagedusskaalal rohkem müra kui tavalised tagasisidetehnoloogiad ning annab kasutajatele võimaluse nautida mürata keskkonda, kus nad ka ei viibiks. Kuna Wolfsoni tehnoloogia ei töötle esitatavat helivoogu, jõuab muusika kuulajani moonutusteta loomutruu stereohelina.

## 2. Alustamine

### ■ Nupud ja muud osad

Peakomplektil on järgmised osad.

1. Aktiiv-mürafiltri toitenupp
2. Laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli
3. Laadija ühenduspesa
4. Helitugevusnupud
5. Tagasikerimisnupp
6. Helikaabli Nokia CA-143U või CA-182U ühenduspesa
7. Bluetooth-funktsiooni märgutuli
8. Esitus-/pausinupp
9. Edasikerimisnupp
10. Mitmeotstarbeline nupp

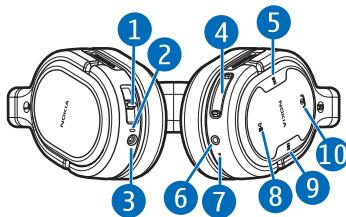

Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

### ■ Ühendusviisid

Peakomplekti saab ühilduvate seadmetega ühendada nii Bluetooth-raadiosidetehnoloogia kui ka komplekti kuuluva helikaabli abil.

Et saaksite peakomplekti Bluetooth-seadmega ühendada või aktiiv-mürafiltrit kasutada, tuleb laadida aku. Vt teemat "Aku laadimine", lk 8.

### Ühendamine Bluetooth-funktsiooni abil

Peakomplekti kasutamiseks ühilduva Bluetooth-seadmega aktiveerige Bluetooth-funktsioon (vt teemat "Aktiveerimine", lk 9) ning siduge ja ühendage peakomplekt seadmega (vt teemat "Peakomplekti sidumine ja ühendamine Bluetooth-seadmega", lk 10).

Kui ühendate peakomplektiga helikaabli CA-143U või CA-182U siis, kui peakomplekt on ühendatud Bluetooth-seadmega, katkestatakse ühendus seadmega ja Bluetooth-funktsioon lülitatakse välja.

## **Ühendamine helikaabli ja adapteri abil**

Seadmega on kaasas Nokia helikaablid CA-143U ja CA-182U. Samuti võivad seadmega kaasas olla adapterid mitmesuguste seadmetega ühendamiseks.

### **Helikaabel CA-143U**

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 3,5 mm AV-liides, ühendage helikaabel CA-143U peakomplekti ja AV-liidesega.

### **Helikaabel CA-182U**

Kui soovite peakomplekti ühendada ühilduva 3,5 mm heliliidesega Nokia seadmega, mida pakub Põhja-Ameerika mobiilsidevõrguteenuse pakkuja, või mõne muu tootja ühilduva 3,5 mm heliliidesega seadmega, ühendage helikaabel CA-182U esmalt peakomplekti ja seejärel liidesega.

Kui ühendate peakomplekti mõne muu tootja seadmega, ei saa peakomplekti nuppe kasutada.

### **Pikenduskaabel ja adapterid**

Helikaabli pikendamiseks kasutage pikenduskaablit CA-144U.

Peakomplekti ühendamiseks seadmega, millel on standardne 3,5 mm heliliides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-63 ja seejärel adapter heliliidesega.

Peakomplekti ühendamiseks seadmega, millel on Nokia 2,5 mm AV-liides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-52 ja seejärel adapter AV-liidesega.

Peakomplekti ühendamiseks muusikakeskusega, millel on standardne 6,3 mm heliliides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-70 ja seejärel adapter kõrvaklapiliidesega.

Peakomplekti ühendamiseks lennuki helisüsteemiga, millel on 3,5 mm heliliides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-71 ja seejärel adapter kõrvaklapiliidesega.

Kui soovite peakomplekti kasutada Interneti kaudu (VoIP) helistamiseks, ühendage helikaabel CA-143U peakomplekti ja adapteriga AD-77 ning seejärel adapter arvuti kõrvaklapi- ja mikrofoniliidesega.

## Aku laadimine

Et saaksite peakomplekti Bluetooth-seadmega ühendada või aktiiv-mürafiltrit kasutada, tuleb laadida aku.

Enne aku laadimist lugege teemat "Aku- ja laadijateave", leheküljel 17.

1. Ühendage laadija voluvõrku.
2. Ühendage laadija kaabel laadija ühenduspessa. Laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli põleb laadimise ajal punaselt.  
Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni 2 tundi.
3. Kui aku on täis laetud, hakkab märgutuli põlema roheliselt. Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel voluvõrgust.  
Laadija voluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku hakkab tühjaks saama ja Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud, kostab peakomplektist iga 5 minuti järel piiks ning laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli vilgub punaselt.

## Tööaeg Bluetooth-funktsiooni kasutamisel

Kui aktiiv-mürafilter on aktiveeritud, annab täielikult laetud aku kuni 15 tundi kõneaega, kuni 40 tundi ooteaega või kuni 16 tundi muusika esitamise aega.

Kui aktiiv-mürafilter on desaktiveeritud, annab täielikult laetud aku kuni 24 tundi kõneaega, kuni 600 tundi ooteaega või kuni 25 tundi muusika esitamise aega.



## **Tööaeg helikaabli kasutamisel**

Täielikult laetud aku annab kuni 40 tundi aktiiv-mürafiltril kasutamise aega.

### **■ Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine ja desaktiveerimine**

Kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud, saab peakomplekti ühendada kuni kahe ühilduva Bluetooth-seadmega.

Ka siis kui Bluetooth-funktsioon on desaktiveeritud, saab komplekti kuuluva helikaabliga ühendatud peakomplekti kaudu ikkagi kõnesid hallata ja muusikat kuulata.

### **Aktiveerimine**

Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu. Kostab piiks ja Bluetooth-funktsiooni märgutuli süttib korraks roheliselt.

Peakomplekt üritab luua ühendust viimati kasutatud Bluetooth-tehnoloogia profiili HFP toetava mobiilsideseadmega ja profiili A2DP toetava muusikapleieriga, kui sama seade ei toeta mõlemat profiili. Kui peakomplekti ja seadme vaheline ühendus on loodud ja peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab Bluetooth-funktsiooni märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

Kui peakomplekti pole varem ühegi seadmega seotud, aktiveerub automaatselt sidumisrežiim. Vt ka teemat "Peakomplekti sidumine ja ühendamine Bluetooth-seadmega", lk 10.

### **Desaktiveerimine**

Bluetooth-funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke ligikaudu 5 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu. Kostab piiks ja Bluetooth-funktsiooni märgutuli süttib korraks punaselt.

Kui peakomplekti ei ühendata Bluetooth-seadmega 30 minuti jooksul, lülitub peakomplekti Bluetooth-funktsioon automaatselt välja. Bluetooth-funktsioon lülitatakse välja ka siis, kui ühendate peakomplektiga helikaabli CA-143U või CA-182U.

## ■ Peakomplekti sidumine ja ühendamine Bluetooth-seadmega

Kui mobiilsideseade toetab Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP ja sisaldab muusikapeierifunktsiooni, saab peakomplekti kaudu seadmest ka muusikat kuulata.

Kui mobiilsideseade ei toeta Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP, võite siduda peakomplekti eraldi mobiilsideseadme ja seda profiili toetava muusikapeieriga. Kui peakomplekt on seotud ja ühendatud mobiilsideseadmega, katkestage see ühendus enne peakomplekti muusikapeieriga sidumist.

1. Veenduge, et mobiilsideseade või muusikapeier on sisse lülitatud.
2. Kui peakomplekti pole varem mõne seadmega seotud, lülitage sisse peakomplekti Bluetooth-funktsioon. Peakomplekt läheb sidumisrežiimi ja Bluetooth-funktsiooni märgutuli hakkab kiirelt siniselt vilkuma.

Kui peakomplekt on olnud varem mõne seadmega seotud, veenduge enne peakomplekti sidumist, et selle Bluetooth-funktsioon on desaktiveeritud. Seejärel vajutage ja hoidke ligikaudu 5 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu, kuni märgutuli hakkab kiirel siniselt vilkuma.

3. Aktiveerige 3 minuti jooksul mobiilsideseadme või muusikapeieri Bluetooth-funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida. Asjakohased juhised leiate seadme kasutusjuhendist.
4. Valige oma mobiilsideseadmes või muusikapeieris leitud seadmete loendis peakomplekt.
5. Vajaduse korral sisestage peakomplekti seadmega sidumiseks ja ühendamiseks pääsukood **0000**. Kui teie seadmel puudub klahvistik, võib seade seda pääsukoodi kasutada vaikimisi.

Mõne seadme puhul tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. Peakomplekti peab seadmega siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt teie seadme menüüs, kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Kui peakomplekti ja seadme vaheline ühendus on loodud ja peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab Bluetooth-funktsiooni märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa seadmega, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult ühe Bluetooth-tehnoloogia profiili HFP toetava ja ühe Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP toetava seadmega.

## **Ühenduse katkestamine**

Peakomplekti ja Bluetooth-seadme vahelise ühenduse katkestamiseks desaktiveerige peakomplekti Bluetooth-funktsioon või katkestage ühendus seadmes seotud Bluetooth-seadmete menüü kaudu.

Kui soovite katkestada peakomplekti ja muusikaleieri vahelise ühenduse muusika kuulamise ajal, vajutage esmalt esitamise peatamiseks esitus-/pausinuppu.

Peakomplektiga loodud ühenduse katkestamiseks ei pea sidumist kustutama.

## **Ühenduse taastamine**

Kui soovite peakomplekti viimati kasutatud profiili A2DP (mitte profiili HFP) toetava seadmega käsitsi ühendada (nt pärast ühenduse katkemist), desaktiveerige ja aktiveerige uuesti peakomplekti Bluetooth-funktsioon või vajutage siis, kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud, esitus-/pausinuppu.

Kui soovite peakomplekti viimati kasutatud profiili HFP või nii profiili HFP kui ka A2DP toetava seadmega käsitsi ühendada, looge ühendus seadme Bluetooth-seadmete menüü kaudu või vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu.

Kui seade võimaldab, võite määrata, et peakomplektiga luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadmes seotud Bluetooth-seadmete menüüs asjakohaseid seadeid.

## ■ Tõrkeotsing

Kui teil ei õnnestu peakomplekti ühilduva Bluetooth-seadmega ühendada, tehke järgmist.

- Veenduge, et peakomplekt on laetud.
- Veenduge, et peakomplekti ja teise seadme Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ja et peakomplekt on seadmega seotud.
- Veenduge, et peakomplektiga pole ühendatud helikaablit CA-143U ega CA-182U.
- Veenduge, et peakomplekt ei ole seadmest kaugemal kui 10 meetrit ning et peakomplekti ja seadme vahel pole takistusi, näiteks seinu või teisi elektroonikaseadmeid.

Vt ka teemat "Seadete tühistamine ja lähtestamine", lk 16.

## 3. Põhitoimingud

### ■ Peakomplekti asetamine pähe

Pöörake kuularid teineteise poole ja asetage peakomplekt pähe, nii et kuularid jäävad mugavalt kõrvadele.

Asetage L-tähedega märgitud kuular vasakule ja R-tähedega märgitud kuular paremale kõrvale. Seadke peavõru pikkus endale sobivaks.



**Hoiatus.** Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Kui lõpetate peakomplekti kasutamise, lülitage aku säästmiseks aktiiv-mürafilter kindlasti välja.

### ■ Aktiiv-mürafilter

Aktiiv-mürafilter summutab mürarohkes keskkonnas ümbritsevaid helisid. Aktiiv-mürafiltrit saate kasutada ka lihtsalt ümbritseva müra vähendamiseks, nt lennukis, kui Bluetooth-funktsioon on desaktiveeritud ja peakomplektiga pole ühendatud helikaablit CA-143U ega CA-182U.

Aktiiv-mürafiltri aktiveerimiseks lükake aktiiv-mürafiltri toitenuppu laadija ühenduspesa poole. Laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli süttib roheliselt.

Aktiiv-mürafiltri desaktiveerimiseks lükake aktiiv-mürafiltri toitenuppu laadija ühenduspesast eemale. Laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli kustub.

### ■ Helitugevuse reguleerimine

Peakomplekti helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõne või muusika kuulamise ajal helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu. Helitugevuse kiireks muutmiseks vajutage ja hoidke helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu all.

Helitugevust saab reguleerida ka sellega ühendatud seadme kaudu, kui see funktsioon on toetatud.

## ■ Kõned

Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, saate sellega helistada nagu tavaliselt.

Viimasena valitud numbrit kordusvalimiseks (kui mobiilsideseadme peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleli olevaid kõnesid pole ja muusikat ei esitata, vajutage kaks korda mitmeotstarbelist nuppu.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui mobiilsideseadme peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleli olevaid kõnesid pole, vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu, kuni mobiilsideseadmes aktiveerub häälvalimisfunktsioon. Seejärel jätkake mobiilsideseadme kasutusjuhendi asjakohaste juhiste järgi.

Kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks vajutage mitmeotstarbelist nuppu või kasutage mobiilsideseadme klahve. Kõnest keeldumiseks vajutage kiiresti kaks korda mitmeotstarbelist nuppu.

Mikrofoni vaigistamiseks ja vaigistuse tühistamiseks kõne ajal, kui kasutate Bluetooth-funktsiooni, vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all esitus-/pausinuppu. Kui mikrofoni on vaigistatud, vilgub Bluetooth-funktsiooni märgutuli ligikaudu iga viie sekundi järel kaks korda siniselt.

Kõne juhtimiseks peakomplektist ühendatud seadmesse ja vastupidi, kui kasutate Bluetooth-funktsiooni, vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu.

Kõne juhtimiseks peakomplektist ühendatud seadmesse, kui kasutate helikaablit, eraldage kaabel CA-143U või CA-182U peakomplektist. Kõne tagasi peakomplekti juhtimiseks ühendage kaabel uuesti.

## ■ Muusika kuulamine

Muusika kuulamiseks ühendage peakomplekt ühilduva seadmega kas Bluetooth-raadiosidetehnoloogia või helikaabli CA-143U või CA-182U abil. Kui ühendate peakomplekti Bluetooth-seadmega, veenduge, et see toetab Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP.

Muusikafunktsioonide saadavus sõltub muusikapleierist.

Kui teile helistatakse või helistate ise muusika kuulamise ajal, peatatakse muusika esitus kõne lõpuni.



**Hoiatus.** Kuulake heli peakomplekti kaudu mõõduka helitugevusega.

Soovitud loo esitamiseks valige see muusikapleieris ja vajutage esitus-/pausinuppu.

Esituse peatamiseks või jätkamiseks Bluetooth-funktsiooni kasutamisel vajutage esitus-/pausinuppu. Helikaabli kasutamisel aga vajutage esitus-/pausinuppu ja hoidke seda all.

Esituse lõpetamiseks Bluetooth-funktsiooni kasutamisel vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all esitus-/pausinuppu.

Järgmise loo valimiseks muusika esitamise ajal vajutage edasikerimisenuppu. Eelmise loo valimiseks vajutage tagasikerimisenuppu. Esitatava loo edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke asjakohast nuppu all.

## ■ Bassivõimendi ja stereoheli kõlaefektid

Muusika kuulamise ajal saate aktiveerida bassivõimendi ja stereoheli kõlaefektid Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil ühendatud ühilduva muusikapleieri kaudu.

Need efektid on saadaval siis, kui teie muusikapleier kasutab SBC-kodeeringut. Kui muusikapleier kasutab SBC asemel otsevoogesituseks vormingut MP3 või AAC, pole need efektid saadaval. Lisateavet leiate oma muusikapleieri kasutusjuhendist.

Soovitud efekti valimine kuulamise ajal

- Bassivõimendi aktiveerimiseks vajutage mitmeotstarbelist nuppu. Peakomplektist kostab üks piiks.
- Stereoheli kõlaefektide aktiveerimiseks vajutage ühe sekundi pärast uuesti mitmeotstarbelist nuppu. Peakomplektist kostab kaks piiksu.
- Nii bassivõimendi kui ka stereoheli kõlaefektide aktiveerimiseks vajutage mitmeotstarbelist nuppu kolmandat korda. Peakomplektist kostab kolm piiksu.

- Efektide väljalülitamiseks vajutage mitmeotstarbelist nuppu neljas kord. Peakomplektist kostab pikk piiks.

Peakomplekt salvestab valitud seade hilisemaks kasutamiseks.

## ■ Seadete tühistamine ja lähtestamine

Helitugevus- ja sidumisseadete tühistamiseks peakomplektist desaktiveerige Bluetooth-funktsioon ning vajutage ja hoidke (ligikaudu 5 sekundit) all mitmeotstarbelist nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu, kuni Bluetooth-funktsiooni märgutuli hakkab punaselt ja roheliselt vilkuma.

Kui peakomplekt lakkab töötamast, ehkki on laetud, vajutage selle lähtestamiseks korraga nii helitugevuse vähendamise nuppu, mitmeotstarbelist nuppu kui ka tagasikerimisnuppu. Lähtestamine ei tühista seadeid.



## 4. Aku- ja laadijateave

---

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 ja DC-4. Laadija täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, X, AR, U, A, C, K või B. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks.

Kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised. Tegelikud ajad sõltuvad näiteks seadme seadetest, kasutatavatest funktsioonidest, aku seisundist ja kasutuskeskkonna temperatuurist.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku kasutusaega. Täis laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle kasutusaega. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku kasutusel kõrvaldamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkedohu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii.

Kui arvate, et laadija on katki, laske see teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

## Seadme hooldamine

---

Käsitsege oma seadet, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

### Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnaalast teavet ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) või mobiilsideseadme korral veebilehelt [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

Wolfson Microelectronics plc on tuntud kui globaalne liider segasignaalpooljuhtide valmistamises tarbeelektroonikaturu tarvis.

Wolfsoni tooted on tuntud ka kvaliteetse heli ja vähese energiatarbe poolest. Ettevõtte seadmeid võib leida paljudest oma klassi parimatest tarbeelektroonikatoodetest, sealhulgas mobiiltelefonidest, multimeediumpleieritest, lameekraaniga teleritest ja autode meelelahutussüsteemidest. Tänu Wolfsoni tehnoloogiale saate nüüd kuulata suurepärase digitaalheli.

Lisateavet Wolfson Microelectronicsi kohta leiate veebiaadressilt [www.wolfsonmicro.com](http://www.wolfsonmicro.com).