


Nokia Bluetooth stereoslušalice BH-905i s aktivnim ponišćavanjem šuma Korisnički priručnik

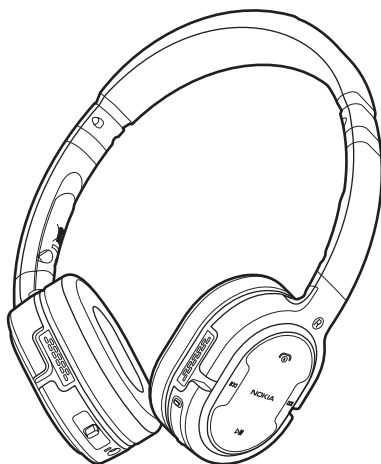

9222802
1. izdanje HR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod BH-905i usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

Logotipi Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories registrirani su zaštitni znaci Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak društva Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti zaštitni znakovi ili zaštićeni nazivi svojih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Za dodatne informacije kontaktirajte prodavača proizvoda tvrtke Nokia. Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9222802/1. izdanje HR

Sadržaj

1. Uvod.....	4	Uparivanje i priključivanje	
Bežična tehnologija Bluetooth	4	slušalica s Bluetooth uređajem	10
O aktivnom poništavanju šuma.....	5	Odspajanje slušalica	11
		Ponovno priključivanje	
		slušalica	11
2. Prvi koraci	6	Rješavanje problema	11
Tipke i dijelovi.....	6		
Način povezivanja	6	3. Osnovna primjena	13
Povezivanje pomoću		Postavljanje slušalica na glavu.....	13
Bluetooth veze.....	6	Aktivno poništavanje šuma	13
Povezivanje pomoću		Ugađanje glasnoće.....	13
audiokabela i adaptera.....	7	Pozivi.....	14
Punjenje baterije.....	8	Slušanje glazbe	14
Vrijeme rada kad se koristi		Pojačivač basa i stereoproširenje....	15
Bluetooth veza.....	8	Brisanje postavki ili vraćanje	
Vrijeme rada kad se koristi		izvornih vrijednosti	16
audiokabel.....	9	4. Informacije o bateriji	
Aktiviranje ili deaktiviranje		i punjaču	17
Bluetooth veze	9	Postupajte pažljivo	
Aktiviranje.....	9	sa svojim uređajem	18
Deaktiviranje	9		

1. Uvod

Nokia Bluetooth stereoslušalice BH-905i s aktivnim poništavanjem šuma omogućuju vam upravljanje pozivima bez upotrebe ruku s kompatibilnim mobilnim uređajem i slušanje glazbe s kompatibilnog music playera.

Aktivno poništavanje šuma pomaže vam upotrebljavati slušalice i u bučnim okruženjima.

Slušalice možete povezati s kompatibilnim uređajem pomoću bežične Bluetooth tehnologije ili priloženih audiokabela.

Prije upotrebe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik uređaja koji priključujete na slušalice. Dodatne informacije potražite na adresi www.nokia.com/support ili na lokalnom web-mjestu tvrtke Nokia.


Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ga na mjestima nedostupnima maloj djeci.



Napomena: površina uređaja ne sadrži nikal u metalnim prevlakama. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez upotrebe kabela. Slušalice i drugi uređaj ne moraju biti međusobno vidljivi, ali oba se uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Što su slušalice i drugi uređaj bliže jedno drugom, to su bolje performanse. Optimalni radni raspon prikazan je na slici tamnosivom bojom. Veza je podložna smetnjama zbog

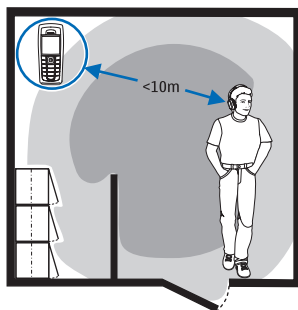

udaljenosti i prepreka (prikazanih svjetlosivom bojom) ili drugih elektroničkih uređaja.

Ove slušalice usklađene su s inačicom 2.1 specifikacija za Bluetooth te specifikacija za + EDR i podržavaju sljedeće profile: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 i Audio Video Remote Control Profile 1.0. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

■ O aktivnom poništavanju šuma

Wolfson AudioPlus™ Tehnologija poništavanja ambijentalnog šuma koristi patentiranu tehnologiju obrade signala i naprednu ekspertizu akustičnog dizajna kako bi ponudila što bolje poništavanje aktivnog šuma za stereoslušalice.


Ova nova tehnologija poništava više decibela šuma u širem rasponu frekvencija od tradicionalnih povratnih tehnologija, nudeći mirno i tiho okruženje korisnicima koji se nalaze bilo gdje. S obzirom da Wolfsonova napredna tehnologija ne obrađuje audiostrujanje reprodukcije, glazba se čuje u izvornoj hi-fi kvaliteti stereozvuka.

2. Prvi koraci

■ Tipke i dijelovi

Slušalice sadrže sljedeće dijelove:

1. Tipku za uključivanje za aktivno poništavanje šuma
2. Svjetlosni pokazivač za punjenje i aktivno poništavanje šuma
3. Priključak za punjač
4. Tipke za ugađanje glasnoće
5. Tipku za premotavanje unatrag
6. Priključak za Nokia CA-143U ili CA-182U audiokabel
7. Bluetooth svjetlosni pokazivač
8. Tipku za stanku/reprodukciju
9. Tipka za premotavanje naprijed
10. Višefunkcijsku tipku

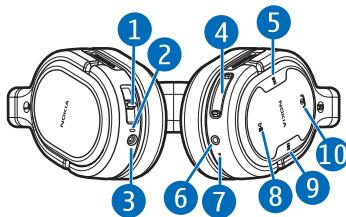

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

■ Način povezivanja

Slušalice možete povezati s kompatibilnim uređajima pomoću bežične Bluetooth tehnologije ili priloženih audiokabela.

Prije povezivanja slušalica s Bluetooth uređajem ili upotrebe aktivnog poništavanja šuma, najprije morate napuniti bateriju. Vidi „Punjenje baterije“, na str. 8.

Povezivanje pomoću Bluetooth veze

Da biste koristili slušalice s kompatibilnim Bluetooth uređajem, aktivirajte Bluetooth vezu (vidi „Aktiviranje“, na str. 9) te uparite

i priključite slušalice s uređajem (vidi „Uparivanje i priključivanje slušalica s Bluetooth uređajem“, na str. 10).

Ako priključite CA-143U ili CA-182U audiokabel u slušalice dok su one priključene na Bluetooth uređaj, uređaj se odspaja i Bluetooth veza se deaktivira.

Povezivanje pomoću audiokabela i adaptera

Slušalice su isporučene s Nokia CA-143U i CA-182U audiokabelima. Slušalice mogu biti isporučene i s adapterima za povezivanje kabela s različitim uređajima.

Audiokabel CA-143U

Da biste spojili slušalice s kompatibilnim Nokia uređajem koji ima Nokijin AV priključak od 3,5 mm, priključite CA-143U audiokabel u slušalice i u AV priključak.

Audiokabel CA-182U

Kako biste povezali slušalice s kompatibilnim Nokia uređajem, kupljenim od davatelja usluga mobilne mreže, a koji ima audiopriključak od 3,5 mm ili s uređajem drugog proizvođača, s kompatibilnim audiopriključkom od 3,5 mm, priključite CA-182U audiokabel u slušalice i u priključak.

Kad spojite slušalice na uređaj drugog proizvođača, nije moguće upotrebljavati tipke na slušalicama.

Produžni kabel i adapteri

Da biste produžili audiokabel, koristite produžni kabel CA-144U.

Da biste spojili slušalice s uređajem koji ima standardni zvučni priključak od 3,5 mm, priključite audiokabel u slušalice i AD-63 adapter te umetnite adapter u zvučni priključak.

Da biste spojili slušalice s uređajem koji ima Nokijin AV priključak od 2,5 mm, priključite audiokabel u slušalice i AD-52 adapter te umetnite adapter u AV priključak.

Da biste spojili slušalice s kućnim stereosustavom koji ima standardni priključak za slušalice od 6,3 mm, priključite audiokabel u slušalice i AD-70 adapter te umetnite adapter u priključak za slušalice.

Da biste spojili slušalice sa zrakoplovnim audiosustavom koji ima priključak za slušalice od 3,5 mm, priključite audiokabel u slušalice i AD-71 adapter te umetnite adapter u priključak za slušalice.

Kako biste upotrijebili slušalice za internetske pozive (VoIP), uključite CA-143U audiokabel u slušalice i u AD-77 adapter te umetnite adapter u priključke za slušalice i mikrofona na računalo.

Punjenje baterije

Prije povezivanja slušalica s Bluetooth uređajem ili upotrebe aktivnog poništavanja šuma, najprije morate napuniti bateriju.

Prije punjenja baterije pažljivo pročitajte „Informacije o bateriji i punjaču“, na str. 17.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel punjača u priključnicu za punjač. Svjetlosni pokazivač za punjenje i aktivno poništavanje šuma crvene je boje tijekom punjenja.
Može biti potrebno do dva sata da bi se baterija potpuno napunila.
3. Kada je baterija do kraja napunjena svjetlosni pokazivač poprima zelenu boju. Isključite punjač iz slušalica, a zatim iz zidne utičnice.
Kad isključujete punjač, držite i povucite utikač, a ne kabel.

Kada je razina napunjenosti baterije niska i aktivirana je Bluetooth veza, slušalice se svakih pet minuta oglašavaju zvučnim signalom i svjetlosni pokazivač napunjenosti i aktivnog poništavanja šuma bljeska crvenom bojom.

Vrijeme rada kad se koristi Bluetooth veza

Kada je aktivirano aktivno poništavanje šuma, s potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 15 sati, vrijeme čekanja iznosi do 40 sati, a vrijeme reproduciranja glazbe 16 sati.

Kada je deaktivirano aktivno poništavanje šuma, s potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 24 sata, vrijeme čekanja iznosi do 600 sati, a vrijeme reproduciranja glazbe 25 sati.

Vrijeme rada kad se koristi audiokabel

Potpuno napunjena baterija ima jačinu za najviše 40 sati aktivnog poništavanja šuma.

■ Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth veze

Kada je aktivirana Bluetooth veza, slušalice možete povezati s jednim ili dva kompatibilna Bluetooth uređaja.

Čak i ako je deaktivirana Bluetooth veza, slušalice možete upotrijebiti za upravljanje pozivima i slušanje glazbe pomoću priloženih audiokabela.

Aktiviranje

Da biste aktivirali Bluetooth vezu, pritisnite i otprilike dvije sekunde držite višefunkcijsku tipku. Slušalice se oglašavaju zvučnim signalom, a Bluetooth pokazivač nakratko bljesne zelenom bojom.

Slušalice se pokušavaju povezati s posljednje korištenim uređajem koji podržava profil HFP Bluetooth i zadnje korištenim music playerom koji podržava profil A2DP, ako jedan uređaj ne podržava oba profila. Kada se zvučnik poveže s uređajem i spreman je za upotrebu, Bluetooth svjetlosni pokazivač počinje polako bljeskati plavom bojom.

Ako slušalice ranije nisu upareni ni s jednim uređajem, automatski ulaze u način uparivanja. Vidi i „Uparivanje i priključivanje slušalica s Bluetooth uređajem“, str. 10.

Deaktiviranje

Da biste deaktivirali Bluetooth vezu, pritisnite i otprilike pet sekundi držite višefunkcijsku tipku. Slušalice se oglašavaju zvučnim signalom, a Bluetooth pokazivač nakratko bljesne crvenom bojom.

Ako se zvučnik ne poveže s Bluetooth uređajem u roku od 30 minuta, slušalica automatski deaktivira Bluetooth vezu. Bluetooth veza deaktivira se i ako spojite CA-143U ili CA-182U audiokabel sa slušalicama.

■ Uparivanje i priključivanje slušalica s Bluetooth uređajem

Ako vaš mobilni uređaj podržava profil A2DP Bluetooth i ima značajku music playera, možete koristiti uređaj i za reproduciranje glazbe putem slušalica.

Ako vaš mobilni uređaj ne podržava profil A2DP, možete zasebno upariti slušalice s mobilnim uređajem i music playerom koji podržava ovaj profil. Ako ste uparili i spojili slušalice s mobilnim uređajem, odspojite slušalice prije uparivanja s music playerom.

1. Provjerite da su mobilni uređaj ili music player uključeni.
2. Da biste uparili slušalice ako ih do tada niste uparivali s nekim uređajem, aktivirajte Bluetooth vezu na slušalicama. Slušalice ulaze u način uparivanja te Bluetooth svjetlosni pokazivač počinje brzo bljeskati plavom bojom.

Da biste uparili slušalice ako su ranije uparivane s nekim uređajem, osigurajte da je na slušalicama deaktivirana Bluetooth veza te pritisnite i držite višenamjensku tipku (otprilike 5 sekundi) sve dok plavi svjetlosni pokazivač ne počne brzo bljeskati.

3. U roku od 3 minute aktivirajte Bluetooth vezu na mobilnom uređaju i ili music playeru te postavite uređaj za traženje Bluetooth uređaja. Dodatne upute potražite u korisničkom priručniku uređaja.
4. Na popisu pronađenih uređaja na mobilnom uređaju ili music playeru odaberite slušalice.
5. Ako je potrebno, unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalice s uređajem. Ako uređaj nema tipkovnicu, možda će automatski koristiti tu zaporku.

Na nekim je uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Trebate samo jednom upariti slušalice s uređajem.

Ako je uparivanje uspješno, slušalice će se pojaviti na izborniku uređaja na kojemu su prikazani trenutno upareni Bluetooth uređaji.

Kada se slušalice povežu s uređajem i spremne su za upotrebu, Bluetooth svjetlosni pokazivač počinje polako bljeskati plavom bojom.

Slušalice možete uparivati s najviše osam uređaja, ali ga istodobno možete spojiti samo s jednim uređajem koji podržava profil HFP Bluetooth i drugim koji podržava profil A2DP Bluetooth.

Odspajanje slušalica

Da biste odspojili slušalice s Bluetooth uređaja, deaktivirajte Bluetooth vezu na slušalicama ili odspojite slušalice unutar izbornika Bluetooth na uređaju. Ako odspojite slušalice s music playera tijekom slušanja glazbe, najprije pritisnite tipku za reprodukciju/stanku da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Da biste odspojili slušalice, ne morate izbrisati uparivanje.

Ponovno priključivanje slušalica

Da biste ručno priključili slušalice sa zadnjim korištenim uređajem koji podržava profil A2DP Bluetooth, ali ne i profil HFP (na primjer, nakon prekida veze), deaktivirajte i aktivirajte Bluetooth vezu na slušalicama ili pritisnite tipku za reprodukciju/stanku dok je aktivirana Bluetooth veza.

Da biste ručno priključili slušalice sa zadnjim korištenim uređajem koji podržava profil HFP Bluetooth ili profile HFP i A2DP, pokrenite vezu unutar izbornika Bluetooth na uređaju ili pritisnite i držite višenamjensku tipku 2 sekunde.

Možda ćete moći konfigurirati svoj uređaj da se automatski povezuje sa slušalicama. Da biste uključili tu funkciju na Nokia uređaju, promijenite postavke uparenih uređaja na izborniku Bluetooth.

■ Rješavanje problema

Ako slušalice ne možete povezati s kompatibilnim Bluetooth uređajem, učinite sljedeće:

- Provjerite jesu li slušalice napunjene.
- Provjerite je li aktivirana Bluetooth veza na slušalicama i na drugom uređaju te jesu li slušalice uparene s vašim uređajem.
- Osigurajte da CA-143U ili CA-182U audiokabel nije spojen sa slušalicama.

Prvi koraci

- Provjerite jesu li slušalice u krugu od 10 metara (33 stope) od uređaja i ima li prepreka između slušalica i uređaja, poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.

Vidi i „Brisanje postavki ili vraćanje izvornih vrijednosti“, str. 16.

3. Osnovna primjena

■ Postavljanje slušalica na glavu

Okrenite jastučice slušalica jedan prema drugom i postavite slušalice na glavu tako da vam jastučići ugodno prekrivaju uši.

Jastučić označen s L stavite na lijevo uho, a jastučić označen s R na desno. Prilagodite dužinu trake za glavu.



Upozorenje: upotreba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

Kada prekinete upotrebljavati slušalice osigurajte da je deaktivirano aktivno poništavanje šuma kako biste uštedjeli napajanje baterije.

■ Aktivno poništavanje šuma

Aktivno poništavanje šuma smanjuje ambijentalnu buku u bučnim okruženjima. Aktivno poništavanje šuma možete upotrebljavati i za smanjivanje buke, na primjer, u zrakoplovu kad je Bluetooth veza deaktivirana i CA-143U ili CA-182U audiokabel nije priključen na slušalice.

Da biste aktivirali aktivno poništavanje šuma, povucite tipku za uključivanje aktivnog poništavanja šuma prema priključku punjača. Svjetlosni pokazivač za punjenje i aktivno poništavanje šuma prikazan je crvenom bojom.

Da biste deaktivirali aktivno poništavanje šuma, povucite tipku za uključivanje aktivnog poništavanja šuma dalje od priključka punjača. Isključuje se svjetlosni pokazivač za punjenje i aktivno poništavanje šuma.

■ Ugađanje glasnoće

Da biste ugodili glasnoću zvuka slušalica, pritisnite tipku za ugađanje glasnoće prema gore ili prema dolje tijekom poziva ili slušanja glazbe. Za brzo ugađanje glasnoće pritisnite i držite bilo koju od tih tipki.

Glasnoću možete ugoditi i na spojenom uređaju ako podržava ovu značajku sa slušalicama.

■ Pozivi

Da biste uputili poziv, upotrijebite svoj mobilni uređaj na uobičajeni način kada su slušalice spojene.

Da biste birali zadnji birani broj (ako mobilni uređaj podržava tu značajku sa slušalicama), dok nije u tijeku aktivni poziv ili reprodukcija glazbe, dvaput pritisnite višenamjensku tipku.

Da biste aktivirali glasovno biranje (ako mobilni uređaj podržava tu značajku sa slušalicama), dok nema aktivnog poziva pritisnite i držite višenamjensku tipku oko 2 sekunde dok mobilni uređaj ne pokrene glasovno biranje i nastavite kako je opisano u korisničkom priručniku mobilnog uređaja.

Da biste odgovorili na poziv ili ga prekinuli, pritisnite višenamjensku tipku ili upotrijebite tipke na mobilnom uređaju. Da biste odbili poziv, dvaput brzo pritisnite višenamjensku tipku.

Da biste isključili ili uključili zvuk tijekom poziva prilikom upotrebe Bluetooth veze, pritisnite i otprilike dvije sekunde držite tipku za reprodukciju/stanku. Kada je mikrofonski isključen, Bluetooth svjetlosni pokazatelj dvaput bljeska plavom bojom svakih 5 sekundi.

Da biste prebacili poziv između slušalica i spojenog uređaja kad koristite Bluetooth vezu, pritisnite i držite višenamjensku tipku otprilike 2 sekunde.

Da biste prebacili poziv sa slušalica na spojeni uređaj kad upotrebljavate audiokabel, isključite CA-143U ili CA-182U kabel iz slušalica. Za prebacivanje poziva natrag na slušalice ponovo spojite kabel.

■ Slušanje glazbe

Da biste slušali glazbu, slušalice povežite s kompatibilnim music playerom pomoću bežične Bluetooth tehnologije, CA-143U ili CA-182U audiokabela. Ako slušalice spojite s Bluetooth uređajem, osigurajte da podržava profil A2DP Bluetooth.

Dostupne glazbene funkcije ovise o music playeru.

Ako uputite poziv ili se javite na njega tijekom slušanja glazbe, glazba se zaustavlja dok ne završite s pozivom.



Upozorenje: slušalice postavite na umjerenu razinu glasnoće.

Za izvođenje pjesme odaberite je u music playeru i pritisnite tipku za reprodukciju/stanku.

Da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju, pritisnite tipku za reprodukciju/stanku kad koristite Bluetooth vezu ili pritisnite i držite tipku za reprodukciju/stanku dok koristite audiokabel.

Da biste zaustavili reprodukciju dok koristite Bluetooth vezu, pritisnite i otprilike dvije sekunde držite tipku za reprodukciju/stanku.

Da biste odabrali sljedeću pjesmu tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za premotavanje naprijed. Da biste odabrali prethodnu pjesmu, pritisnite tipku za premotavanje natrag. Da biste se brzo pomicali kroz trenutnu pjesmu, pritisnite i držite bilo koju od tih tipki.

■ Pojačivač basa i stereoproširenje

Efekte Pojačivač basa i Stereoproširenje možete aktivirati za vrijeme slušanja glazbe s kompatibilnog music playera pomoću bežične Bluetooth tehnologije.

Efeti su dostupni ako vaš music player upotrebljava SBC način kodiranja. Ako music player umjesto SBC načina kodiranja upotrebljava MP3 ili AAC izravni streaming, efekti nisu dostupni. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku music playera.

Za odabir željenog efekta tijekom slušanja:

- Kako biste aktivirali efekt Pojačivač basa, pritisnite višenamjensku tipku. Zvučni signal na slušalicama oglasit će se jedanput.
- Kako biste aktivirali efekt Stereoproširenje, ponovno pritisnite višenamjensku tipku. Zvučni signal na slušalicama oglasit će se dvaput.

- Kako biste aktivirali efekte Pojačivač basa i Stereoproširenje, po treći put pritisnite višenamjensku tipku. Zvučni signal na slušalicama oglasit će se triput.
- Kako biste deaktivirali efekte, pritisnite višenamjensku tipku po četvrti put. Zvučni signal na slušalicama trajat će duže.

Slušalice spremaju odabrane postavke za buduću upotrebu.

■ **Brisanje postavki ili vraćanje izvornih vrijednosti**

Da biste izbrisali postavke glasnoće i uparivanja sa slušalicama, deaktivirajte Bluetooth vezu te pritisnite i držite višenamjensku tipku za uključivanje i tipku za glasnoću prema gore (otprilike 5 sekundi) sve dok se Bluetooth crveni i zeleni svjetlosni pokazivači ne počnu izmjenjivati.

Da biste vratili izvorne vrijednosti ako slušalice prestanu funkcionirati, iako su napunjene, istovremeno pritisnite tipku za glasnoću, višenamjensku tipku i tipku za premotavanje natrag. Vraćanje izvornih vrijednosti briše vaše postavke.

4. Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 i DC-4. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K ili B. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti.

Vremena rada otprilike su procijenjena. Na stvarna vremena utječu, primjerice, postavke uređaja, značajke koje se upotrebljavaju, stanje baterije i temperature.

Ako se baterija ne upotrebljava dulje vrijeme, za početak punjenja može biti potrebno spojiti punjač, zatim ga odspojiti i ponovno spojiti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač za punjenje.

Kada ne upotrebljavate punjač, isključite ga iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Osigurajte da baterija uvijek bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Punjač upotrebljavajte samo u skladu s namjenom. Nepravilna upotreba punjača može dovesti do opasnosti od požara, eksplozije ili neke druge opasnosti te može poništiti atest odnosno jamstvo za uređaj. Ako mislite da je punjač oštećen, odnesite ga na pregled u servisni centar prije nego što ga nastaviti upotrebljavati. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Postupajte pažljivo sa svojim uređajem

Pažljivo postupajte s uređajem, punjačem i priborom. Sljedeće upute pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne upotrebljavajte i ne držite uređaj na prašnjavim ili onečišćenim mjestima. Može doći do oštećenja pomičnih dijelova i elektroničkih komponenti.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije te deformiranje i taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom zagrijavanja na uobičajenu temperaturu, unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i mehaničke dijelove.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte isključivo mekanu, suhu tkaninu.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Recikliranje

Rabljene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Informacije o zaštiti okoliša i načine recikliranja Nokia proizvoda potražite na www.nokia.com/werecycle ili putem mobilnog uređaja na www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o svojstvima uređaja u vezi sa zaštitom okoliša potražite na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.

Wolfson Microelectronics plc vodeći je globalni davatelj visokih performansi, poluprovodnika miješanog signala korisničkom elektroničkom tržištu.

Wolfson je priznat i po svojim visokim performansama zvuka i veoma niskoj potrošnji energije. Njegovi su uređaji u mnogim visokokvalitetnim korisničkim elektroničkim proizvodima, uključujući mobilne telefone, multimedijske playere, televizore s ravnim zaslonom i automobilske sustave za informacije i zabavu. Tehnologija Wolfson omogućuje uzbudljivo iskustvo krajnjih korisnika povezivanje digitalnog svijeta s ljudskim čulima.

Dodatne informacije o Wolfson Microelectronics potražite na www.wolfsonmicro.com.