


Set cu cască Nokia Bluetooth Stereo BH-905i cu reducerea activă a zgomotului Ghidul utilizatorului

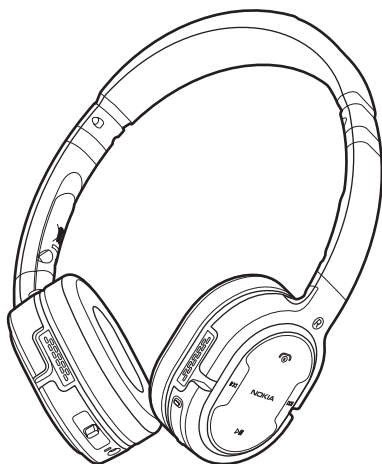

9222802
Ediția 1 RO

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs BH-905i respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și sigla Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul Nokia. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

9222802/Ediția 1 RO

Cuprins

1. Introducere.....	4	Asocierea și conectarea setului	
Tehnologia Bluetooth fără fir.....	4	cu cască la un aparat Bluetooth.....	10
Despre reducerea activă		Deconectarea setului cu cască.....	11
a zgomotului.....	5	Reconectarea setului cu cască.....	12
		Depanarea.....	12
2. Pregătirea pentru		3. Funcții de bază.....	13
utilizare	6	Poziționarea setului cu	
Taste și componente.....	6	căști pe cap.....	13
Metoda de conectare	6	Reducerea activă a zgomotului.....	13
Conectarea prin conexiunea		Reglarea volumului	14
Bluetooth.....	7	Apeluri	14
Conectarea prin cabluri audio		Ascultarea muzicii.....	15
și adaptoare.....	7	Efectele de accentuare a bași	
Încărcarea acumulatorului.....	8	stereo spațial	15
Perioada de utilizare când		Ștergerea setărilor sau resetarea	16
se utilizează conexiunea			
Bluetooth.....	9	4. Informații referitoare	
Perioada de utilizare când		la acumulator și la	
se utilizează cablul audio	9	încărcător	17
Activarea sau dezactivarea		Întreținerea	
conexiunii Bluetooth	9	aparaturii Dvs.	18
Activarea.....	9		
Dezactivarea	10		

1. Introducere

Setul cu cască Nokia Bluetooth Stereo BH-905i cu reducerea activă a zgomotului vă permite să gestionați apeluri, fără comenzi manuale, cu ajutorul unui aparat compatibil și să ascultați muzică de la un player muzical compatibil.

Reducerea activă a zgomotului vă permite să utilizați setul cu cască în medii zgomotoase.

Puteți să conectați setul cu cască la un aparat compatibil utilizând tehnologia fără fir Bluetooth sau cablurile audio furnizate.

Înainte de a utiliza setul cu căști, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. De asemenea, citiți ghidul de utilizare al aparatului pe care îl conectați la setul cu căști. Pentru mai multe informații, consultați www.nokia.com/support sau site-ul Internet local Nokia.


Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.



Observație: Învelișul suprafeței acestui aparat nu conține nichel. Suprafața acestui aparat conține oțel inoxidabil.

■ Tehnologia Bluetooth fără fir

Tehnologia Bluetooth fără fir vă permite să conectați aparate mobile fără a utiliza cabluri. Setul cu cască și celălalt aparat nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar trebuie să se afle la o distanță maximă de 10 metri unul față de celălalt. Cu cât setul cu cască și celălalt aparat sunt mai aproape unul de celălalt, cu atât performanțele vor fi mai bune. Domeniul optim de operare este marcat cu gri închis în imagine. Conexiunea poate fi influențată de interferențe provocate de distanță și obstacole (prezentate în gri deschis) sau alte aparate electronice.

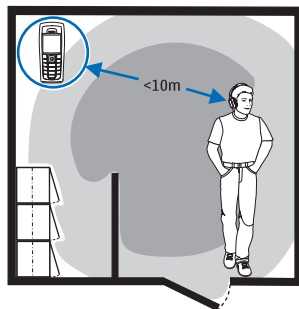

Setul cu căști este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 2.1 + EDR, acceptând următoarele profiluri: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 și Audio Video Remote Control Profile 1.0. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

■ Despre reducerea activă a zgomotului

Tehnologia de reducere a zgomotului ambiental Wolfson AudioPlus™ utilizează tehnologii brevetate de prelucrare a sunetului și experiență avansată în design acustic pentru a furniza reducerea activă a zgomotului, de cea mai bună calitate, pentru receptoare și seturi cu cască stereo.


Tehnologia feed-forward elimină mai mulți decibeli de zgomot dintr-un interval mai mare de frecvențe decât tehnologiile feedback tradiționale, furnizând un mediu silențios și calm pentru utilizatori, indiferent de locul în care se află. Deoarece tehnologia avansată de la Wolfson nu prelucrează redarea audio, veți auzi muzică la calitate hi-fi stereo nealterată.

2. Pregătirea pentru utilizare

■ Taste și componente

Setul cu căști include următoarele componente:

1. Tasta de pornire pentru reducerea activă a zgomotului
2. Indicator luminos pentru încărcare și pentru reducerea activă a zgomotului

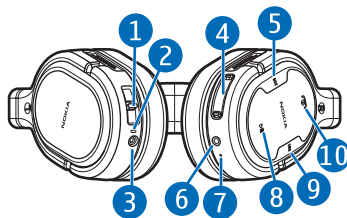

3. Conector încărcător
4. Taste de volum
5. Tastă de derulare rapidă înapoi
6. Conector pentru cablul audio Nokia CA-143U sau CA-182U
7. Indicator luminos Bluetooth
8. Tastă redare/pauză
9. Tastă de derulare înainte
10. Tastă multifuncțională

Unele componente ale aparatului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Metoda de conectare

Puteți să conectați setul cu cască la aparate compatibile utilizând tehnologia fără fir Bluetooth sau cablurile audio furnizate.

Înainte de a conecta setul cu cască la aparatul Bluetooth sau de a utiliza reducerea activă a zgomotului, trebuie să încărcați acumulatorul. Consultați „Încărcarea acumulatorului”, la pag. 8.

Conectarea prin conexiunea Bluetooth

Pentru a utiliza setul cu căști cu un aparat Bluetooth compatibil, activați conexiunea Bluetooth (consultați „Activarea”, la pag. 9) și asociați și conectați setul cu căști cu aparatul (consultați „Asocierea și conectarea setului cu cască la un aparat Bluetooth”, la pag. 10).

În cazul în care conectați cablul audio CA-143U sau CA-182U la setul cu cască în timp acesta este conectat la un aparat Bluetooth, aparatul se va deconecta, iar conexiunea Bluetooth se va dezactiva.

Conectarea prin cabluri audio și adaptoare

Setul cu cască se furnizează cu cablurile audio Nokia CA-143U și CA-182U. De asemenea, este posibil ca setul cu cască să fie furnizat cu adaptoare pentru conectarea cablului la diferite aparate.

Cablul audio CA-143U

Pentru a conecta setul cu cască la un aparat Nokia compatibil, cu un conector AV Nokia de 3,5 mm, conectați cablul audio CA-143U la setul cu cască și la conectorul AV.

Cablul audio CA-182U

Pentru a conecta setul cu cască la un aparat Nokia compatibil, comercializat de furnizorul de servicii celulare în America de Nord, cu conector audio de 3,5 mm sau la un aparat fabricat de un alt producător, cu conector audio compatibil 3,5 mm, conectați cablul CA-182U la setul cu cască, respectiv la conector.

Atunci când că conectați setul cu cască la un aparat fabricat de un alt producător, butoanele setului nu se mai pot utiliza.

Cabluri de prelungire și adaptoare

Pentru a prelungi cablul audio, utilizați cablul de prelungire CA-144U.

Pentru a conecta setul cu cască la un aparat care are un conector audio standard de 3,5 mm, conectați cablul audio la setul cu cască și la adaptorul AD-63 și introduceți adaptorul în conectorul audio.

Pentru a conecta setul cu cască la un aparat care are un conector AV Nokia de 2,5 mm, conectați cablul audio la setul cu cască și la adaptorul AD-52 și introduceți adaptorul în conectorul AV.

Pentru a conecta setul cu cască la un sistem stereo de domiciliu care are un conector pentru căști standard de 6,3 mm, conectați cablul audio la setul cu cască și la adaptorul AD-70 și introduceți adaptorul în conectorul căștilor.

Pentru a conecta setul cu cască la un sistem audio în avion, care are un conector pentru căști standard de 3,5 mm, conectați cablul audio la setul cu cască și la adaptorul AD-71 și introduceți adaptorul în conectorul căștilor.

Pentru a utiliza setul cu cască pentru apeluri prin Internet (VoIP), conectați cablul audio CA-143U la setul cu cască și la adaptorul AD-77, apoi introduceți adaptorul în conectoarele de căști și microfon ale computerului.

■ Încărcarea acumulatorului

Înainte de a conecta setul cu cască la aparatul Bluetooth sau de a utiliza reducerea activă a zgomotului, trebuie să încărcați acumulatorul.

Înainte de a încărca acumulatorul, citiți cu atenție „Informații referitoare la acumulator și la încărcător”, pag. 17.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului.
Indicatorul luminos pentru încărcare și pentru reducerea activă a zgomotului are culoarea roșie în timpul încărcării.
Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.
3. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul luminos își schimbă culoarea în verde. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu căști.
Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Dacă acumulatorul este aproape descărcat și conexiunea Bluetooth este activată, setul cu casă va emite un bip din 5 în 5 minute, iar indicatorul luminos pentru încărcare și reducerea activă a zgomotului, luminează intermitent în roșu.

Perioada de utilizare când se utilizează conexiunea Bluetooth

Dacă reducerea activă a zgomotului este activată, un acumulator complet încărcat are energie pentru maximum 15 ore de convorbire, maximum 40 de ore în starea de așteptare sau maximum 16 ore de redare de muzică.

Dacă reducerea activă a zgomotului este dezactivată, un acumulator complet încărcat are energie pentru maximum 24 ore de convorbire, maximum 600 de ore în starea de așteptare sau maximum 25 ore de redare de muzică.

Perioada de utilizare când se utilizează cablul audio

Un acumulator complet încărcat are energie pentru maximum 40 de ore de reducere activă a zgomotului.

■ Activarea sau dezactivarea conexiunii Bluetooth

Când conexiunea Bluetooth este activată, aveți posibilitatea să conectați setul cu cască la unul sau două aparate Bluetooth compatibile.

Chiar când conexiunea Bluetooth este dezactivată, puteți să utilizați setul cu cască pentru gestionarea apelurilor și ascultarea muzicii cu ajutorul cablurilor audio furnizate.

Activarea

Pentru a activa conexiunea Bluetooth, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 2 secunde. Setul cu cască emite bipuri și indicatorul luminos Bluetooth luminează scurt, intermitent în verde.

Setul cu cască încearcă să se conecteze la ultimul aparat utilizat care acceptă profilul Bluetooth HFP și la ultimul player muzical care acceptă profilul A2DP, dacă același aparat nu acceptă ambele profiluri. Când setul cu căști este conectat la aparat, și este pregătit pentru a fi utilizat, indicatorul luminos Bluetooth de culoare albastră se aprinde intermitent și lent.

Dacă setul cu cască nu a fost asociat anterior cu niciun aparat, intră automat în modul de asociere. Consultați și „Asocierea și conectarea setului cu cască la un aparat Bluetooth”, la pag. 10.

Dezactivarea

Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 5 secunde. Setul cu cască emite bipuri și indicatorul luminos Bluetooth luminează scurt, intermitent în roșu.

Dacă setul cu cască nu este conectat la un aparat Bluetooth în decurs de 30 de minute, setul cu cască dezactivează automat conexiunea Bluetooth. Conexiunea Bluetooth se dezactivează și când conectați cablul audio CA-143U sau CA-182U la setul cu cască.

■ Asocierea și conectarea setului cu cască la un aparat Bluetooth

Dacă aparatul mobil acceptă profilul Bluetooth A2DP și dispune de o funcție de music player, puteți utiliza aparatul și pentru a asculta muzică în setul cu cască.

Dacă aparatul mobil nu acceptă profilul Bluetooth A2DP, puteți asocia separat setul cu cască cu un aparat mobil și un music player care acceptă acest profil. Dacă ați asociat și ați conectat setul cu căști cu aparatul mobil, deconectați-l de la acesta înainte de a-l asocia cu un music player.

1. Verificați dacă aparatul mobil sau music playerul este pornit.
2. Pentru a asocia setul cu cască, dacă nu a mai fost asociat cu un aparat, activați conexiunea Bluetooth pe setul cu cască. Setul cu cască intră în modul de asociere și indicatorul luminos Bluetooth de culoare albastră se aprinde rapid cu intermitență.

Pentru a asocia setul cu cască, dacă a mai fost asociat anterior cu un alt aparat, conexiunea Bluetooth trebuie să fie dezactivată pe setul cu cască și apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională (timp de aproximativ 5 secunde), până când indicatorul luminos de culoare albastră începe să se aprindă rapid cu intermitență.

3. În interval de 3 minute, activați conexiunea Bluetooth pe aparatul mobil sau pe music player și setați să caute aparate Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs.
4. Selectați setul cu cască din lista aparatelor găsite în aparatul mobil sau în playerul muzical.
5. Dacă este necesar, introduceți codul **0000** pentru a asocia și a conecta setul cu cască la aparat. Dacă aparatul Dvs. nu dispune de o tastatură, este posibil să utilizeze implicit acest cod.
În cazul anumitor aparate, este posibil să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere. Trebuie să asociați setul cu cască și aparatul o singură dată.

Dacă asocierea se realizează cu succes, setul cu căști apare în meniul aparatului Dvs., unde puteți vizualiza aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Când setul cu cască este conectat la aparat, și este pregătit pentru a fi utilizat, indicatorul luminos Bluetooth de culoare albastră se aprinde intermitent și lent.

Puteți să asociați setul cu cască cu maximum opt aparate, dar puteți să-l conectați simultan doar la un aparat care acceptă profilul Bluetooth HFP și la un alt aparat care acceptă profilul Bluetooth A2DP.

Deconectarea setului cu cască

Pentru a deconecta setul cu cască de la aparatul Bluetooth, dezactivați conexiunea Bluetooth de pe setul cu cască sau deconectați setul cu cască din meniul Bluetooth al aparatului. Dacă deconectați setul cu căști de la un music player în timp ce ascultați muzică, prima dată apăsați butonul redare/pauză pentru a întrerupe redarea.

Pentru deconectarea setului cu cască, nu este necesar să ștergeți asocierea.

Reconectarea setului cu cască

Pentru a conecta manual setul cu cască la ultimul aparat utilizat care acceptă profilul Bluetooth A2DP, dar nu acceptă profilul HFP (de exemplu, după întreruperea conexiunii), dezactivați și activați conexiunea Bluetooth pe setul cu cască sau apăsați tasta redare/pauză când conexiunea Bluetooth este activată.

Pentru a conecta manual setul cu cască la ultimul aparat utilizat care acceptă profilul Bluetooth HFP sau profilurile HFP și A2DP, stabiliți conexiunea din meniul Bluetooth de pe aparat sau apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de 2 secunde.

Puteți seta aparatul în așa fel încât setul cu cască să se conecteze automat la aparat. Pentru a activa această opțiune pe un aparat Nokia, modificați setările aparatului asociat din meniul Bluetooth.

■ Depanarea

Dacă nu puteți să conectați setul cu cască la un aparat Bluetooth compatibil, efectuați următoarele:

- Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat.
- Conexiunea Bluetooth trebuie să fie activată pe setul cu cască și pe celălalt aparat și setul cu cască trebuie să fie asociat cu aparatul.
- Cablul audio CA-143U sau CA-182U nu trebuie să fie conectat la setul cu cască.
- Asigurați-vă că setul cu cască se află la distanță de cel mult 10 metri de aparat și că nu există obstacole între setul cu cască și aparat, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Consultați și „Ștergerea setărilor sau resetarea”, la pag. 16.

3. Funcții de bază

■ Poziționarea setului cu căști pe cap

Întoarceți căștile una către cealaltă și așezați setul cu cască pe cap, astfel încât căștile să fie confortabil așezate pe urechi.

Așezați buretele cu marcajul L pe urechea stângă și cel cu marcajul R pe urechea dreaptă. Reglați lungimea banderolei pentru a fi cât mai confortabilă.



Avertizare: Când utilizați setul cu căști, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Când nu mai utilizați setul cu cască, asigurați-vă că reducerea activă a zgomotului este dezactivată pentru a economisi energia acumulatorului.

■ Reducerea activă a zgomotului

Reducerea activă a zgomotului reduce zgomotul ambiental din mediile zgomotoase. De asemenea, puteți utiliza reducerea activă a zgomotului pentru reducerea zgomotului, de exemplu, într-un avion când conexiunea Bluetooth este dezactivată și cablul audio CA-143U sau CA-182U nu este conectat la setul cu cască.

Pentru a activa reducerea activă a zgomotului, glisați tasta de pornire pentru reducerea activă a zgomotului spre conectorul încărcătorului. Indicatorul luminos pentru încărcare și pentru reducerea activă a zgomotului are culoarea verde.

Pentru a dezactiva reducerea activă a zgomotului, glisați tasta de pornire în dinspre conectorul încărcătorului. Indicatorul luminos pentru încărcare și pentru reducerea activă a zgomotului se stinge.

■ Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în căști, apăsați tasta de volum în sus sau în jos în timpul unui apel sau în timp ce ascultați muzică. Pentru a regla volumul rapid, apăsați și mențineți apăsată una din tastele de volum.

De asemenea, reglați volumul de pe aparatul conectat dacă aparatul acceptă această funcție cu setul cu cască.

■ Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați aparatul mobil în mod obișnuit când setul cu căști este conectat la acesta.

Pentru a reapela ultimul număr format (dacă aparatul mobil acceptă această funcție cu setul cu cască) când nu există apeluri în curs și nu se redă muzică, apăsați tasta multifuncțională de două ori.

Pentru a activa apelarea vocală (dacă aparatul mobil acceptă această funcție cu setul cu cască) în situația în care nu există o convorbire în curs de desfășurare, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de cca. 2 secunde, până când aparatul mobil inițiază apelarea vocală, după care procedați conform celor descrise în ghidul utilizatorului aparatului respectiv.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați tasta multifuncțională sau utilizați tastatura aparatului mobil. Pentru a respinge un apel, apăsați rapid de două ori tasta multifuncțională.

Pentru a activa sau a dezactiva microfonul în timpul unui apel când utilizați conexiunea Bluetooth, apăsați și mențineți apăsată tasta redare/pauză timp de aproximativ 2 secunde. Când microfonul este dezactivat, indicatorul luminos Bluetooth albastru se aprinde de două ori la fiecare 5 secunde.

Pentru a comuta un apel între setul cu cască și aparatul conectat când utilizați conexiunea Bluetooth, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de 2 secunde.

Pentru a comuta un apel între setul cu cască și aparatul conectat când utilizați cablul audio, deconectați cablul audio CA-143U sau CA-182U de la setul cu cască. Pentru a comuta apelul din nou pe setul cu cască, reconectați cablul.

■ Ascultarea muzicii

Pentru a asculta muzică, conectați setul cu cască la un player muzical compatibil utilizând tehnologia fără fir Bluetooth sau un cablu audio CA-143U sau CA-182U. În cazul în care conectați setul cu cască la un aparat Bluetooth, asigurați-vă că acceptă profilul Bluetooth A2DP.

Funcțiile de muzică disponibile depind de music playerul Dvs.

Dacă preluați sau efectuați un apel în timp ce ascultați muzică, redarea va fi întreruptă până când terminați convorbirea.



Avertizare: Ascultați muzica în căști la un volum sonor moderat.

Pentru a reda o melodie, selectați-o în music player și apăsați butonul de redare/pauză.

Pentru a trece o melodie în pauză și pentru a relua redarea, apăsați tasta redare/pauză când utilizați conexiunea Bluetooth sau apăsați și mențineți apăsată tasta de redare/pauză când utilizați cablul audio.

Pentru a întrerupe redarea când utilizați conexiunea Bluetooth, apăsați și mențineți apăsată tasta de redare/pauză timp de 2 secunde.

Pentru a trece la melodia următoare în timpul redării, apăsați butonul de derulare înainte. Pentru a trece la melodia anterioară, apăsați butonul de derulare rapidă înapoi. Pentru a parcurge rapid melodia curentă, apăsați și mențineți apăsat orice buton.

■ Efectele de accentuare a bași stereo spațial

Puteți activa accentuarea basilor și efectul stereo spațial în timp ce ascultați muzică de la un music player compatibil, prin tehnologia fără fir Bluetooth.

Efectele sunt disponibile în cazul în care music playerul utilizează codificarea SBC. Dacă music playerul utilizează redarea directă prin streaming de MP3 sau AAC în loc de SBC, efectele nu sunt disponibile.

Pentru mai multe informații, consultați ghidul utilizatorului de music player.

Pentru a selecta efectul dorit în timpul audiției:

- Pentru a activa efectul de accentuare a basilor, apăsați tasta multifuncțională. Setul cu cască emite un bip.
- Pentru a activa efectul stereo spațial, apăsați din nou tasta multifuncțională, după o secundă. Setul cu cască emite două bipuri.
- Pentru a activa simultan efectele de accentuare a basilor și stereo spațial, apăsați tasta multifuncțională pentru a treia oară. Setul cu cască emite trei bipuri.
- Pentru a dezactiva efectele, apăsați tasta multifuncțională pentru a patra oară. Setul cu cască emite un bip prelung.

Setul cu cască memorează setarea pentru utilizare ulterioară.

■ Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a șterge setările de volum și de asociere de pe setul cu cască, dezactivați conexiunea Bluetooth și apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională și de volum (timp de aproximativ 5 secunde) până când indicatorul luminos Bluetooth luminează intermitent roșu și verde.

Pentru a reseta setul cu cască dacă nu mai funcționează, chiar dacă este încărcat, apăsați simultan tasta de reducere a volumului, cea multifuncțională și tasta de derulare înapoi. Resetarea nu șterge setările.

4. Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 și DC-4. Modelul efectiv de încărcător poate varia în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, X, AR, U, A, C, K sau B. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza.

Duratele de utilizare au numai o valoare estimativă. Duratele efective sunt afectate, de exemplu, de setările aparatului, funcțiile utilizate, starea acumulatorului și temperatură.

Dacă un acumulator nu a fost utilizat o perioadă de timp îndelungată, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l conectați din nou pentru a începe încărcarea.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea să fie necesare mai multe minute până când se afișează indicatorul de încărcare.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeurii a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeurii menajere.

Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor încărcătoare neomologate pot implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, pot duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriiile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se umezește, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului, pot defecta acumulatorul și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora circuitele electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele mecanice.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumuloarele, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Consultați informațiile privind protejarea mediului înconjurător și cele despre cum puteți recicla produsele Nokia, pe www.nokia.com/werecycle sau (cu un aparat mobil) pe www.nokia.mobi/werecycle.



Simbolul coș de gunoi plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecodeclaration.

Wolfson Microelectronics plc este un furnizor global, lider pe piața de electrocasnice și semiconductoare de performanță ridicată.

Wolfson este renumită pentru performanțele audio ridicate și pentru consumul de energie scăzut. Echipamentele acestei companii fac parte din numeroase produse electrocasnice importante, inclusiv telefoane mobil, playere multimedia, televizoare cu ecran plat și sisteme de informații și divertisment pentru mașini. Tehnologie Wolfson oferă utilizatorilor experiențe interesante prin conectarea universului digital la simțuri.

Pentru mai multe informații despre Wolfson Microelectronics, accesați www.wolfsonmicro.com.