


Nokia FM vysílač CA-300

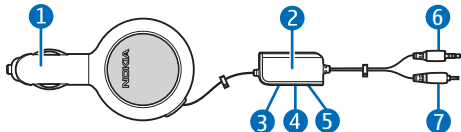

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek CA-119 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Výrobek je ve shodě s limity definovanými ve Směrnici 2004/104/ES (doplňující Směrnici 72/245/EES), Dodatek I, odstavec 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

V době přípravy tohoto dokumentu byl výrobek určen pro používání v těchto zemích: Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Lichtenštejnsko, Luxemburg, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko a Velká Británie. Nejnovější informace naleznete na adrese <http://www.nokia.com>.

CE 0197 !

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo

libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Za žádných okolností nebude společnost Nokia odpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoliv způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Nokia si vyhrazuje právo kdykoli revidovat tento

dokument nebo ukončit jeho platnost bez předchozího oznámení.

Neautorizované změny nebo úpravy mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Dostupnost určitých výrobků se může v jednotlivých regionech lišit. Informujte se u nejbližšího prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Úvod

Díky Nokia FM vysílači CA-300 můžete poslouchat hudbu ve stereo kvalitě ze svého kompatibilního přístroje prostřednictvím autorádia.

Vysílač můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji, který má

zdiřku pro standardní 2,5 nebo 3,5 mm audio konektor.

Vysílač a k němu připojený přístroj ovládejte jen tehdy, pokud je to za všech jízdních podmínek bezpečné.

Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Připojení k napájení

Chcete-li zapnout vysílač, zasuněte napájecí konektor (část 1 zobrazená na titulní stránce) do zásuvky pro

zapalovač ve voze. Displej (2) se rozsvítí. Napájení musí být zajištěno 12 V baterií vozu.

Ověřte, že je vysílač správně vložen do zásuvky pro zapalovač a že nepřekáží normálnímu provozu vozu.

V některých modelech vozů je zásuvka zapalovače napájena baterií vozu i když vyjmete klíček ze zapalování.

V takových případech může docházet k vybití baterie vozu i tehdy, není-li vysílač používán. Více informací zjistíte u výrobce vozu.

Nejlepšího výkonu dosáhnete, pokud je vzdálenost mezi FM vysílačem a anténou rádia maximálně 2 metry.

Chcete-li při používání vysílače nabíjet baterii svého kompatibilního přístroje Nokia, vložte 2,0 mm konektor nabíječky (7) do zdířky pro konektor v přístroji.

Chcete-li vysílač vypnout, vytáhněte konektor ze zásuvky pro zapalovač ve voze.

Nastavení

Nastavte hlasitost přístroje připojeného k vysílači na střední hodnotu. Nastavte hlasitost autorádia na požadovanou hodnotu.

Zvolte FM frekvenci na autorádiu. Zvolte takovou frekvenci, na které nevysílá žádná rozhlasová stanice.

Zasuňte audio konektor (6) do zdířky pro audio konektor ve svém

kompatibilním přístroji. Má-li váš přístroj zdířku pro standardní 3,5mm audio konektor, připojte audio konektor do tohoto konektoru; má-li přístroj zdířku pro standardní 2,5mm audio konektor, připojte dodaný adaptér AD-53 k přístroji a audio konektor k adaptéru.

Na vysílači tiskněte opakovaně tlačítko zvýšení frekvence (3) nebo snížení frekvence (5) a nastavte stejnou frekvenci jako na autorádiu. Frekvence je zobrazena na displeji. Chcete-li frekvencemi procházet

rychle, podržte některé z tlačítek nastavení frekvence stisknuté.

Pokud v přístroji hraje hudba, měli byste slyšet hudbu z autorádia.

Uložení frekvence

Chcete-li uložit nastavenou frekvenci do vysílače pro pozdější použití, podržte stisknuté tlačítko paměti (4) po dobu cca 2 sekund, dokud na displeji čtyřikrát neblíkne kontrolka M1/M2.

Vysílač má dvě paměťová místa pro frekvence M1 a M2. Pokud ukládáte

frekvenci poprvé, je uložena do paměťového místa M1. Další ukládaná frekvence je uložena do paměťového místa M2. Ukládáte-li další frekvence, jsou obdobně uloženy do jedné z pamětí a předchozí uložená frekvence je přepsána.

Vyvolání frekvence z paměti

Chcete-li vyvolat dříve uloženou frekvenci, stiskněte tlačítko paměti a vyberte paměťové místo M1 nebo M2.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud je přístroj vlhký, nechte jej zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých částí.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní

teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.

- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li výrobek správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontajneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické

výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřízené likvidaci odpadu docházet. Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.