


FM odašiljač Nokia CA-300

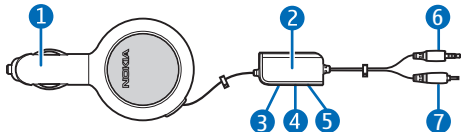

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod CA-119 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Proizvod je usklađen s ograničenjima definiranim u direktivi Vijeća 2004/104/EC (ispravak direktive 72/245/EEC), Dodatku I, stavku 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9.

Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

U trenutku pisanja ovog dokumenta, ovaj je proizvod namijenjen uporabi u sljedećim državama: Češkoj Republici, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Njemačkoj, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Portugalu, Španjolskoj, Švicarskoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Najnovije informacije potražite na adresi <http://www.nokia.com>.

CE 0197 

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nisu

dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation.

Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i

povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to

kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Uvod

FM odašiljač Nokia CA-300 omogućuje slušanje glazbe s kompatibilnog uređaja u stereozvuku putem FM autoradioprijamnika.

Odašiljač možete povezati s kompatibilnim uređajem koji ima

standardni 2,5 ili 3,5-mm audiopriključak.

Odašiljačem i priključenim uređajem rukujte samo ako to ne utječe na sigurnost u svim uvjetima vožnje.

Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Priključivanje na izvor napajanja

Da biste uključili odašiljač, priključak (dio 1 prikazan na naslovnoj stranici) umetnite u utičnicu upaljača za cigarete. Uključit će se zaslon (2).

Odašiljač se mora napajati iz akumulatora od 12 V.

Provjerite je li odašiljač pravilno umetnut u utičnicu upaljača te se

uvjerite da ne izaziva smetnje u radu vozila.

U nekim se modelima automobila utičnica upaljača napaja iz akumulatora čak i ako je sustav paljenja automobila isključen. U tim slučajevima može doći do pražnjenja akumulatora čak i ako se odašiljač ne koristi. Dodatne informacije zatražite kod proizvođača vozila.

Postavljanje

Glasnoću uređaja priključenog na odašiljač postavite na srednju vrijednost. Glasnoću autoradioprijamnika postavite na željenu vrijednost.

Odaberite FM frekvenciju na autoradioprijemniku. Odaberite tišu frekvenciju kada nema radiopostaje.

Audiopriključak (6) umetnite u audiopriključnicu na kompatibilnom

Najbolje se performanse postižu kada je udaljenost između FM odašiljača i radioantene manja od 2 m.

Da biste bateriju kompatibilnog Nokia uređaja punili dok koristite odašiljač, umetnite 2,0-mm utikač punjača (7) u njegovu priključnicu na uređaju.

Da biste isključili odašiljač, priključak za upaljač izvucite iz utičnice.

uređaju. Ako vaš uređaj ima standardnu 3,5-mm audiopriključnicu, audiopriključak umetnite u tu priključnicu. Ako uređaj ima standardnu 2,5-mm audiopriključnicu, prilagodnik AD-53 koji ste dobili u paketu povežite s uređajem, a audiopriključak s prilagodnikom.

Na odašiljaču pritisćite tipku za povećanje (3) ili smanjivanje (5)

frekvencije da biste odabrali istu frekvenciju kao i na autoradioprijamniku. Na zaslonu je prikazana frekvencija. Da biste se brzo

pomicali kroz frekvencije, pritisnite i držite bilo koju od tih tipki.

Ako uređaj reproducira glazbu, trebali biste je čuti iz autoradioprijamnika.

Spremanje frekvencije

Da biste odabranu frekvenciju u odašiljaču spremili za kasniju uporabu, pritisnite i držite tipku za memoriju (4) otprilike dvije sekunde dok pokazatelj M1/M2 na zaslonu ne zasvijetli četiri puta.

Odašiljač ima dvije memorijske lokacije za frekvencije – M1 i M2. Frekvencija će pri prvom spremanju

biti spremljena na memorijsku lokaciju M1. Kada spremite neku drugu frekvenciju, ona će biti spremljena na memorijsku lokaciju M2. Pri spremanju sljedećih frekvencija, one će na isti način biti spremljene na memorijske lokacije, a prethodne će frekvencije biti izbrisane.

Pozivanje frekvencije

Za pozivanje prethodno spremljene frekvencije pritisnite tipku za memoriju da biste odabrali frekvenciju na memorijskoj lokaciji M1 ili M2.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.

- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako proizvod ne radi ispravno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se u zemljama

Europske unije svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja odlažu na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odnesite proizvode u reciklažni centar kako biste spriječili mogući štetan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje od nekontroliranog bacanja te radi poticanja recikliranja materijalnih resursa.

Informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od predstavnika tvrtke Nokia. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.