


Laadimisseade Nokia Extra Power DC-11/DC-11K

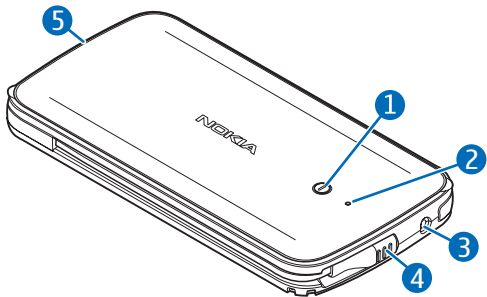

9212429/2



© 2008–2010, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo
Nokia Original Accessories on Nokia
Corporationi kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.

Sissejuhatus

Laadimiseseadmega Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (edaspidi DC-11) saate korraga laadida akut kahes ühilduvas seadmes ka siis, kui teil puudub juurdepääs välisele vooluallikale.

Seadet DC-11 saab kasutada aku laadimiseks Nokia seadmes, millel on 2,0 mm laadimisliides, või ühilduvas seadmes, millel on micro-USB-laadimisliides.

Seade DC-11 on ette nähtud osaliseks ja planeerimata laadimiseks.

Lugege see kasutusjuhend enne seadme DC-11 kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mida seadmega DC-11 laete.

Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Alustamine

Seade DC-11 koosneb järgmistest osadest, mis on näidatud tiitellehel: toitenupp (1), märgutuli (2), 2,0 mm

laadimisliides (3), micro-USB-laadispistik (4) ja 2,0 mm laadispistik (5).

Enne seadme DC-11 kasutamist aku laadimiseks ühilduvas seadmes peate DC-11 täis laadima.

DC-11 laadimine

Enne seadme DC-11 laadimist lugege hoolikalt teemat „Aku- ja laadijateave”.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

modeliga koos kasutamiseks.

Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Tarvikute eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage ühilduv laadija toiteallikaga.
2. Ühendage laadija juhe seadme DC-11 laadimisliidesesse. Seade lülitub sisse.

Laadimise ajal vilgub märgutuli. Kui tuli ei põle, kontrollige, kas laadija on seadmega DC-11 korralikult ühendatud.

3. Kui seade DC-11 on täis laetud, lõpetab märgutuli vilkumise. Lahutage laadija seadmest DC-11 ning siis toiteallikast.

Seadet DC-11 saab laadida ka ühilduva arvuti USB-pordi kaudu, kasutades Nokia ühenduskaablit CA-100 või CA-126 (müüakse eraldi). Ühendage kaabli üks ots seadme DC-11 laadimisliidesesse ning teine ots arvuti USB-porti.

Seadme DC-11 laadimise ajal saate seda kasutada ühe või kahe seadme aku laadimiseks. Ühendage seade või seadmed DC-11ga.

Muu seadme aku laadimine

Seadet DC-11 saate kasutada korraga kahe seadme aku laadimiseks.

Täielikult laetud seadmel DC-11 on piisavalt toidet, et 950 mAh aku üks kord täis laadida.

1. Kui laadimispistik, mida soovite kasutada, on asetatud seadme DC-11 otsas asuvasse õnarusse, tõmmake pistik õnarusest välja ja harutage seadme küljel paiknevas hoidikus asuv laadimiskaabel lahti.
2. Ühendage laadimispistik teise seadmega.
3. Vajutage seadme DC-11 toitenuppu.
Laadimise ajal vilgub märgutuli. Kui tuli ei vilgu, veenduge, et teine seade on seadmega DC-11 korralikult ühendatud. Kui märgutuli ei põle, pange seade

DC-11 laadima ning vajutage toitenuppu, et see sisse lülitada.

Kui seade DC-11 ei hakka teist seadet 30 sekundi jooksul laadima, lülitub seade DC-11 välja.

4. Kontrollige ühendatud seadme aku täitumust.
5. Kui teise seadme aku on täis laetud, lõpetab märgutuli vilkumise ja põleb pidevalt umbes 30 sekundit ning seejärel lülitub seade DC-11 välja. Võite laadimise lõpetada ja seadme DC-11 välja lülitada ka toitenuppu umbes 5 sekundit all hoides. Kui seade DC-11 saab tühjaks, lülitub see automaatselt välja.

Kui laete väikese võimsusega seadme akut, näiteks Bluetooth-peakomplekti oma, võib märgutuli

jätkata vilkumist ka siis, kui aku on juba täis laetud.

6. Lahutage seade DC-11 teisest seadmest.

7. Et seadet DC-11 endaga kaasas kanda, pange laadimiskaabel seadme küljel asuvasse hoidikusse ja lükake laadimispestik õnarusse.

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ja DC-9. Laadija täpne mudel võib varieeruda vastavalt pistiku tüübile. Pistikutüübi tähised võivad olla järgmised: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib kuluda mitu minutit, et laadimisnäidiku tuli põlema hakkaks.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täis laetud aku, mida ei kasutata, tühjeneb aja jooksul ise.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja

lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadide korral pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.



NB! Laadimisvõimsus on ainult hinnanguline ja sõltub aku vanusest ning

kasutustingimustest ja kasutuskeskkonna temperatuurist.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt konstrueeritud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade saab siiski märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult

ümber käies võite kahjustada mehaanikat.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui toote töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Ringlussevõtt

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde,

et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti.

See nõue kehtib Euroopa Liidus.

Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Keskkonnateabe saamiseks vaadake toote ökodeklaratsiooni aadressil www.nokia.com/environment.

Viige oma kasutatud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ja aitate kaasa materjalide taaskasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, riiklikest tootjavastutusega tegelevatest asutustest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate aadressilt www.nokia.com/werecycle või kui sirvite Internetti mobiilsideseadmega, siis aadressilt www.nokia.mobi/werecycle.