


Nokia dodatno napajanje

DC-11/DC-11K



9212430/2

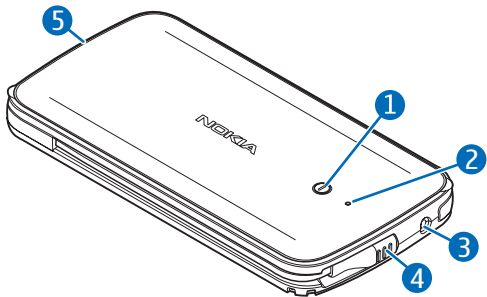

© 2008–2010 Nokia. Sva prava pridržana.

Uvod

Nokia dodatno napajanje DC-11/DC-11K (u nastavku DC-11) omogućuje istodobno punjenje baterije u dva kompatibilna uređaja u slučaju da nemate pristup vanjskom izvoru napajanja.

Uređaj DC-11 možete upotrebljavati za punjenje baterije u Nokia uređaju koji ima priključak za punjač od 2,0 mm ili u kompatibilnom uređaju

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation.

koji ima micro-USB priključak za punjač.

Uređaj DC-11 namijenjen je djelomičnom i povremenom punjenju. Prije uporabe uređaja DC-11 pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik uređaja koji priključujete na DC-11.

Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Prvi koraci

DC-11 sastoji se od sljedećih dijelova, prikazanih na naslovnoj stranici: tipka

za uključivanje (1), svjetlosni pokazivač (2), priključak za punjač od

2,0 mm (3), micro-USB priključak punjača (4) i utičnice punjača od 2,0 mm (5).

Prije upotrebe napajanja DC-11 za punjenje baterije kompatibilnog uređaja morate napuniti sam DC-11.

Punjenje dodatnog napajanja DC-11

Prije punjenja uređaja DC-11 pažljivo pročitajte odjeljak „Informacije o bateriji i punjaču“.



Upozorenje: upotrebljavajte samo punjače koje je za uporabu s ovim modelom

uređaja odobrila Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

1. Priključite kompatibilan punjač u izvor napajanja.

2. Priključite kabel punjača na priključak za punjač na uređaju DC-11. Uređaj se uključuje.

Tijekom punjenja svjetlosni pokazivač treperi. Ako se pokazivač ne prikaže, provjerite je li punjač ispravno priključen na uređaj DC-11.

3. Kada je uređaj DC-11 u cijelosti napunjen, svjetlosni pokazivač prestaje treperiti. Isključite punjač iz uređaja DC-11 i to najprije iz uređaja, a zatim i izvora napajanja.

Uređaj DC-11 se pomoću Nokia priključnog kabela CA-100 ili CA-126 (prodaje se zasebno) može napuniti i putem USB sučelja kompatibilnog računala. Jedan kraj kabela stavite u priključnicu za punjač na uređaju DC-11, a drugi kraj u USB ulaz na računalu.

DC-11 možete tijekom njegova punjenja upotrebljavati i za punjenje

baterije jednog ili dvaju uređaja.
Priključite uređaj ili uređaje na DC-11.

Punjenje baterije drugog uređaja

DC-11 možete upotrebljavati za istodobno punjenje baterije u dvama uređajima.

Potpuno napunjeni uređaj DC-11 sadrži dovoljno naboja da jednom u potpunosti napuni bateriju od 950 mAh.

1. Ako je priključak punjača koji želite upotrijebiti umetnut u priključnicu DC-11 uređaja, povucite priključak iz udubine i odmotajte kabel za punjenje sa strane uređaja.
2. Priključite priključak punjača u drugi uređaj.
3. Pritisnite tipku za napajanje na uređaju DC-11.
Tijekom punjenja svjetlosni pokazivač treperi. Ako pokazivač

ne treperi, provjerite je li drugi uređaj ispravno priključen na uređaj DC-11. Ako se pokazivač ne prikazuje, napunite DC-11 i pritisnite tipku za napajanje da biste ga uključili.

Ako DC-11 ne može započeti punjenje drugog uređaja unutar 30 sekundi, DC-11 će se isključiti.

4. Provjerite razinu napunjenosti iz priključenog uređaja.
5. Kada se baterija u drugom uređaju potpuno napuni, svjetlosni pokazivač prestaje treperiti i neprestano svijetli oko 30 sekundi, a DC-11 se isključuje. Punjenje možete također zaustaviti isključivanjem uređaja DC-11

pritiskom i držanjem tipke za napajanje oko 5 sekundi. DC-11 automatski se isključuje ako se isprazni.

Kada punite bateriju niskopotrošnog uređaja poput Bluetooth slušalice, svjetlosni pokazivač može nastaviti svijetliti

čak i ako je baterija potpuno napunjena.

6. Isključite DC-11 iz drugog uređaja.
7. Ako DC-11 želite nositi sa sobom, stavite kabel napajanja u bočni utor i gurnite priključak punjača u udubljenje.

Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj. Kao izvor napajanja ovaj uređaj upotrebljava sljedeće punjače: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 i DC-9. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuje jedna od sljedećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju

i odobrenima od tvrtke Nokia. Upotreba neodobrenog punjača može dovesti do opasnosti od požara, eksplozije, curenja ili neke druge opasnosti.

Ako bateriju upotrebljavate prvi put ili je niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim isključiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje.

Kad ga ne upotrebljavate, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne upotrebljavate, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno

otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

Nikad ne upotrebljavajte oštećen punjač.



Važno: kapacitet punjenja je procijenjen i ovisi o starosti baterije te uvjetima

i temperaturama kojima je baterija izložena.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim

djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.

- Ne upotrebljavajte i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.

- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja uređaja na uobičajenu temperaturu može doći do stvaranja vlage unutar uređaja koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako proizvod ne radi ispravno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Recikliranje

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkim deklaracijama proizvoda na adresi www.nokia.com/environment. Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača

proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Načine recikliranja Nokia proizvoda potražite na www.nokia.com/werecycle ili, ako pretražujete putem mobilnog uređaja, na www.nokia.mobi/werecycle.