


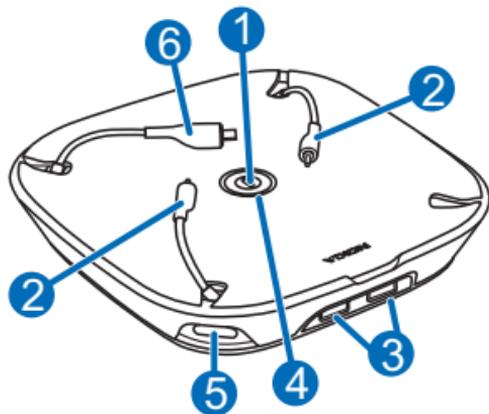


Plaque de chargement Nokia DT-600

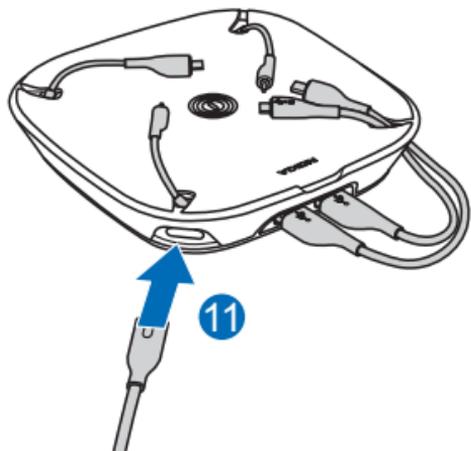

Édition 1.2

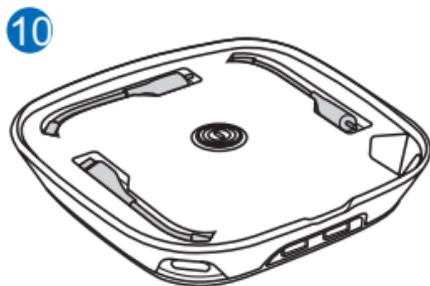

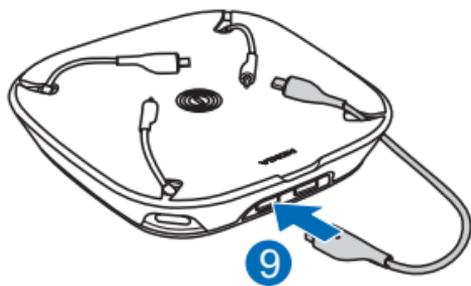

© 2010 Nokia. Tous droits réservés.

Introduction

Grâce à la plaque de chargement Nokia DT-600, vous pouvez charger simultanément les batteries de cinq appareils compatibles.

Le dispositif DT-600 présente trois câbles de chargement fixes qui peuvent être stockés sous la façade : deux câbles dotés d'une fiche de chargeur 2,0 mm Nokia et un câble doté d'une fiche micro-USB. En outre, l'appareil est équipé de deux connecteurs USB standard destinés aux câbles de chargement fournis.

Utilisez les câbles fournis uniquement avec l'appareil DT-600. N'utilisez aucun autre câble avec cet appareil.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation.

Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser le dispositif DT-600. Lisez également le manuel d'utilisation des appareils que vous chargez à l'aide du dispositif DT-600.

Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.



Attention : Le cadre en aluminium et les fiches de cet appareil peuvent contenir une petite quantité de nickel. Une personne sensible au nickel peut présenter des symptômes en cas de contact prolongé de la peau avec le cadre et les fiches.

Prise en main

Le dispositif DT-600 comprend les éléments suivants, qui sont illustrés dans la page de titre : touche marche/arrêt (1), fiches de chargeur 2,0 mm

(2), connecteurs de chargeur USB (3), témoin lumineux (4), connecteur marche/arrêt (5) et connecteur de chargeur micro-USB (6).

Sélectionner un câble pour votre appareil

Pour connecter un câble de chargement fixe à votre appareil Nokia compatible, ouvrez la façade en la soulevant au-dessus des connecteurs USB (7), puis insérez les câbles souhaités à travers les logements situés dans les coins de la façade (8).

Pour utiliser un câble de chargement USB fourni, sélectionnez le câble adéquat pour votre appareil. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

Connectez le câble à un connecteur USB (9).

Pour stocker les câbles fixés, ouvrez la façade et insérez les câbles dans leur emplacement (10).

Pour stocker les câbles de chargement USB que vous avez connectés à l'appareil DT-600, insérez-les via l'ouverture située dans un coin de la façade, puis placez-les sur la façade.

Charger la batterie de votre appareil

Vous pouvez utiliser l'alimentation DT-600 pour charger la batterie de cinq appareils en même temps.

La fiche micro-USB et les connecteurs USB fournissent une alimentation pouvant atteindre 1 200 mA. Veillez à ce que l'appareil que vous connectez à la fiche ou à un de ces connecteurs prenne en charge une telle alimentation. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

1. Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil DT-600 (11), puis à la prise murale.
2. Connectez les câbles de chargement du dispositif DT-600 à vos appareils compatibles.
3. Pour allumer le DT-600, appuyez sur la touche marche/arrêt. Le voyant bleu apparaît.
4. Vérifiez le niveau de charge depuis l'appareil connecté.
5. Lorsque la batterie de l'appareil connecté est complètement chargée, débranchez l'appareil du câble de chargement.
6. Lorsque vous n'utilisez pas le dispositif DT-600, appuyez sur la touche marche/arrêt pour le mettre hors tension.

Prendre soin de votre appareil

Prenez soin de votre appareil et de ses accessoires. Les suggestions suivantes vous aident à protéger la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Les composants amovibles et composants électroniques peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il chauffe et reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Recyclage

Déposez toujours vos produits électroniques et batteries usagés, ainsi que leurs emballages, dans les points de collecte appropriés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour obtenir des informations environnementales et en savoir plus sur la procédure de recyclage de vos produits Nokia, consultez la page www.nokia.com/wecycle, ou www.nokia.mobi/wecycle à partir d'un appareil mobile.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, consultez le site Web www.nokia.com/ecodeclaration.