


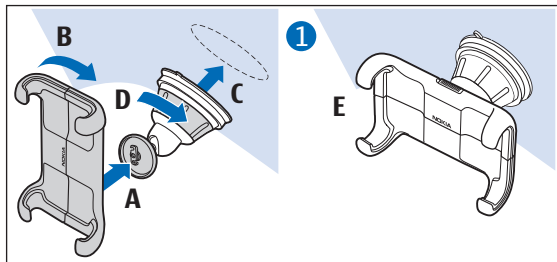
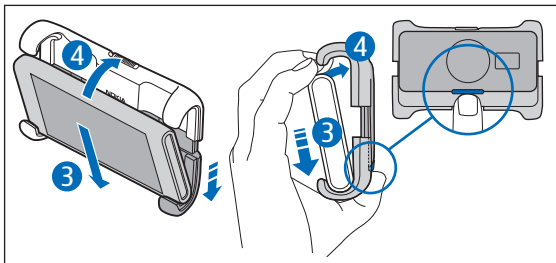


Nokia teline HH-20 ja CR-122

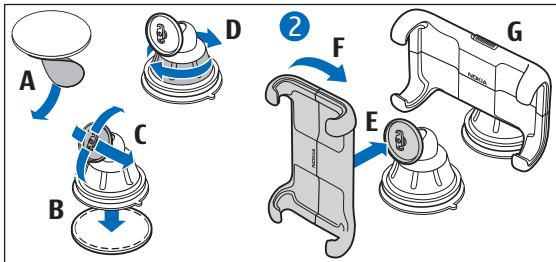

2.0. painos

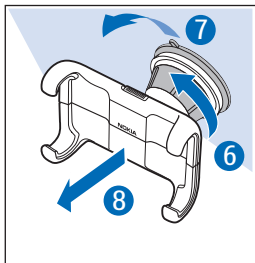

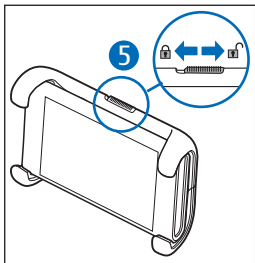

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia
Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n

tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Johdanto

Nokia teline HH-20 on asennuslaite, jonka avulla voit kiinnittää yhteensopivan autotelineen auton tuulilasiin. Voit myös kiinnittää sen valinnaisen tarratyynyn avulla kojelautaan.

Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöä.

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Yleisiä turvallisuusohjeita

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin auton hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle. Käytä asennuslaitetta tai autotelinettä vain, jos se on turvallista kaikissa ajotilanteissa.

Kun asennat asennuslaitteen ja autotelineen, varmista, etteivät ne

häiritse ohjaus- tai jarrujärjestelmiä tai muita autossa käytettäviä järjestelmiä (esimerkiksi turvatyynyjä) tai estä niiden käyttöä tai häiritse näkökenttääsi ajon aikana.

Tarkista, että turvatyyny pääsee täyttymään vapaasti.

Varmista, että asennuslaite ja autoteline asennetaan sellaiseen

paikkaan, jossa ne eivät osu kuljettajaan tai matkustajiin onnettomuus- tai törmäystilanteessa.

Tarkista aika ajoin, että asennuslaitteen pohjassa oleva imukuppi on tiukasti kiinni tuulilasissa tai kojelaudassa erityisesti silloin, kun ympäristön lämpötila vaihtelee paljon. Älä jätä asennuslaitetta koskaan autoon, kun sinne paistaa aurinko

suoraan tai on hyvin kuuma. Asennuslaite ja imukuppi voivat vahingoittua ja kiinnittyminen voi höltyä, jos sisälämpötila ylittää +70 °C.

Kun kiinnität autotelinettä, varmista, että käyttäjä näkee langattoman laitteen näytön hyvin. Turvallisuuden vuoksi asenna teline pystyasentoon.

Kiinnittäminen tuulilasiin

Autotelineen kiinnittäminen asennuslaitteeseen

Liitä autoteline asennuslaitteeseen asettamalla asennuslaitteen salpa sille kuuluvaan paikkaan autotelineen takana (katso vaihe 1A tämän oppaan alussa). Kierrä autotelinettä myötäpäivään noin 90 astetta, kunnes se lukittuu paikalleen (1B).

Voit poistaa autotelineen asennuslaitteesta kiertämällä telinettä vastapäivään.

Asennuslaitteen kiinnittäminen tuulilasiin

Ennen kuin liität asennuslaitteen tuulilasiin, etsi turvallinen kiinnityspinta tuulilasista ja puhdista pinta huolellisesti lasinpesuaineella ja

puhtaalla liinalla. Jos lämpötila on alle +15°C, lämmitä lasin pintaa ja imukuppia varovasti hiustenkuivaajalla, jotta imukuppi kiinnittyy tuulilasiin tukevasti. Varo, ettet vahingoita tuulilasia kuumentamalla sitä liikaa.

Paina asennuslaitteen imukuppia tuulilasia vasten (katso vaihe 1C) ja kierrä kiinnitysosan rengasta myötäpäivään (1D), jolloin imukupin

ja tuulilasin väliin syntyy tyhjiö. Tarkista, että asennuslaite on kiinnittynyt lujasti (1E).

Kun haluat irrottaa imukupin tuulilasista, kierrä asennuslaitteen rengasta vastapäivään (6), vedä imukupin reunassa olevaa hihnaa (7) ja vedä autoteline yhdessä asennuslaitteen kanssa irti tuulilasista (8).

Kiinnittäminen kojelautaan

Asennuslaitteen kiinnittäminen kojelautaan

Jos tuotteen mukana on toimitettu tarratyyny, voit kiinnittää asennuslaitteen sen avulla kojelautaan.

Varmista, että pinta, johon tarratyyny kiinnitetään, on tasainen, kuiva, puhdas ja pölytön.

Irrota suojakalvo tarratyynyn toiselta puolelta (katso vaihe 2A) ja paina tyynyä kojelautaa vasten niin, että se pysyy tiukasti paikallaan. Kun irrotat tarratyynyn suojakalvoa, varo koskettamasta liimapuolta.

Paina asennuslaitteen imukuppi tarratyynyä (2B) vasten.

Käännä asennuslaitteessa oleva salpa haluamaasi asentoon (2C). Muodosta tyhjiö imukupin ja tarratyynyn väliin kiertämällä asennuslaitteen rengasta myötäpäivään (2D).

Kun haluat irrottaa imukupin tarratyynystä, toimi samalla tavalla kuin irrotettaessa imukuppia tuulilasista (6, 7 ja 8).

Autotelineen kiinnittäminen asennuslaitteeseen

Liitä autoteline asennuslaitteeseen asettamalla asennuslaitteen salpa sille kuuluvaan paikkaan autotelineen takana (2E). Kierrä autotelinettä myötäpäivään noin 90 astetta, kunnes se lukittuu paikalleen (2F). Varmista, että asennuslaite on kiinnittynyt lujasti (2G).

Voit poistaa autotelineen asennuslaitteesta kiertämällä telinettä vastapäivään.

Langattoman laitteen asettaminen telineeseen tai poistaminen siitä

Älä aseta langatonta laitetta telineeseen tai poista sitä telineestä ajon aikana.

Kun haluat asettaa laitteen autotelineeseen, aseta laite telineeseen (katso vaihe 3),

paina telineen takaosaa peukalollasi ja työnnä laite takaosaan (4). Liu'uta telineen päällä olevaa kytkintä vasemmalle (5). Varmista, että laite on lukittunut lujasti paikalleen. Voit adata laitteen akkua yhteensopivalla

laturilla. Liitä laturin pistoke laitteen laturiliittimeen.

Kun haluat poistaa laitteen, liu'uta kytkintä oikealle, paina telineen takaosaa peukalollasi ja vedä laite pois telineestä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitettasi huolellisesti.

Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat voivat vahingoittua.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.