

Korisnički priručnik za telefon Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Uvod

O slušalici

Pomoću Nokia Bluetooth slušalice BH-112U možete obavljati pozive bez upotrebe ruku, čak i ako upotrebljavate dva mobilna uređaja istovremeno.

Površina ovog proizvoda ne sadrži nikal.

⚠ Upozorenje:

Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.


Dijelovi proizvoda su magnetski. Proizvod može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu proizvoda jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda. Isto tako pročitajte korisnički priručnik za uređaj koji povezujete s proizvodom.

O Bluetooth povezivanju

Bluetooth možete upotrijebiti za bežično povezivanje s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice s mobilnim uređajima.


Uređaji ne moraju biti u vidokrugu, ali se moraju nalaziti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugoga. Na vezu mogu utjecati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

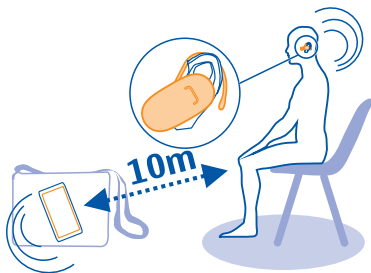

Uređaj je usklađen s inačicom 2.1 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Headset Profile (HSP) 1.1 i Handsfree Profile (HFP) 1.5 . Provjerite kod proizvođača uređaja kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem.

Prvi koraci

Tipke i dijelovi

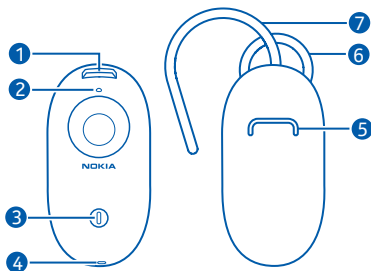

- 1 Priključnica za punjač
- 2 Svjetlosni pokazivač
- 3 Tipka za uključivanje
- 4 Mikrofon
- 5 Pozivna tipka
- 6 Slušalica
- 7 Slušna petlja

Početak upotrebe slušalice

Kada slušalicu uključite prvi put, glasovno upozorenje pomaže vam u postavljanju slušalice. Glasovna upozorenja nisu dostupna na svim jezicima.

Slušalica sadrži navlake različitih veličina. Odaberite navlaku za slušalicu koja vam najbolje odgovara i najudobnija je za uho. Da biste promijenili navlaku za uho, povucite trenutačnu navlaku sa slušalice i gurnite novu na mjesto.

- 1 Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite **1** 2 sekunde. Ako se slušalica ne uključi, napunite bateriju.
- 2 Lagano gurnite slušalicu u uho.
- 3 Da biste uparili slušalicu s kompatibilnim telefonom, slijedite glasovno upozorenje.

Punjenje baterije

Prije upotrebe slušalice morate napuniti bateriju.

Upozorenje:

Koristite samo baterije koje je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Microsoft Mobile. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Upotreba neodobrenih punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda.

- 1 Spojite USB kabel s USB priključkom punjača. Punjač priključite na zidnu utičnicu.
- 2 Spojite kabel punjača u priključnicu punjača na slušalici. Crveni svjetlosni pokazivač mijenja se u zeleni kada je baterija u potpunosti napunjena.
- 3 Isključite punjač iz slušalice, zatim iz zidne utičnice.

Pri isključivanju punjača držite i povucite punjač, a ne kabel.

Potpuno napunjena baterija ima vrijeme trajanja do 5 sati ili do 150 sati u stanju čekanja.

Kada je baterija prazna, čuje se glasovno upozorenje, slušalica se oglašava zvučnim signalom svakih 5 minuta, a crveni svjetlosni pokazivač treperi. Kada se baterija puni, crveni je svjetlosni pokazivač uključen.

Provjera napunjenosti baterije

Provjerite je li slušalica uključena i pritisnite . Zeleno svjetlo pokazuje dostatnu razinu punjenja. Ako je svjetlo žuto, morate uskoro ponovo puniti bateriju. Ako je svjetlo crveno, ponovo napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Uključivanje

Pritisnite i držite  2 sekunde. Slušalica se oglašava zvučnim signalom, a zeleni svjetlosni pokazivač zatreperit će jednom.

Slušalica se spaja s uređajem s kojim je prethodno bila spojena. Ako niste nikada uparivali slušalicu s uređajem ili ste ispraznili popis uparenih uređaja, aktivira se način uparivanja.

Isključivanje

Pritisnite i držite  2 sekunde. Slušalica se oglašava zvučnim signalom, a crveni svjetlosni pokazivač zatreperi jednom. Svi su aktivni pozivi prekinuti.

Ako se slušalica ne poveže s uređajem u razdoblju od 30 minuta, isključuje se.

Uparivanje i povezivanje slušalice s telefonom

Da biste mogli početi upotrebljavati slušalicu, morate je upariti i spojiti s kompatibilnim telefonom.


- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite **Ⓜ** 2 sekunde.
- 2 Uključite telefon za uparivanje.
- 3 Ako niste nikada uparivali slušalicu s telefonom ili ste ispraznili popis uparenih telefona, uključite slušalicu.
Ako ste prije uparivali slušalicu s drugim telefonom, pritisnite i držite **Ⓜ** 5 sekundi. Aktiviran je način uparivanja, a zeleni svjetlosni pokazivač počinje brzo treperiti. Slijedite glasovno upozorenje.
- 4 Unutar 3 minute aktivirajte Bluetooth na telefonu i postavite pretraživanje Bluetooth uređaja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku telefona.
- 5 Na popisu pronađenih uređaja odaberite slušalicu.
- 6 Ako je potrebno, unesite zaporku **0000**.

Slušalicu možete upariti s 8 kompatibilnih telefona, ali je istovremeno možete povezati s najviše 2 telefona.


Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.

Nošenje slušalice

Ako želite upotrijebiti slušalicu sa slušnom petljom, stavite slušnu petlju na nju. Da biste odvojili slušnu petlju, lagano je povucite sa slušalice.

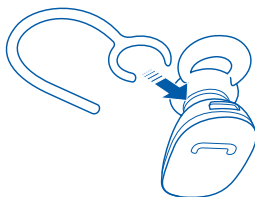

Stavite slušnu petlju iza uha i lagano gurnite slušalicu u uho. Pažljivo savijte slušnu petlju oko uha kako vam najbolje odgovara. Usmjerite slušalicu prema ustima.

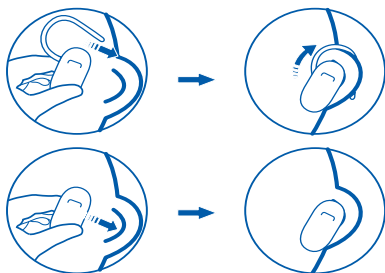

Upućivanje poziva

Upućivanje i primanje poziva

Da biste upućivali i primali pozive pomoću slušalice, morate je povezati s telefonom.

Upućivanje poziva

Uputite poziv na uobičajen način.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite .

Prekidanje poziva

Pritisnite .

Odbijanje poziva

Pritisnite  dvaput.

Prebacivanje poziva između slušalice i telefona

Pritisnite i držite  i pozivnu tipku 2 sekunde.

Možete ponovo birati broj koji ste posljednji zvali ili upotrijebiti glasovno biranje ako telefon podržava te značajke sa slušalicom.

Ponovno biranje broja posljednjeg poziva

Kada nema poziva u tijeku, pritisnite  dvaput.

Upotreba glasovnog biranja

Kada nema poziva u tijeku, pritisnite i držite  2 sekunde i slijedite upute u korisničkom priručniku telefona.

Promjena razine glasnoće

Postavite željenu razinu glasnoće na spojenom mobilnom uređaju. Odabrana razina glasnoće sprema se kao minimalna razina glasnoće za uređaj koji je trenutno povezan sa slušalicom.

Uparivanje i povezivanje slušalice s dvama telefonima

Kada upotrebljavate slušalicu prvi put, ona se automatski povezuje s telefonom. Slušalicu također možete povezati s drugim telefonom i istovremeno upravljati pozivima s, primjerice, osobnog i službenog telefona.

- 1 Provjerite je li na oba telefona uključena funkcija Bluetooth.
- 2 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite **Ⓢ** 2 sekunde.
- 3 Da biste aktivirali način uparivanja, pritisnite i držite **Ⓢ** 5 sekundi i uparite slušalicu s drugim uređajem.
- 4 Isključivanje i uključivanje slušalice. Slušalica se povezuje s oba telefona.

Da biste upotrijebili slušalicu samo s jednim telefonom, aktivirajte način uparivanja i pritisnite i držite **Ⓢ** te **⏏** 5 sekundi.

Obavljanje poziva s dvaju telefona

Ako je slušalica spojena s dvama telefonima, možete istovremeno obavljati pozive s oba.

Prekidanje poziva u tijeku i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite **⏏**.

Stavljanje poziva u tijeku na čekanje i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite i držite **⏏** i pozivnu tipku 2 sekunde.

Prebacivanje između aktivnih i poziva na čekanju

Pritisnite i držite **⏏** i pozivnu tipku 2 sekunde.

Završavanje poziva u tijeku i aktivacija poziva na čekanju

Pritisnite **⏏**.

Ako želite ponovo birati ili upotrijebiti glasovno biranje, poziv se obavlja na telefonu koji je posljednji imao aktivan poziv sa slušalicom.

Postavke

Brisanje uparivanja uređaja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite **Ⓢ** 2 sekunde.

- 2 Pritisnite i držite **Ⓢ** i **⏏** 9 sekundi. Slušalica se oglašava zvučnim signalom dvaput, a crveni i zeleni svjetlosni pokazivač naizmjenično trepere.
- 3 Kada se slušalica uključi, slijedite glasovno upozorenje. Aktiviran je način uparivanja.

Deaktivacija glasovnih upozorenja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite **Ⓢ** 2 sekunde.
- 2 Pritisnite i držite **Ⓢ** 5 sekunde. Aktiviran je način uparivanja, a plavi svjetlosni pokazivač počinje brzo treperiti.
- 3 Pritisnite i držite **⏏** 5 sekundi. Čut ćete glasovno upozorenje, a žuti svjetlosni pokazivač zatreperit će jednom.

Aktivacija glasovnih upozorenja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite **Ⓢ** 5 sekunde.
- 2 Pritisnite i držite **Ⓢ** 5 sekunde. Aktiviran je način uparivanja, a plavi svjetlosni pokazivač počinje brzo treperiti.
- 3 Pritisnite i držite **⏏** 2 sekunde. Čut ćete glasovno upozorenje, a zeleni svjetlosni pokazivač zatreperit će jednom.

Rješavanje problema

- Ne možete spojiti slušalicu s kompatibilnim uređajem? Provjerite je li slušalica napunjena, uključena i uparena s uređajem.
- Je li slušalica prestala funkcionirati iako je napunjena? Uključite punjač u zidnu utičnicu i, dok pritišćete i držite tipku za uključivanje, spojite slušalicu s punjačem.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte izvaditi bateriju iz uređaja jer biste ga mogli oštetiti.

Punite uređaj s punjačima svaka Nokia mikro-USB. Priključak punjača može se razlikovati. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti.

Vremena razgovora i čekanja samo su procjene. Stvarna vremena ovise, primjerice, o postavkama uređaja, značajkama koje se upotrebljavaju, stanju baterije i temperaturi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač za punjenje.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Upotrebljavajte punjač samo za svrhu kojoj je namijenjen. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da je punjač oštećen, odnesite ga servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njegovom upotrebom. Nikada ne upotrebljavajte oštećen punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala.

Znak prekrizene kante za smeće



Simbol precrane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLADENOSTI

Ovime tvrtka Microsoft Mobile Oy izjavljuje da je ovaj proizvod BH-112U u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity/>.

CE 0560

TM © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana. Microsoft je zaštitni znak Microsoftove grupe tvrtki. Nokia je registrirani zaštitni znak tvrtke Nokia Corporation. Nazivi/proizvodi trećih strana mogu biti zaštitni znak odgovarajućeg vlasnika.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dostupnost proizvoda može se razlikovati s obzirom na regiju. Dodatne informacije zatražite od svog dobavljača. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

/1.3. Izdanje HR