

Ghid utilizator Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Introducere

Despre setul cu cască

Cu setul cu cască Nokia Bluetooth BH-112U puteți efectua și primi apeluri, fără comenzi manuale, chiar dacă utilizați două aparate mobile simultan.

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

⚠ Avertizare:

Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.


Unele componente ale produsului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de produs. Nu plasați în apropierea produsului cărți de credit sau alte dispozitive magnetice de stocare, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul. Citiți și ghidul utilizatorului pentru aparatul la care ați conectat produsul.

Despre conexiunea Bluetooth

Puteți să utilizați Bluetooth pentru a vă conecta fără fir la alte aparate compatibile, cum ar fi aparatele mobile.


Aparate nu trebuie să aibă vizibilitate în linie dreaptă, dar distanța dintre aparate trebuie să fie de cel mult 10 metri. Conexiunea poate fi influențată de obstacole, cum ar fi pereți, sau de alte aparate electronice.

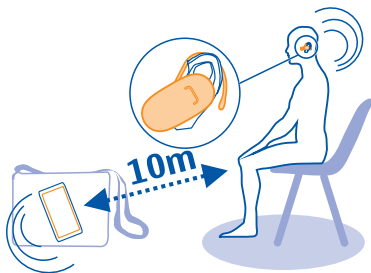

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.1 + EDR care acceptă următoarele profiluri: Headset Profile (HSP) 1.1. Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul dvs.

Pregătirea pentru utilizare

Taste și părți componente

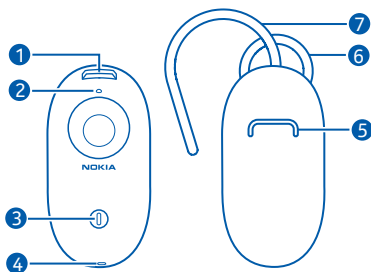

- 1 Conector încărcător
- 2 Indicator luminos
- 3 Tasta de pornire
- 4 Microfon
- 5 Tasta de apelare
- 6 Cască
- 7 Clemă de ureche

Începeți să utilizați setul cu cască

Când porniți setul cu cască pentru prima dată, un mesaj vocal vă ajută să configurați setul cu cască. Mesajele vocale nu sunt disponibile în toate limbile.

Setul cu cască este livrat cu pernuțe pentru cască de dimensiuni diferite. Alegeți pernuțele pentru cască ce se potrivesc cel mai bine și care sunt cel mai confortabile pentru ureche. Pentru a schimba pernuța căștii, scoateți pernuța existentă de pe cască și puneți noua pernuță în loc.

- 1 Pentru a porni setul cu cască și apăsați lung **1** timp de 2 secunde. Dacă setul cu cască nu pornește, încărcați acumulatorul.
- 2 Apăsați ușor casca spre ureche.
- 3 Pentru a asocia setul cu cască cu un telefon compatibil, urmați mesajele vocale.

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul.

 Avertizare:

Folosiiți numai încărcătoare aprobate de Microsoft Mobile pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol. Utilizarea unor încărcătoare neomologate poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole.

- 1 Conectați cablul USB la conectorul USB al încărcătorului. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
- 2 Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului din setul cu cască. Când indicatorul luminos își schimbă culoarea din roșu în verde, acumulatorul este complet încărcat.
- 3 Deconectați încărcătorul de la setul cu cască, apoi de la priza de perete.

Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru până la 5 ore de convorbire sau până la 150 ore de perioadă de așteptare.

Când energia al acumulatorului este insuficientă, se aude un mesaj vocal, setul cu cască emite bipuri din 5 în 5 minute și indicatorul roșu luminează intermitent. În timpul încărcării acumulatorului, indicatorul luminos de culoare roșie este aprins.

Verificați încărcarea acumulatorului

Asigurați-vă că setul cu cască este pornit și apăsați . Indicatorul luminos de culoare verde indică energie suficientă. Dacă indicatorul luminos este galben, este posibil să fie necesar să încărcăți bateria în scurt timp. Dacă lumina este roșie, reîncărcați acumulatorul.

Pornirea și oprirea setului cu cască**Pornirea**

Apăsați lung  timp de 2 secunde. Setul cu cască emite bipuri și un indicator luminos de culoare verde luminează scurt, intermitent.

Setul cu cască se conectează la aparatul la care a fost conectat ultima oară. Dacă nu ați asociat niciodată setul cu cască cu un aparat sau dacă ați șters asocierile aparatului, modul de asociere este activat.

Oprirea

Apăsați lung  timp de 2 secunde. Setul cu cască emite bipuri și un indicator luminos de culoare roșie luminează scurt, intermitent. Toate apelurile active se termină.

Dacă setul cu cască nu este conectat la un aparat în decurs de 30 de minute, se oprește.

Asocierea și conectarea setului cu cască la telefon

Setul cu cască trebuie asociat și conectat la un telefon compatibil înainte de utilizare.


- 1 Pentru a opri setul cu cască și apăsați lung **Ⓢ** timp de 2 secunde.
- 2 Porniți telefonul cu care doriți să realizați asocierea.
- 3 Dacă nu ați asociat niciodată setul cu cască cu un telefon sau dacă ați șters asocierile telefonului, porniți setul cu cască.
Dacă anterior ați asociat setul cu cască cu un alt telefon, apăsați și mențineți apăsată **Ⓢ** timp de 5 secunde.
Modul de asociere este activat și un indicator luminos de culoare verde începe să lumineze rapid intermitent. Urmați mesajul vocal.
- 4 În aproximativ 3 minute, activați Bluetooth pe telefon și setați-l să caute aparate Bluetooth. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului pentru telefon.
- 5 Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
- 6 Dacă este necesar, introduceți parola **0000**.

Puteți asocia setul cu cască cu 8 telefoane compatibile, dar îl puteți conecta doar la maximum 2 telefoane la un moment dat.


În cazul anumitor telefoane, este posibil să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere.

Modul de purtare a setului cu căști

Dacă doriți să folosiți setul cu cască împreună cu clema pentru ureche, atașați clema pentru ureche la setul cu cască. Pentru a desface clema pentru ureche, trageți ușor de ea.

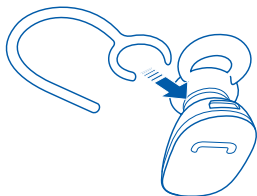

Glisați clema după ureche și introduceți ușor receptorul în ureche. Îndoiti cu grijă bucla pentru ureche în jurul urechii pentru o potrivire perfectă. Orientați setul cu cască către gură.

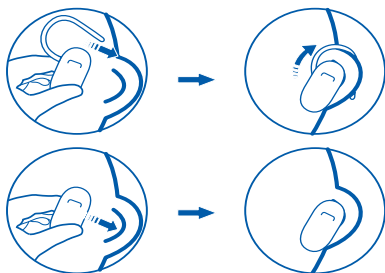

Efectuarea apelurilor

Efectuarea și recepționarea apelurilor

Pentru a efectua și a recepționa apeluri cu ajutorul setului cu cască, trebuie să-l conectați la telefon.

Efectuarea unui apel

Efectuați apelul în mod normal.

Preluarea unui apel

Apăsați .

Terminarea unui apel

Apăsați .

Respingerea unui apel

Apăsați de două ori .

Comutarea unui apel între setul cu cască și telefon

Apăsați lung  timp de 2 secunde.

Puteți să reapelați ultimul număr format sau să utilizați apelarea vocală, dacă telefonul acceptă aceste funcții cu setul cu cască.

Reapelarea ultimului număr format

Când nu este niciun apel în desfășurare, apăsați de două ori .

Utilizarea apelării vocale

Când nu există niciun apel în desfășurare, apăsați lung  timp de 2 secunde și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului pentru telefon.

Modificarea volumului

Setați nivelul dorit al volumului pe aparatul mobil conectat. Nivelul de volum selectat este memorat va nivel minim pentru aparatul care este momentan conectat la setul cu cască.

Asocierea și conectarea setului cu cască la două telefoane

Când utilizați aparatul pentru prima dată, se conectează automat la telefon. De asemenea, puteți să conectați setul cu cască la alt telefon și să gestionați simultan apeluri utilizând atât telefonul de la serviciu, cât și pe cel personal, de exemplu.

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe ambele telefoane.
- 2 Pentru a opri setul cu cască și apăsați lung  timp de 2 secunde.
- 3 Pentru a activa modul de asociere, apăsați lung  timp de 5 secunde și asociați setul cu cască cu al doilea telefon.
- 4 Opriți și reporniți setul cu cască. Setul cu cască se conectează la ambele telefoane.

Pentru a utiliza din nou setul cu cască doar cu un telefon, activați modul de asociere și apăsați lung  și  timp de 5 secunde.

Gestionarea apelurilor de la două telefoane

Dacă setul cu cască este conectat la două telefoane mobile, puteți să gestionați simultan apelurile celor două aparate.

Terminarea unui apel în desfășurare și preluarea unui apel pe alt telefon

Apăsați .

Trecerea unui apel în așteptare și preluarea unui apel pe alt telefon

Apăsați lung  timp de 2 secunde.

Comutarea între apelurile active și cele în așteptare

Apăsați lung  timp de 2 secunde.

Terminarea unui apel în desfășurare și activarea unui apel trecut în așteptare

Apăsați .

Dacă doriți să reapelați sau să utilizați apelarea vocală, apelul se efectuează pe telefonul pe care ați avut ultimul apel activ cu setul cu cască.

Setări

Ștergerea asocierilor aparatului

- 1 Pentru a opri setul cu cască și apăsați lung  timp de 2 secunde.
- 2 Apăsați lung  și  timp de 9 secunde. Setul cu cască emite două bipuri, iar indicatoarele luminoase de culoare roșie și de culoare verde luminează intermitent.
- 3 Când setul cu cască este pornit, urmați mesajele vocale. Modul de asociere este activat.

Dezactivarea mesajelor vocale

- 1 Pentru a opri setul cu cască și apăsați lung  timp de 2 secunde.
- 2 Apăsați lung  timp de 5 secunde. Modul de asociere este activat și un indicator luminos de culoare albastră începe să lumineze rapid intermitent.
- 3 Apăsați lung  timp de 5 secunde. Auziți un mesaj vocal și un indicator luminos de culoare galbenă luminează intermitent o singură dată.

Activarea mesajelor vocale

- 1 Pentru a opri setul cu cască și apăsați lung  timp de 5 secunde.
- 2 Apăsați lung  timp de 5 secunde. Modul de asociere este activat și un indicator luminos de culoare albastră începe să lumineze rapid intermitent.
- 3 Apăsați lung  timp de 2 secunde. Auziți un mesaj vocal și un indicator luminos de culoare verde luminează intermitent o singură dată.

Depanare

- Nu puteți să conectați setul cu cască la un aparat compatibil? Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu aparatul.
- Setul cu cască nu mai funcționează chiar dacă este încărcat? Puneți încărcătorul în priză și conectați setul cu cască la un încărcător în timp ce apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.

Informații de siguranță și despre produs

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv.

Încărcați aparatul folosind un încărcător orice micro-USB Nokia. Tipul mufei de încărcător poate varia. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, X, AR, U, A, C, K sau B.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza.

Duratele de convorbire sau în regim de așteptare au numai o valoare estimativă. Duratale efective sunt afectate, de exemplu, setările aparatului, funcțiile utilizate, starea acumulatorului și temperatura.

Dacă un acumulator nu a fost utilizat o perioadă de timp îndelungată, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l conectați din nou pentru a începe încărcarea.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea să fie necesare mai multe minute până când se afișează indicatorul de încărcare.

Deconectați încărcătorul de la priză de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor încărcătoare neomologate pot implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, pot duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se umezește, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoii municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați profilul Eco a produsului la www.nokia.com/ecoprofile.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy, declară că acest produs BH-112U respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity/>.

CE 0560

TM © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Microsoft este marcă comercială a grupului de companii Microsoft. Nokia este marcă comercială înregistrată a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

Microsoft Mobile Oy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo, Finlanda

/Ediția 1.3 RO