

Nokia Bluetooth Headset BH-112U Uputstvo za korisnika

Uvod

O slušalicama

Pomoću Nokia Bluetooth BH-112U slušalice možete da upravljate pozivima bez korišćenja ruku, čak i onda kada istovremeno koristite dva mobilna uređaja.

Površina ovog proizvoda je bez nikla.

⚠ Upozorenje:

Ovaj proizvod može da sadrži male delove. Držite ih van dohvata dece.


Delovi ovog proizvoda imaju magnetska svojstva. Ovaj proizvod privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog proizvoda pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre korišćenja proizvoda. Pored toga, pročitajte uputstvo za korisnika uređaja koji povezujete sa ovim proizvodom.

O Bluetooth povezivanju

Pomoću Bluetooth funkcije možete da uspostavljate bežične veze sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni uređaji.


Uređaji ne moraju da budu u vidnom polju, ali moraju da budu na međusobnoj razdaljini manjoj od 10 metara (33 stope). Na vezu mogu da utiču prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

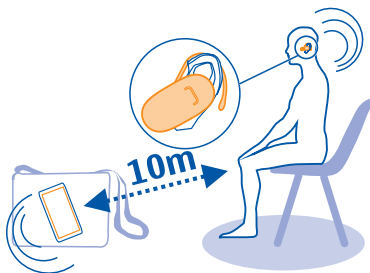

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth specifikacijom 2.1 +EDR i podržava sledeće profile: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5. Proverite sa proizvođačima drugih uređaja njihovu kompatibilnost s ovim uređajem.

Prvi koraci

Tasteri i delovi

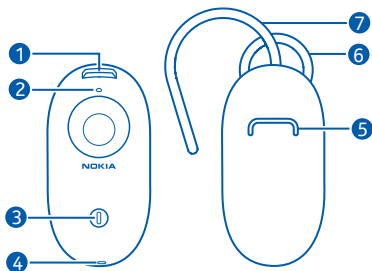

- 1 Konektor za punjač
- 2 Indikatorska lampica
- 3 Taster „napajanje“
- 4 Mikrofon
- 5 Taster „pozovi“
- 6 Slušalica
- 7 Naušnica

Početak korišćenja slušalice

Kada prvi put uključite slušalicu, čuje se glasovno obaveštenje koje vam pomaže da je podesite. Glasovna obaveštenja nisu dostupna na svim jezicima.

Uz slušalicu dobijate bubice različitih veličina. Izaberite bubicu koja Vam najviše odgovara i koja je najudobnija za uho. Da biste promenili bubicu, svucite bubicu koja se nalazi na slušalici, a zatim na to isto mesto navucite novu bubicu.

- 1 Da biste uključili slušalicu, pritisnite taster **Ⓢ** i zadržite ga dve sekunde. Ukoliko se slušalica ne isključi, stavite bateriju da se puni.
- 2 Nežno gurnite slušalicu u uho.
- 3 Da biste uparili slušalicu sa kompatibilnim telefonom, postupite po glasovnom obaveštenju.

Punjenje baterije

Da biste koristili slušalice, morate da napunite bateriju.

Upozorenje:

Koristite isključivo baterije i punjače koje je Microsoft Mobile odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Korišćenje drugih vrsta opreme može da poništi sva odobrenja ili garanciju i može biti opasno. Korišćenje neodobrenih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti.

- 1 Uključite USB kabl u USB konektor punjača. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
- 2 Priključite kabl punjača na konektor za punjač na slušalicama. Kada je baterija u potpunosti napunjena, crveno svetlo indikatorske lampice postaje zeleno.
- 3 Isključite punjač iz slušalica, a zatim iz zidne utičnice.

Kada prekidate vezu sa punjačem, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet napajanja za do 5 sati razgovora, odnosno do 150 sati u režimu pripravnosti.

Kada je baterija skoro prazna, čuje se glasovno obaveštenje, slušalica počinje da pišti na svakih 5 minuta i indikatorska lampica počinje da treperi crvenom bojom. Indikatorska lampica svetli crvenom bojom za vreme punjenja.

Provera napunjenosti baterije

Uverite se da je slušalica uključena, zatim pritisnite . Zeleno svetlo ukazuje na dovoljan nivo baterije. Ako lampica svetli žuto, možda ćete ubrzo morati da napunite bateriju. Ako je svetlo crveno, napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Uključivanje

Pritisnite taster  i zadržite ga dve sekunde. Slušalica će zapištati, a indikatorska lampica će jednom zasvetleti zelenom bojom.

Slušalica će se povezati sa poslednjim uređajem sa kojim je bila povezana. Ukoliko ranije niste uparivali slušalicu sa uređajem ili ukoliko ste obrisali uparivanja uređaja, aktivira se režim uparivanja.

Isključivanje

Pritisnite taster  i zadržite ga dve sekunde. Slušalica će zapištati, a indikatorska lampica će jednom zasvetleti crvenom bojom. Svi aktivni pozivi će se prekinuti.

Ukoliko se slušalica ne poveže sa uređajem u roku od 30 minuta, ona se isključuje.

Uparivanje i povezivanje slušalice sa telefonom

Da biste koristili slušalicu, morate da je uparite i povežete sa kompatibilnim telefonom.


- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite taster **Ⓢ** i zadržite ga dve sekunde.
- 2 Uključite telefon sa kojim želite da uparite slušalicu.
- 3 Ukoliko ranije niste uparivali slušalicu sa nekim telefonom ili ukoliko ste obrisali listu uparivanja sa telefonima, uključite slušalicu.
Ukoliko ste već uparivali slušalicu sa nekim telefonom, pritisnite taster **Ⓢ** i zadržite ga pet sekundi.
Aktivira se režim uparivanja, a indikatorska lampica počinje brzo da treperi zelenim svetlom. Postupite po glasovnom obaveštenju.
- 4 U roku od tri minuta aktivirajte Bluetooth na telefonu, a zatim ga podesite tako da traži Bluetooth uređaje. Detalje potražite u vodiču za korisnike telefona.
- 5 Na listi pronađenih uređaja izaberite slušalicu.
- 6 Ako je potrebno, unesite šifru **0000**.

Možete da uparite slušalicu sa osam kompatibilnih telefona, ali možete da je povežete sa najviše dva telefona istovremeno.


Kod nekih telefona može biti potrebno da se uspostavljanje veze nakon uparivanja sprovede zasebno.

Nošenje slušalice

Ako želite da koristite naušnicu sa slušalicom, istu prikačite za slušalicu. Da biste otkočili naušnicu, nežno je povucite sa slušalice.

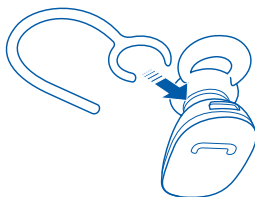

Prevucite naušnicu iza uha i lagano stavite bubicu u uho. Pažljivo savijte kuku oko uha da biste je namestili. Usmerite slušalicu prema ustima.

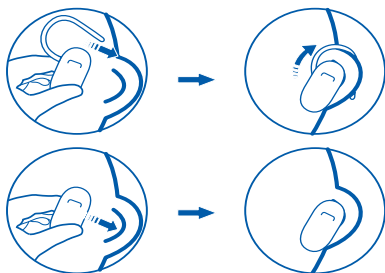

Upućivanje poziva

Upućivanje i primanje poziva

Da biste koristili slušalicu za upućivanje i primanje poziva, potrebno je da je povežete sa telefonom.

Upućivanje poziva

Uputite poziv na uobičajeni način.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite .

Prekidanje poziva

Pritisnite .

Odbijanje poziva

Dvaput pritisnite .

Prebacivanje poziva sa slušalice na mobilni telefon i obratno

Pritisnite taster  i zadržite ga dve sekunde.

Možete ponovo da pozovete broj koji ste poslednji birali ili da koristite biranje glasom ukoliko telefon podržava takve funkcije kada ga koristite sa slušalicom.

Ponovno zvanje poslednjeg biranog broja

Kada nema poziva u toku, dvaput pritisnite .

Korišćenje biranja glasom

Kada nijedan poziv nije u toku, pritisnite taster  i zadržite ga dve sekunde, a zatim pratite uputstva u vodiču za korisnike telefona.

Promena jačine zvuka

Podesite željeni nivo jačine zvuka na povezanom mobilnom uređaju. Izabrani nivo jačine zvuka se čuva kao minimalni nivo jačine zvuka za uređaj koji je trenutno povezan sa slušalicom.

Uparivanje i povezivanje slušalice sa dva telefona

Kada prvi put koristite slušalicu, ona se automatski povezuje sa vašim telefonom. Takođe, slušalicu možete da povežete sa još jednim telefonom što vam omogućava da istovremeno upravljate pozivima na, recimo, ličnom i poslovnom telefonu.

- 1 Uverite se da je Bluetooth funkcija aktivirana na oba telefona.
- 2 Da biste isključili slušalicu, pritisnite taster  i zadržite ga dve sekunde.
- 3 Da biste aktivirali režim uparivanja, pritisnite taster , zadržite ga pet sekundi, a zatim uparite slušalicu sa drugim telefonom.
- 4 Isključite slušalicu, a zatim je uključite. Slušalica se povezuje sa oba telefona.

Da biste slušalicu ponovo koristili sa samo jednim telefonom, aktivirajte režim uparivanja, a zatim pritisnite i zadržite taster  i taster  oko 5 sekundi.

Upravljanje pozivima na dva telefona

Ukoliko je slušalica povezana sa dva telefona, možete da upravljate pozivima na oba telefona istovremeno.

Prekidanje aktivnog poziva i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite .

Stavljanje aktivnog poziva na čekanje i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite taster  i zadržite ga dve sekunde.

Prebacivanje između aktivnog poziva i poziva na čekanju

Pritisnite taster  i zadržite ga dve sekunde.

Prekidanje aktivnog poziva i aktiviranje poziva na čekanju

Pritisnite .

Ukoliko ponovo pozovete već birani broj ili koristite biranje glasom, poziv se upućuje sa onog telefona na kome ste poslednji put imali aktivni poziv uz korišćenje slušalice.

Podešavanja

Brisanje uparivanja uređaja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite taster **Ⓢ** i zadržite ga dve sekunde.
- 2 Pritisnite tastere **Ⓢ** i **⏏** i zadržite ih devet sekundi. Slušalica će zapištati dvaput, a lampica će naizmenično svetleti crvenom i zelenim svetlom.
- 3 Kada se slušalica uključi, postupite po glasovnom obaveštenju. Aktiviraće se režim uparivanja.

Deaktiviranje glasovnih obaveštenja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite taster **Ⓢ** i zadržite ga dve sekunde.
- 2 Pritisnite taster **Ⓢ** i zadržite ga 5 sekundi. Aktivira se režim uparivanja, a plava indikatorska lampica počinje brzo da treperi.
- 3 Pritisnite taster **⏏** i zadržite ga 5 sekundi. Čućete glasovno obaveštenje, a žuta indikatorska lampica će zasvetleti jednom.

Aktiviranje glasovnih obaveštenja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i zadržite taster **Ⓢ** oko 5 sekundi.
- 2 Pritisnite taster **Ⓢ** i zadržite ga 5 sekundi. Aktivira se režim uparivanja, a plava indikatorska lampica počinje brzo da treperi.
- 3 Pritisnite taster **⏏** i zadržite ga 2 sekundi. Čućete glasovno obaveštenje, a zelena indikatorska lampica će zasvetleti jednom.

Rešavanje problema

- Ne možete da povežete slušalice sa kompatibilnim uređajem? Uverite se da je slušalica napunjena, uključena i uparena sa uređajem.
- Slušalice su prestale da rade iako su napunjene? Priključite punjač na zidnu utičnicu, a zatim pritisnite i zadržite taster „napajanje” i istovremeno povežite slušalicu na punjač.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj.

Laadige seadet laadijaga mis tahes Nokia mikro-USB. Laadimispidistiku tüüp võib erineda. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, X, AR, U, A, C, K või B.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti.

Vreme trajanja baterije prilikom razgovora i vreme trajanja baterije kada je uređaj u režimu pripravnosti su samo procenjene vrednosti. Na realna vremena utiču, na primer, podešavanja uređaja, funkcije koje se koriste, stanje baterije i temperatura.

Ukoliko baterija duže vreme nije korišćena, da bi počela da se puni, možda će biti potrebno da priključite punjač, iskopčate ga, pa ga ponovo priključite.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom možda neće biti privremeno funkcionalan.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Kada je to moguće, reciklirajte ih. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Punjač koristite isključivo za ono za šta je namenjen. Nepropisno korišćenje punjača ili korišćenje neodobrenih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti, kao i da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko smatrate da je punjač oštećen, odnesite ga u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ga koristite. Nikada nemojte da koristite oštećeni punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se osuši.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala.

Simbol precrtane korpe za otpatke



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlazite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o ekološkim odlukama, pogledajte ekološki profil proizvoda na adresi www.nokia.com/ecoprofile.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Microsoft Mobile Oy ovime izjavljuje da je proizvod BH-112U usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/global/declaration/declaration_of_conformity/.

CE 0560

TM © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava zadržana. Microsoft je žig Microsoft grupe kompanija. Nokia je zaštićeni žig privrednog društva Nokia Corporation. Proizvodi/imena nezavisnih proizvođača mogu biti žigovi svojih vlasnika.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dostupnost proizvoda se može razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije informacije potražite od prodavca. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

/1.3. izdanje SR-LAT