

គំរូដៃអ្នកប្រើ Nokia Bluetooth Headset BH-118

สารบัญ

บทนำ	3
เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ	3
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth	3
เริ่มต้นการใช้งาน	4
ปุ่มและชิ้นส่วน	4
การชาร์จแบตเตอรี่	4
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง	5
การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ	5
การปิดเสียงแนะนำ	6
การสวมชุดหูฟัง	6
โทรออก	7
การโทรออกและรับสาย	7
การปรับความดัง	7
การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์สองเครื่อง	7
การจัดการสายจากโทรศัพท์สองเครื่อง	8
การตั้งค่า	8
การล้างการจับคู่อุปกรณ์	8
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	8

บทนำ

เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ

ด้วย Nokia Bluetooth Mono Headset BH-118 คุณสามารถโทรออกและรับสายขณะเดินทาง

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อ กับผลิตภัณฑ์ด้วย

คำเตือน:


ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ


อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

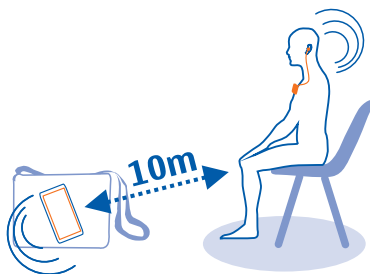

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 +EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

เริ่มต้นการใช้งาน

ปุ่มและชิ้นส่วน

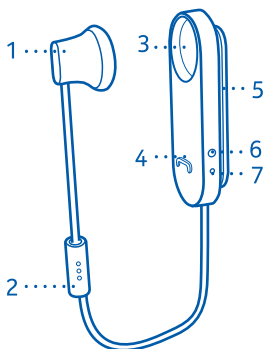

- 1 หูฟัง
- 2 ไมโครโฟน
- 3 ที่เก็บหูฟัง
- 4 ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
- 5 คลิปหนีบ
- 6 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 7 ไฟแสดงสถานะ

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัสดุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่หรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้อิทธิพลผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ในอาจถูกลบได้

การชาร์จแบตเตอรี่

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้ชุดหูฟัง

⚠ คำเตือน:

ควรใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป การใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด หรือ อันตรายอื่นๆ

เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างเต็มที่สายไฟ

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนึก

- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของชุดหูฟัง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- 3 ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟัง และปลดจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็มจะช่วยให้เวลาในการสนทนานานถึง 6 ชั่วโมง หรือนานถึง 120 ชั่วโมง สำหรับเวลาในการสแตนด์บาย

เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเตือน ชุดหูฟังจะส่งเสียงทุกๆ 5 นาที และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดขึ้น

การตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังเปิดอยู่ จากนั้นกด  ไฟสีเขียวระบุว่ามีการชาร์จที่เพียงพอ หากไฟเป็นสีแดง คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยเร็ว หากไฟเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

การเปิดเครื่อง

กด  ค้างไว้ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พ และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบหนึ่งครั้ง

ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุด หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟัง หรือคุณได้ล้างการจับคู่อุปกรณ์แล้ว ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่

การปิดเครื่อง

กด  ค้างไว้ 5 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแฉ่งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง

หากไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดตัวเอง

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ

ก่อนใช้งานหูฟังนี้ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

- 1 ปิดชุดหูฟัง
- 2 เปิดโทรศัพท์ของคุณ
- 3 หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟัง หรือคุณได้ล้างการจับคู่อุปกรณ์แล้ว ให้เปิดชุดหูฟัง หากคุณได้ทำการจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว ให้กด  ค้างไว้ 5 วินาที ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่ และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 4 เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ภายในเวลา 3 นาที สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือของคุณ
- 5 เลือกชุดหูฟังจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ
- 6 หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน 0000

คุณสามารถจับชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึง 8 เครื่อง แต่คุณสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดเพียง 2 เครื่องในเวลาเดียวกันเท่านั้น

สำหรับอุปกรณ์บางอย่าง คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหากหลังจากทำการจับคู่แล้ว

เมื่อจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบทุกๆ 5 วินาที

การปิดเสียงแนะนำ

หากคุณต้องการใช้ชุดหูฟังโดยไม่ต้องให้มีเสียงแนะนำ คุณสามารถปิดคุณสมบัติเหล่านี้ได้


- 1 ในการปิดชุดหูฟัง ให้กด  ค้างไว้ 5 วินาที
- 2 กด  ค้างไว้ 5 วินาที ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่ และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 3 ในการเปิดชุดหูฟัง ให้กด  ค้างไว้ 2 วินาที

การเปิดเสียงแนะนำอีกครั้ง

ทำขั้นตอนเดียวกับการปิดเสียงแนะนำ

การสวมชุดหูฟัง

ใช้คลิปหนีบชุดหูฟังติดกับเสื้อผ้าของคุณ

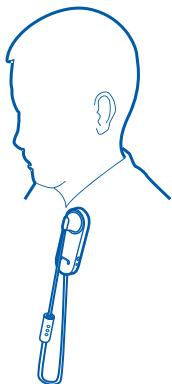

หากต้องการให้หนีบใช้ชุดหูฟังได้ง่ายขณะที่ไม่ได้ใช้ชุดหูฟัง ให้เก็บหูฟังไว้ในที่เก็บหูฟัง

โทรออก

การโทรออกและรับสาย

ในการโทรออกและรับสายโดยใช้ชุดหูฟัง คุณต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ

การโทรออก

โทรออกตามปกติ

การรับหรือวางสาย

กด ☐

การปฏิเสธสาย

กด ☐ สองครั้ง

การสลับสายจากชุดหูฟังไปยังโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้

กด ☐ ค้างไว้ 2 วินาที หรือปิดชุดหูฟัง

การสลับสายจากโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้ไปยังชุดหูฟังของคุณ

กด ☐ ค้างไว้ 2 วินาที หรือเปิดชุดหูฟัง

เมื่อคุณไม่ได้ใช้สาย คุณสามารถโทรข้ามหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด หรือใช้การโทรด้วยเสียงได้ หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง

การโทรข้ามหมายเลขที่โทรออกล่าสุด

กด ☐ สองครั้ง

การใช้การโทรด้วยเสียง

กด ☐ ค้างไว้ 2 วินาที จากนั้น ให้ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์

การปรับความดัง

ตั้งระดับความดังที่ต้องการบนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อของคุณ จะมีการบันทึกระดับความดังที่เลือกไว้เป็นระดับความดังต่ำสุดสำหรับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟังในขณะนี้

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์สองเครื่อง

เมื่อคุณใช้ชุดหูฟังเป็นครั้งแรก ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ และคุณยังสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์อื่น และจัดการสายจากทั้งโทรศัพท์มือถือส่วนตัวและของทำงานในเวลาเดียวกันได้ เป็นต้น

- 1 ในการปิดชุดหูฟัง ให้กด ☐ ค้างไว้ 5 วินาที
- 2 ในการเปิดใช้โหมดการจับคู่ ให้กดปุ่ม ☐ ค้างไว้ 5 วินาที และจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์เครื่องที่สอง

- 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์ทั้งสองแล้ว และปิดชุดหูฟังและเปิดใหม่อีกครั้ง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

การจัดการสายจากโทรศัพท์สองเครื่อง

หากชุดหูฟังของคุณเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์สองเครื่อง คุณสามารถจัดการสายจากทั้งสองเครื่องได้พร้อมกัน

การวางสายที่สนทนาอยู่ และรับสายในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง
กด 

การพักสายที่สนทนาอยู่ และรับสายในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง
กด  ค้างไว้ 2 วินาที

การสลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พักไว้
กด  ค้างไว้ 2 วินาที

การวางสายที่สนทนาอยู่ และใช้งานสายที่พักไว้
กด 

หากคุณโทรเข้าหรือใช้การโทรด้วยเสียง โทรศัพท์ที่คุณใช้สายครั้งล่าสุดด้วยชุดหูฟังจะเป็นเครื่องที่ใช้โทรออก

การตั้งค่า

การล้างการจับคู่อุปกรณ์

- 1 ในการปิดชุดหูฟัง ให้กด  ค้างไว้ 5 วินาที
- 2 กด  ค้างไว้ 9 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ปสองครั้ง และไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะติดขึ้นสลับกัน

หลังจากล้างการจับคู่แล้ว ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-11, AC-3, AC-8, AC-15, DC-4 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้ E, X, AR, U, A, C, K, B หรือ N

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นรอบครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด

เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ใช้อุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงต่อการลัดวงจร การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าอุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหายให้นำไปให้ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากโทรศัพท์ของคุณเปียกชื้น ปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาเซ่ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แค่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น

การนำกลับมามีชีวิตใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกกรณี วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีความควบคุม และช่วยเร่งรัดการรีไซเคิลวัสดุรีไซเคิลต่างๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 2280

Microsoft Mobile Oy ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ BH-118 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration-of-conformity>

TM © 2014 Microsoft Mobile. สงวนลิขสิทธิ์ Microsoft เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ตามข้อข้อยกเว้นสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุการฉ้อโกงเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

/ฉบับที่ 1.2 TH