

# **Nokia 藍牙耳機 BH-118 用戶指南**

版本 1.1

## 目錄

<b>簡介</b>	<b>3</b>
關於您的耳機	3
關於藍牙連線方式	3
<b>開始使用</b>	<b>4</b>
按鍵和部位名稱	4
為電池充電	4
將耳機開機或關機	5
將耳機配對並連線至您的手機	5
關閉語音導航	6
配戴耳機	6
<b>撥打電話</b>	<b>6</b>
撥打和接聽通話	6
調整音量	7
將耳機配對並連線至兩支手機	7
處理來自兩支手機的通話	7
<b>設定</b>	<b>8</b>
清除裝置配對	8
<b>產品與安全資訊</b>	<b>8</b>

## 簡介

### 關於您的耳機

使用 Nokia 藍牙耳機 BH-118，您可隨時隨地撥打電話與接聽來電。

使用本產品之前，請仔細閱讀本用戶指南。另外，也請閱讀與本產品連線之裝置的用戶指南。

### ⚠️ 警告：


本裝置可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

本產品的表面不含鎳。

### 關於藍牙連線方式

您可以使用藍牙與其他的相容裝置 (例如手機) 進行無線連線。


兩部裝置不需要在視線範圍內，但是彼此間的距離請勿超過 10 公尺 (33 英呎)。連線可能會受到障礙物 (例如牆壁) 或是其他電子裝置的影響。

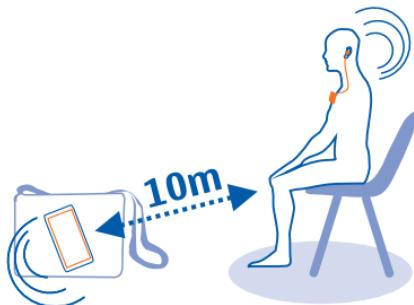

此裝置符合藍牙規格 2.1 +EDR，可支援下列模式：耳機操作模式 (HSP) 1.1，免持操作模式 (HFP) 1.5。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

## 開始使用

### 按鍵和部位名稱

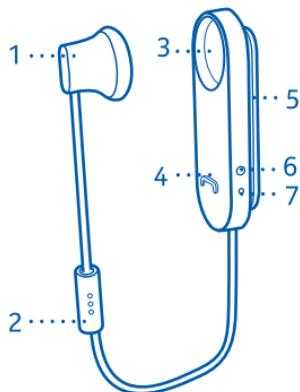

- 1** 聽筒
- 2** 麥克風
- 3** 聽筒固定座
- 4** 多功能鍵
- 5** 固定夾
- 6** 充電器插孔
- 7** 指示燈

本產品的某些部分具有磁性。產品可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本產品附近，因為所儲存的資訊可能會遺失。

### 為電池充電

使用耳機之前，您必須先為電池充電。

#### ⚠ 警告：

請搭配 Microsoft Mobile 所認可的充電器來使用此特定型號。使用其他未經認可的配件可能會使保固失效，並導致危險。使用未經認可的充電器可能會造成失火、爆炸或其他危險。

當您拔掉充電器時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

- 1 將充電器插入牆上的插座。
- 2 將充電器纜線連接至耳機的充電器插孔。當電池完全充飽時，紅色指示燈會變成綠色。要將電池完全充飽，最多可能需要 2 小時。
- 3 請中斷充電器與耳機的連接，然後將充電器從牆上的插座拔下來。

完全充飽的電池最多可提供 6 小時的通話時間，或是最多 120 小時的待機時間。

當電池電量不足時，您每隔 5 分鐘就會聽到語音提示，且耳機每隔 5 分鐘就會響起嗶聲，紅色指示燈也會閃爍。電池在充電時，紅色指示燈就會亮起。

### 檢查電池電量

請確定耳機已開機，然後按  $\text{[ } \text{]}$ 。綠色指示燈表示電量足夠。如果亮起黃色指示燈，表示您很快就需要再次將電池充電。如果亮起紅色指示燈，請立即將電池充電。

## 將耳機開機或關機

### 開機

按住  $\text{[ } \text{]}$  2 秒鐘。此時耳機會發出嗶聲，且綠色指示燈會閃爍一次。

耳機會連線至上次連線的手機或其他裝置。如果您從未配對過耳機，或您已清除配對設定，耳機就會切換至配對模式。

### 關機

按住  $\text{[ } \text{]}$  5 秒鐘。此時耳機會發出嗶聲，且紅色指示燈會閃爍一次。

如果在 30 分鐘內未連線至手機，耳機便會關機。

## 將耳機配對並連線至您的手機

使用耳機之前，您必須先將耳機配對並連線至相容手機。

- 1 將耳機關機。
- 2 將手機開機。
- 3 如果您從未配對過耳機，或您已清除配對設定，請將耳機開機。  
如果您先前曾將耳機與裝置配對過，請按住  $\text{[ } \text{]}$  5 秒鐘。  
這時耳機會切換至配對模式，並快速閃爍綠色指示燈。
- 4 請在 3 分鐘內啟動手機上的藍牙，然後將其設定為搜尋藍牙裝置。如需詳細資訊，請參閱手機的用戶指南。
- 5 從找到的裝置清單中選取耳機。
- 6 需要時，請輸入密碼 **0000**。

您可以將耳機與 8 支相容的手機進行配對，但是最多只能同時和 2 支手機連線。

使用部分裝置時，您可能需要在配對後個別進行連接。

當耳機已與手機配對並可使用時，綠色指示燈會約每 5 秒閃爍一次。

## 關閉語音提示

如果您想要使用耳機，卻不想使用語音提示，您可以關閉這些功能。

- 1 若要將耳機關機，請按住  $\sqcap$  5秒鐘。
- 2 按住  $\sqcap$  5秒鐘。這時耳機會切換至配對模式，並快速閃爍綠色指示燈。
- 3 若要將耳機開機，請按住  $\sqcap$  2秒鐘。

## 再次開啟語音提示

請按照與關閉語音提示相同的步驟操作。

## 配戴耳機

請使用固定夾將耳機夾在衣服上。



若要在不使用耳機時讓耳機可隨手取得，請將聽筒放在固定座中。

## 撥打電話

### 撥打和接聽通話

若要使用耳機撥打電話與接聽來電，您必須將耳機連線至手機。

## 撥打電話

以正常方式撥打電話。

## 接聽或結束通話

按  $\sqcap$ 。

拒絕來電

按  $\text{□}$  兩次。

將通話從耳機切換至相容手機

按住  $\text{□}$  2 秒鐘，或關閉耳機。

將通話從相容手機切換至耳機

按住  $\text{□}$  2 秒鐘，或開啟耳機。

當您沒有進行通話時，您可以重撥上次撥打的號碼或使用聲控撥號（如果您的手機支援搭配耳機使用這些功能的話）。

重撥上次撥打的號碼

按  $\text{□}$  兩次。

使用聲控撥號

按住  $\text{□}$  約 2 秒，然後請依照手機的用戶指南指示進行操作。

## 調整音量

在已連線的手機上設定想要的音量。所選的音量等級設定會儲存為目前耳機所連線手機的最小音量。

## 將耳機配對並連線至兩支手機

當您第一次使用耳機時，耳機會自動連線至您的手機。您也可以將耳機連線至另一支手機，並同時管理多個通話，例如您私人與工作用手機的通話。

- 1 若要將耳機關機，請按住  $\text{□}$  5 秒鐘。
- 2 若要啟動配對模式，請按住  $\text{□}$  5 秒鐘，然後將耳機與第二支手機配對。
- 3 請確定兩支手機上的藍牙都已啟動，然後將耳機關機再重新開機。如此耳機就會連線至兩支手機。

## 處理來自兩支手機的通話

如果您的耳機已連接至兩支手機，您就可以同時處理來自兩支手機的通話。

結束進行中的通話，並接聽另一支手機上的來電

按  $\text{□}$ 。

保留進行中的通話，並接聽另一支手機上的來電

按住  $\text{□}$  2 秒鐘。

在目前與保留的通話之間切換

按住  $\sqcap$  2 秒鐘。

結束進行中的通話，並啟動保留的通話

按  $\sqcap$ 。

如果您重撥或使用聲控撥號，將會使用您上次搭配耳機通話的手機進行撥號。

## 設定

### 清除裝置配對

- 1 若要將耳機關機，請按住  $\sqcap$  5 秒鐘。
- 2 按住  $\sqcap$  9 秒鐘。此時耳機會發出兩次嗶聲，並輪流閃爍紅色與綠色指示燈。

配對清除完畢後，耳機會進入配對模式。

## 產品與安全資訊

### 電池與充電器資訊

本裝置具有內建而且不可移除的充電電池。請勿試圖取出本裝置的電池，因為您可能會損壞本裝置。

本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-11。實際充電器型號會因插頭類型而有所不同。插頭類型的辨識方式如下所示：E、X、AR、U、A、C、K、B 或 N。例如：充電器型號可能是 AC-11 等。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。

通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

若已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後才會出現充電指示燈。

充電器不用時，請將充電器從電源插座和裝置上拔掉。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在  $15^{\circ}\text{C}$  與  $25^{\circ}\text{C}$  ( $59^{\circ}\text{F}$  和  $77^{\circ}\text{F}$ ) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的充電器。充電器只能在室內使用。

### 維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於您維護保固。

請小心處理您的裝置、充電器和配件。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會縮短裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路。
- 請勿嘗試拆卸裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和機械。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。

#### 回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) 查看如何回收您的產品。



廢電池請回收

依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

#### 其他安全資訊

根據國家通訊傳播委員會(NCC)「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 版權與其他聲明

### 合格聲明書

**CE 2280**

本公司 Microsoft Mobile Oy 聲明產品 BH-118 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> 中找到。

TM © 2014 Microsoft Mobile。版權所有。Microsoft 是 Microsoft 集團的商標。Nokia 是 Nokia Corporation 的註冊商標。協力廠商產品/名稱可能為其各自擁有者的商標。

未取得 Microsoft Mobile 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Microsoft Mobile 奉行持續發展的政策。Microsoft Mobile 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Microsoft Mobile 乃經過授權使用此類標記。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是任何情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，Microsoft Mobile 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Microsoft Mobile 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

產品的取得依地區而有所不同。詳情請洽詢您的經銷商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

版本 1.1 ZH-TW