

Korisnički priručnik za telefon Nokia Bluetooth slušalica BH- 118

Sadržaj

Uvod 3

O slušalici 3

O Bluetooth povezivanju 3

Uvod 4

Tipke i dijelovi 4

Punjenje baterije 4

Uključivanje ili isključivanje slušalice 5

Uparivanje i povezivanje slušalice s telefonom 5

Isključivanje glasovnog navođenja 6

Nošenje slušalice 6

Upućivanje poziva 7

Upućivanje i primanje poziva 7

Promjena razine glasnoće 8

Uparivanje i povezivanje slušalice s dvama telefonima 8

Obavljanje poziva s dvaju telefona 8

Postavke 9

Brisanje uparivanja uređaja 9

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije 9

Uvod

O slušalici

Nokia Bluetooth slušalica BH- 118 omogućuje upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu.

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda. Isto tako pročitajte korisnički priručnik za uređaj koji povezujete s proizvodom.

⚠ Upozorenje:


Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Površina ovog proizvoda ne sadrži nikal.

O Bluetooth povezivanju

Bluetooth možete upotrijebiti za bežično povezivanje s drugim kompatibilnim uređajima kao što su mobilni telefoni.


Uređaji ne moraju biti u vidokrugu, ali se moraju nalaziti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugoga. Na vezu mogu utjecati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

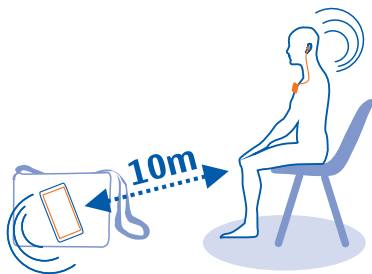

Uređaj je usklađen s inačicom 2.1 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Headset Profile (HSP) 1.1 i Handsfree Profile (HFP) 1.5 . Provjerite kod proizvođača uređaja kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem.

Uvod

Tipke i dijelovi

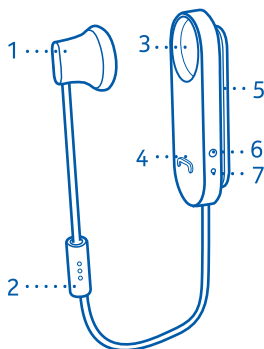

- 1 Slušalica
- 2 Mikrofon
- 3 Držač slušalice
- 4 Višefunkcijska tipka
- 5 Kopča
- 6 Priključnica za punjač
- 7 Svjetlosni pokazivač

Dijelovi proizvoda su magnetski. Proizvod može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu proizvoda jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Punjenje baterije

Prije upotrebe slušalice morate napuniti bateriju.

Upozorenje:

Koristite samo baterije koje je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Microsoft Mobile. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Upotreba neodobrenih punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda.

Pri isključivanju punjača držite i povucite punjač, a ne kabel.

- 1 Punjač uključite u zidnu utičnicu.

2. Spojite kabel punjača u priključnicu punjača na slušalici. Crveni svjetlosni pokazivač mijenja se u zeleni kada je baterija u potpunosti napunjena. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 2 sata.
3. Isključite punjač iz slušalice, a zatim iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija ima vrijeme trajanja do 6 sati ili do 120 sati u stanju čekanja.

Kada je baterija prazna, čuje se glasovno upozorenje, slušalica se oglašava zvučnim signalom svakih 5 minuta, a crveni svjetlosni pokazivač treperi. Kada se baterija puni, crveni je svjetlosni pokazivač uključen.

Provjera napunjenosti baterije

Provjerite je li slušalica uključena, zatim pritisnite . Zeleno svjetlo pokazuje dostatnu razinu punjenja. Ako je svjetlo žuto, morate uskoro ponovo puniti bateriju. Ako je svjetlo crveno, ponovo napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Uključivanje

Pritisnite i držite  2 sekunde. Slušalica se oglašava zvučnim signalom, a zeleni svjetlosni pokazivač zatreperit će jednom.

Slušalica se spaja s telefonom ili drugim uređajem s kojim je prethodno bila spojena. Ako niste nikada uparivali slušalicu ili ste izbrisali popis uparivanja, slušalica se prebacuje na način uparivanja.

Isključivanje

Pritisnite i držite  5 sekundi. Slušalica se oglašava zvučnim signalom, a crveni svjetlosni pokazivač zatreperi jednom.

Ako se slušalica ne poveže s telefonom u razdoblju od 30 minuta, isključuje se.

Uparivanje i povezivanje slušalice s telefonom

Da biste mogli početi upotrebljavati slušalicu, morate je upariti i spojiti s kompatibilnim telefonom.

1. Isključite slušalicu.
2. Uključite telefon.
3. Ako niste nikada uparivali slušalicu ili ste izbrisali popis uparivanja, uključite slušalicu.
Ako ste prije uparivali slušalicu s uređajem, pritisnite i držite  5 sekundi.

Slušalica će se uključiti u način uparivanja, a zeleni svjetlosni pokazivač početak će brzo treperiti.

- 4 Unutar 3 minute uključite Bluetooth na telefonu i postavite pretraživanje Bluetooth uređaja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku telefona.
- 5 Na popisu pronađenih uređaja odaberite slušalicu.
- 6 Ako je potrebno, unesite zaporku **0000**.

Slušalicu možete upariti s 8 kompatibilnih telefona, ali je istovremeno možete povezati s najviše 2 telefona.

U nekim ćete uređajima možda trebati obaviti spajanje nakon uparivanja.

Kada je slušalica uparena s telefonom i spremna za uporabu, zeleni svjetlosni pokazivač treperi otprilike svakih 5 sekundi.

Isključivanje glasovnog navođenja

Ako ne želite upotrebljavati slušalicu s glasovnim porukama, možete ih isključiti.

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite  5 sekundi.
- 2 Pritisnite i držite  5 sekundi. Slušalica će se uključiti u način uparivanja, a zeleni pokazivač početak će brzo treperiti.
- 3 Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite  2 sekunde.

Ponovno uključivanje glasovnog navođenja

Slijedite iste korake kao za isključivanje glasovnog navođenja.

Nošenje slušalice

Upotrijebite kopču da biste pričvrstili slušalicu na odjeću.



Da biste slušalicu imali nadohvat ruke kada se njome ne služite, držite je u držaču.

Upućivanje poziva

Upućivanje i primanje poziva

Da biste upućivali i primali pozive pomoću slušalice, morate je povezati s telefonom.

Upućivanje poziva

Uputite poziv na uobičajen način.

Odgovaranje na poziv ili prekidanje poziva

Pritisnite .

Odbijanje poziva

Pritisnite  dvaput.

Prebacivanje poziva sa slušalice na kompatibilni telefon

Pritisnite i držite  2 sekunde ili isključite slušalicu.

Prebacivanje poziva s kompatibilnog telefona na slušalicu

Pritisnite i držite  2 sekunde ili uključite slušalicu.

Kada ne obavljate poziv, možete ponovo birati broj koji ste posljednji zvali ili upotrijebiti glasovno biranje ako telefon podržava te značajke sa slušalicom.

Ponovno biranje broja posljednjeg poziva

Pritisnite  dvaput.

Upotreba glasovnog biranja

Pritisnite i držite  2 sekunde, zatim slijedite upute u korisničkom priručniku telefona.

Promjena razine glasnoće

Postavite željenu razinu glasnoće na spojenom telefonu. Odabrana razina glasnoće sprema se kao minimalna razina glasnoće za telefon koji je trenutno povezan sa slušalicom.

Uparivanje i povezivanje slušalice s dvama telefonima

Kada upotrebljavate slušalicu prvi put, ona se automatski povezuje s telefonom. Slušalicu također možete povezati s drugim telefonom i istovremeno upravljati pozivima s, primjerice, osobnog i službenog telefona.

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite  5 sekundi.
- 2 Da biste aktivirali način uparivanja, pritisnite i držite  5 sekundi i uparite slušalicu s drugim telefonom.
- 3 Provjerite je li Bluetooth aktiviran na oba telefona i isključite i ponovo uključite slušalicu. Slušalica se povezuje s oba telefona.

Obavljanje poziva s dvaju telefona

Ako je slušalica spojena s dvama telefonima, možete istovremeno obavljati pozive s oba.

Prekidanje poziva u tijeku i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite .

Stavljanje poziva u tijeku na čekanju i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite i držite  2 sekunde.

Prebacivanje između aktivnih i poziva na čekanju

Pritisnite i držite  2 sekunde.

Završavanje poziva u tijeku i aktivacija poziva na čekanju

Pritisnite .

Ako želite ponovo birati ili upotrijebiti glasovno biranje, poziv se obavlja na telefonu koji je posljednji imao aktivan poziv sa slušalicom.

Postavke

Brisanje uparivanja uređaja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite  5 sekundi.
- 2 Pritisnite i držite  9 sekundi. Slušalica se oglašava zvučnim signalom dvaput, a crveni i zeleni svjetlosni pokazivač naizmjenično trepere.

Nakon brisanja uparivanja slušalica ulazi u način uparivanja.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte izvaditi bateriju iz uređaja jer biste ga mogli oštetiti.

Kao izvorom napajanja ovaj uređaj služi se sljedećim punjačima: AC-11, AC-3, AC-8, AC-15, DC-4. Točan broj modela punjača može se razlikovati ovisno o vrsti priključka. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K, B ili N.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti.

Vremena razgovora i čekanja samo su procjene. Stvarna vremena ovise, primjerice, o postavkama uređaja, značajkama koje se upotrebljavaju, stanju baterije i temperaturi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač za punjenje.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlazite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Upotrebljavajte punjač samo za svrhu kojoj je namijenjen. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da je punjač oštećen, odnesite ga servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njegovom upotrebom. Nikada ne upotrebljavajte oštećen punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.

- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne sklopove i mehaniku.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte kako reciklirati svoje proizvode na web-stranici www.nokia.com/recycling.

Znak prekržiene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 2280

Ovime Microsoft Mobile Oy izjavljuje da je proizvod BH-118 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana. Microsoft je zaštitni znak Microsoftove grupe tvrtki. Nokia je registrirani zaštitni znak tvrtke Nokia Corporation. Nazivi/proizvodi trećih strana mogu biti zaštitni znak odgovarajućeg vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Microsoft Mobile. Microsoft Mobile primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Microsoft Mobile ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne

kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Dostupnost proizvoda može se razlikovati s obzirom na regiju. Dodatne informacije zatražite od svog dobavljača. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

/1.1. Izdanje HR