

Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 -käyttöohje

Johdanto

Tietoja kuulokkeesta

Nokia Bluetooth-monokuulokkeen BH-310 avulla voit hallita puheluja myös käyttäessäsi kahta puhelinta samanaikaisesti.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

⚠ Varoitus:

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.


Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin puhelimiin.


Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

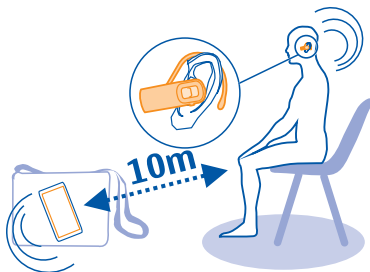


Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 3.0 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: kuulokeprofiili (1.1) ja HF-profiili (1.5). Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Alkutoimet

Näppäimet ja osat

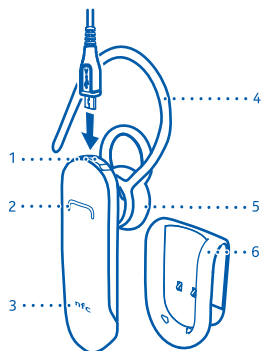

- 1 Laturiliitäntä
- 2 Monitoiminäppäin 
- 3 NFC-alue
- 4 Korvasanka
- 5 Korvakappale
- 6 Pidike

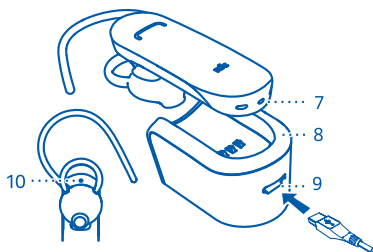

- 7 Mikrofoni

- 8 Autoteline
- 9 Laturiliitäntä
- 10 Merkkivalo

Lataa akku

Kuulokkeen akku on ladattava ennen käyttöä.

Varoitus:

Käytä vain sellaisia latureita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita.

- 1 Liitä laturi pistorasiaan.
- 2 Liitä laturi kuulokkeen tai autotelineen laturiliitäntään. Punainen merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.
- 3 Irrota laturi ensin kuulokkeesta tai autotelineestä ja sitten pistorasiasta.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 5 tuntia ja valmiusaika jopa 114 tuntia. Jos pidät kuulokkeen pidikkeessä, valmiusaika on jopa 90 päivää.

Kun akun varaus on vähäinen, punainen merkkivalo vilkkuu ja kuuloke antaa äänikehotteen 5 minuutin välein. Jos olet poistanut äänikehotteet käytöstä, kuuloke antaa äänimerkin 5 minuutin välein.

Tarkista akun varaus

Kun kuulokkeeseen on kytketty virta ja puhelua ei ole meneillään, paina -näppäintä. Vihreä valo ilmaisee, että akussa on riittävästi virtaa. Jos merkkivalo on keltainen, akku on ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen, akku on ladattava.

Kytke tai katkaise kuulokkeen virta

Kytke virta

Irrota kuuloke pidikkeestä tai autotelineestä. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo syttyy hetkeksi.

Jos et ole vielä liittännyt kuuloketta pariksi minkään puhelimen kanssa tai olet tyhjentännyt laitepariluettelon, laiteparin muodostustila tulee käyttöön. Liitä kuuloke puhelimen pariksi ja muodosta yhteys 3 minuutin kuluessa.

Jos olet jo liittännyt kuulokkeen pariksi, se muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen. Jos kuuloke ei löydä viimeksi käytettyä puhelinta, se yrittää muodostaa yhteyden laitepariluettelon seuraavaan puhelimeen. Jos kuuloke ei saa yhteyttä puhelimeen 30 minuutin kuluessa, kuulokkeesta katkeaa virta.

Katkaise virta

Aseta kuuloke pidikkeeseen. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi. Kaikki puhelut katkeavat.

Vihje: Eikö pidike ole mukanasi? Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan. Kytke kuulokkeeseen virta painamalla -näppäintä.

Käytä kuuloketta

Liu'uta korvasanka korvan taakse ja työnnä kuuloke varovasti korvaan. Suuntaa kuuloke suutasi kohti.

Vaihda kuuloketyyny

- 1 Kuulokkeen mukana tulee erikokoisia kuuloketyynyjä. Valitse korvaasi parhaiten sopiva kuuloketyyny.
- 2 Vaihda kuuloketyyny vetämällä kuulokkeessa oleva kuuloketyyny irti ja painamalla uusi tyyny paikalleen.

Kuuloke on valmis käytettäväksi oikealla korvalla.

Käytä kuuloketta vasemmalla korvalla

Irrota korvasanka ja kiinnitä se -näppäimen vasemmalle puolelle.

Kun kuuloke ei ole käytössä, pidä se kiinni pidikkeessä tai autotelineessä.

Vihje: Pidä kuuloke aina käsillä – kiinnitä se taskuusi kuin kynä.

Käytä autotelinettä

- 1 Varmista, että kojelaudan pinta on kuiva ja puhdas.
- 2 Irrota suojakalvo autotelineen pohjasta.
- 3 Paina autoteline lujasti paikalleen.



Vihje: Voit myös ladata kuulokkeen autotelineen kautta. Käytä yhteensopivaa laturia, joka kytketään auton tupakansytyttimeen, ja liitä se telineeseen.

Liitä laite pariaksi

Liitä kuuloke puhelimen pariaksi ja muodosta yhteys

Ennen kuulokkeen käyttämistä se on liitettävä yhteensopivan puhelimen pariaksi ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa.

Voit määrittää kuulokkeen jopa 8 puhelimen pariaksi, mutta kuuloke voi olla yhteydessä enintään 2 puhelimeen kerrallaan.

Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariaksi liittämisen jälkeen.

Kun kuuloke on yhdistetty puhelimeen, Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Vihje: Eikö yhteyden muodostaminen kuulokkeen ja yhteensopivan puhelimen välille onnistu? Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu, kuulokkeeseen on kytketty virta ja kuuloke on liitetty pariaksi laitteen kanssa.

Liitä kuuloke pariaksi ja muodosta yhteys NFC-toiminnon avulla

Voit helposti liittää kuulokkeen yhteensopivan puhelimen pariaksi ja muodostaa yhteyden NFC (Near Field Communication) -toiminnon avulla.

Jos yhteensopiva puhelin tukee NFC-toimintoa, ota sen NFC-toiminto käyttöön, kytke kuulokkeeseen virta ja kosketa kuulokkeen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella. Kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden puhelimeen.

Voit myös katkaista kuulokkeen yhteyden NFC-toiminnon avulla. Lisätietoja NFC-toiminnosta on puhelimen käyttöoppaassa.



Jos puhelin ei tue NFC-toimintoa, liitä kuuloke pariksi itse.

Liitä kuuloke pariksi itse

- 1 Varmista, että kuulokkeesta on katkaistu virta ja yhteensopivaan puhelimeen on kytketty virta.
- 2 Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariksi minkään laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, kytke kuulokkeeseen virta.
Jos olet aiemmin liittänyt kuulokkeen pariksi toisen laitteen kanssa, pidä -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.
Laiteparin muodostustila tulee käyttöön, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimesa 3 minuutin kuluessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
- 4 Valitse kuuloke puhelimen löytämien laitteiden luettelosta.
- 5 Kirjoita tarvittaessa salasana **0000**.

Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Liitä kuuloke kahden laitteen pariksi ja muodosta yhteys

Kun olet liittänyt kuulokkeen yhden puhelimen pariksi ja muodostanut niiden välille yhteyden, voit muodostaa kuulokkeesta yhteyden toiseen puhelimeen, jolloin voit hallita kuulokkeella esimerkiksi sekä henkilökohtaisen puhelimesi että työpuhelimesi puhelua.

- 1 Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön molemmissa puhelimissa.
- 2 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.
- 3 Ota laiteparin muodostus käyttöön pitämällä -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan ja liitä kuuloke toisen puhelimen pariksi.

- 4 Katkaise kuulokkeen virta ja kytke virta uudelleen. Kuuloke muodostaa yhteyden kumpaankin puhelimeen.

Vihje: Jos toisessa puhelimessa on NFC-ominaisuus, riittää, kun kosketat kuulokkeen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.

Soita puheluja

Soita puheluja ja vastaa puheluihin

Jotta kuulokkeen avulla voisi soittaa puheluja ja vastata puheluihin, kuulokkeesta on muodostettava yhteys puhelimeen.

Soita puhelu

Soita puhelu tavalliseen tapaan.

Vastaa puhelun

Irrota kuuloke pidikkeestä.

Vihje: Jos kuuloke ei ole pidikkeessä, paina -näppäintä.

Lopeta puhelu

Aseta kuuloke pidikkeeseen.

Vihje: Voit lopettaa puhelun myös painamalla -näppäintä.

Hylkää puhelu

Paina -näppäintä kahdesti.

Siirrä puhelu kuulokkeen ja puhelimen välillä

Pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Kun puhelua ei ole meneillään, voit soittaa viimeksi valittuun numeroon uudelleen tai soittaa käyttämällä äänivalintaa, jos puhelin tukee näitä toimintoja kuuloketta käytettäessä.

Soita uudelleen viimeksi valittuun numeroon

Paina -näppäintä kahdesti.

Käytä äänivalintaa

Pidä -näppäintä painettuna noin 2 sekunnin ajan ja noudata puhelimen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

Hallitse kahden puhelimen puheluja

Jos kuuloke on liitetty kahteen puhelimeen, voit hallita molempien puhelinten puheluja samanaikaisesti.

Jatka meneillään olevaa puhelua ja hylkää toisen puhelimen puhelu

Paina -näppäintä kahdesti.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa toisen puhelimen puheluun

Paina -näppäintä.

Aseta meneillään oleva puhelu pitoon ja vastaa toisen puhelimen puheluun

Pida -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Vaihda meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä

Pida -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja palaa pidossa olevaan puheluun

Paina -näppäintä.

Jos käytät numeron uudelleenvalintaa tai äänivalintaa, puhelu lähtee siitä puhelimesta, jota olet viimeksi käyttänyt puhuessasi puhelua kuulokkeella.

Muuta äänenvoimakkuutta

Aseta puhelimen äänenvoimakkuus. Tämä äänenvoimakkuus on vähimmäistasona – kuuloke reagoi taustamelun lisääntymiseen tai vähenemiseen muuttamalla äänenvoimakkuutta.

Asetukset

Ota äänikehotteet käyttöön tai pois käytöstä

Saat puheen muodossa palautetta ja ohjeita esimerkiksi laiteparin muodostukseen.

- 1 Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta ja kuuloke on laiteparin muodostustilassa. Ota laiteparin muodostus tarvittaessa käyttöön katkaisemalla kuulokkeesta virta ja pitämällä sitten -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.
- 2 Pida -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Kuuloke antaa äänikehotteen.

Kun poistat äänikehotteet käytöstä, keltainen merkkivalo välähtää kerran. Kun otat äänikehotteet käyttöön, vihreä merkkivalo välähtää kerran.

Poista laiteparit

- 1 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.

- 2 Pidä -näppäintä painettuna 9 sekunnin ajan. Kuuloke antaa kaksi äänimerkkiä, ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
- 3 Kun kuulokkeeseen kytkeytyy virta, laiteparin muodostustila tulee automaattisesti käyttöön.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Ajoturvallisuus

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle. Käytä autotelinettä vain, jos se on turvallista kaikissa ajotilanteissa.

Kun asennat autotelineen autoon, varmista, ettei se aiheuta häiriöitä ohjaus- tai jarrujärjestelmiin tai muihin ajoneuvon hallinnassa käytettäviin ohjaimiin ja järjestelmiin (kuten turvatyynyihin), estä niiden toimintaa tai häiritse näkökenttäsi ajon aikana.

Varmista, että turvatyynyn toiminta ei esty eikä häiriinny millään tavalla. Varmista, että autotelinettä ei asenneta paikkaan, jossa auton kuljettaja tai matkustajat voivat osua siihen onnettomuus- tai kolaritilanteissa.

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: DC-6, AC-8C. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiasajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä laturia vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä BH-310 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft on Microsoft-konsernin tavaramerkki. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobile myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

/1.1. painos FI