

Manuale d'uso del Nokia Luna con ricarica senza fili (BH-220)

Edizione 1.0

Introduzione

Informazioni sull'auricolare

Con l'auricolare Bluetooth Nokia Luna è possibile gestire le chiamate in vivavoce, anche quando si utilizzano due telefoni contemporaneamente. Rimuovere l'auricolare dal supporto: sarà immediatamente pronto per l'uso.

La superficie di questo prodotto non contiene nichel.

⚠️ Avvertenza:

Questo prodotto può contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!


Alcune parti del prodotto sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal prodotto. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al prodotto in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Leggere il manuale d'uso con attenzione prima di utilizzare il prodotto. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si collega al prodotto.

Informazioni sulla connettività Bluetooth

È possibile utilizzare Bluetooth per creare una connessione wireless ad altri dispositivi compatibili, come i telefoni cellulari.


Non è necessario che i dispositivi si trovino uno di fronte all'altro ma devono trovarsi a una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

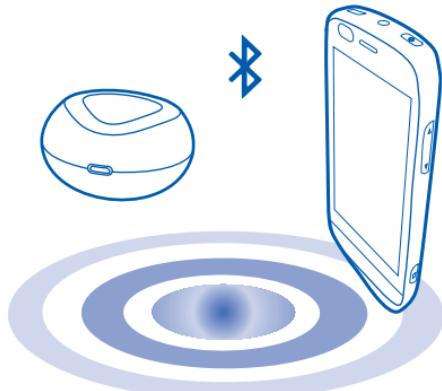

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i seguenti profili: Headset Profile 1.1 e Hands-Free Profile 1.5 . Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Informazioni su Qi


Qi è uno standard globale che consente di caricare il proprio dispositivo senza fili. Con un dispositivo compatibile con Qi, non è necessario collegare alcun cavo. È sufficiente collocare il dispositivo sul piano di ricarica.

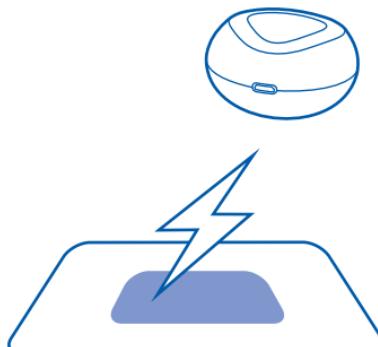

Lo standard Qi si basa su induzione magnetica ed è stato progettato per dispositivi che utilizzano al massimo 5 watt di alimentazione, come i telefoni cellulari. I caricabatterie e i dispositivi Qi utilizzano la stessa frequenza. Pertanto, finché le loro aree attive si toccano, tutti i prodotti Qi sono compatibili, indipendentemente dal produttore o dal marchio. Per maggiori informazioni, consultare i manuali d'uso di entrambi i dispositivi.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

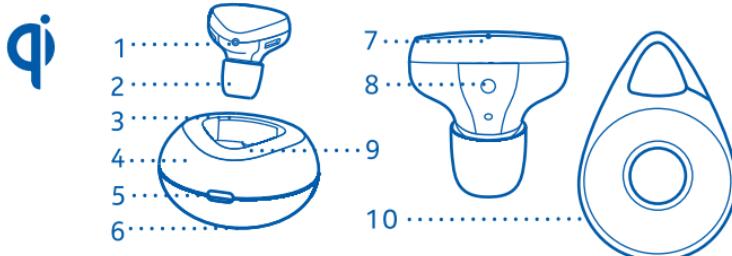

- 1** Microfono
- 2** Ricevitore
- 3** Indicatore luminoso di carica
- 4** Supporto
- 5** Connettore del caricabatterie
- 6** Area di ricarica senza fili
- 7** Indicatore luminoso Bluetooth
- 8** Tasto multifunzione
- 9** Area NFC
- 10** Custodia

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria.

Avvertenza:

Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. L'uso di caricabatterie non approvati può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli.

Ricarica senza fili

- 1** Inserire l'auricolare nel supporto.
- 2** Posizionare il supporto sulla base di ricarica senza fili.

Ricarica tramite caricatore con fili

- 1** Inserire l'auricolare nel supporto.
- 2** Collegare il cavo del caricabatterie al connettore del caricabatterie nel supporto.

Quando l'indicatore luminoso rosso si spegne, la batteria è completamente carica.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 2 ore in conversazione e di 35 ore in standby. Se si conserva l'auricolare nel supporto, la durata in standby della batteria è di 2 mesi.

Quando la batteria è quasi scarica, viene riprodotta un'indicazione vocale. Inoltre, un indicatore luminoso rosso lampeggiava e l'auricolare emette un segnale acustico ogni 5 minuti. Se le indicazioni vocali sono disattivate, l'auricolare emette un segnale acustico ogni 5 minuti.

Controllare il livello di carica della batteria

Quando l'auricolare è acceso e collegato al telefono, premere il tasto multifunzione. Un indicatore luminoso di colore verde indica un livello di carica sufficiente. Se

L'indicatore luminoso è giallo, è necessario caricare a breve la batteria. Se l'indicatore luminoso è rosso, è necessario caricare immediatamente la batteria.

Accensione o spegnimento dell'auricolare

Accensione

Premere l'auricolare verso il basso per rimuoverlo dal supporto. L'auricolare si accende e l'indicatore luminoso verde lampeggia una volta.

L'auricolare si connette all'ultimo telefono connesso. Se l'auricolare non è mai stato associato a un telefono o se sono state annullate le associazioni precedenti, viene attivata la modalità di associazione.

Spegnimento

Posizionare l'auricolare nel supporto e premerlo per fissarlo in posizione. L'auricolare si spegne e l'indicatore luminoso rosso lampeggia una volta. Tutte le chiamate e le connessioni attive vengono terminate.

L'auricolare si spegne se non si connette a un telefono entro 30 minuti.

Suggerimento: Se non si ha con sé il supporto, per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi. Per accendere l'auricolare, premere il tasto multifunzione.

Come indossare l'auricolare

L'auricolare viene fornito con cuscinetti di diverse dimensioni. Selezionare i cuscinetti più adatti. Per sostituire il cuscinetto, estrarre delicatamente quello esistente dall'auricolare e spingere in sede il nuovo cuscinetto.

Inserire delicatamente il ricevitore nell'orecchio.

Quando non si indossa l'auricolare, si consiglia di conservarlo nel supporto. È possibile riporre il supporto nella custodia e utilizzare la pratica clip per fissarla a un altro oggetto.

Associare il dispositivo

Associare e connettere l'auricolare al telefono in uso

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario associarlo e connetterlo a un telefono compatibile.

È possibile associare l'auricolare con 8 telefoni ma è possibile connetterlo solo a un massimo di 2 telefoni alla volta.

Con alcuni telefoni, potrebbe essere necessario eseguire il collegamento ad associazione avvenuta.

Quando l'auricolare è connesso a un telefono, l'indicatore luminoso Bluetooth lampeggia lentamente.

Associare e connettere l'auricolare utilizzando NFC

Con Near Field Communication (NFC) è possibile associare e connettere facilmente l'auricolare al telefono compatibile.

Se il telefono compatibile supporta NFC, attivare tale funzione, rimuovere l'auricolare dal supporto e toccare l'area NFC del supporto con l'area NFC del telefono. L'auricolare si connette automaticamente al telefono.

È inoltre possibile scolare l'auricolare utilizzando NFC. Per maggiori informazioni sulla funzionalità NFC, consultare il manuale d'uso del telefono.



Se il telefono non supporta la funzionalità NFC, associare l'auricolare manualmente.

Associare manualmente l'auricolare

- 1 Accertarsi che l'auricolare sia spento e che il telefono compatibile sia acceso.
- 2 Se l'auricolare non è mai stato associato a un dispositivo o se sono state annullate le associazioni precedenti, accendere l'auricolare.
Se l'auricolare è già stato associato a un altro dispositivo, rimuoverlo dal supporto, spegnerlo e tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi. L'auricolare passa alla modalità di associazione e un indicatore luminoso blu inizia a lampeggiare rapidamente. Seguire le indicazioni vocali.
- 3 Entro 3 minuti, attivare la funzione Bluetooth nel telefono ed effettuare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso del telefono.
- 4 Sul telefono selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi trovati.
- 5 Se richiesto, digitare il codice di protezione **0000**.

Per alcuni dispositivi, potrebbe essere necessario eseguire il collegamento ad associazione avvenuta.

Associare e connettere l'auricolare a due telefoni

La prima volta che si utilizza l'auricolare, questo si associa e si connette automaticamente al telefono. È anche possibile connettere l'auricolare a un altro telefono e gestire le chiamate, ad esempio, utilizzando contemporaneamente sia il telefono personale che quello aziendale.

- 1 Accertarsi che la funzionalità Bluetooth sia attivata su entrambi i telefoni.
- 2 Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi.
- 3 Per attivare la modalità di associazione, tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi, quindi associare l'auricolare al secondo telefono.
- 4 Spegnere l'auricolare e riaccenderlo. L'auricolare si connette a entrambi i telefoni.

Effettuare chiamate

Effettuare e ricevere chiamate

Per effettuare e ricevere chiamate utilizzando l'auricolare, è necessario connetterlo al telefono.

Effettuare una chiamata

Inserire l'auricolare nell'orecchio ed effettuare una chiamata come di consueto.

Rispondere a una chiamata

Rimuovere l'auricolare dal supporto. Se l'auricolare è inserito nell'orecchio, premere il tasto multifunzione.

Terminare una chiamata

Premere l'auricolare nel supporto o premere il tasto multifunzione.

Rifiutare una chiamata

Premere l'auricolare nel supporto o premere due volte il tasto multifunzione.

Passare una chiamata dall'auricolare al telefono e viceversa

Tenere premuto il tasto multifunzione per 2 secondi.

È possibile ricomporre l'ultimo numero chiamato o utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, se il telefono supporta queste funzionalità con l'auricolare.

Ricomporre l'ultimo numero chiamato

Quando non è in corso alcuna chiamata, premere due volte il tasto multifunzione.

Utilizzare il riconoscimento vocale

Quando non è in corso alcuna chiamata, tenere premuto il tasto multifunzione per 2 secondi e seguire le istruzioni nel manuale d'uso del telefono.

Gestire le chiamate da due telefoni

Se l'auricolare è connesso a due telefoni, è possibile gestire le chiamate da entrambi contemporaneamente.

Terminare una chiamata in corso e rispondere a una chiamata su un altro telefono

Premere il tasto multifunzione.

Mettere la chiamata in corso in attesa e rispondere a una chiamata su un altro telefono

Tenere premuto il tasto multifunzione per 2 secondi.

Passare da una chiamata attiva a una in attesa e viceversa

Tenere premuto il tasto multifunzione per 2 secondi.

Terminare una chiamata in corso e attivare una chiamata in attesa

Premere il tasto multifunzione.

Se si ricompone l'ultimo numero chiamato o si utilizza il riconoscimento vocale, la chiamata viene effettuata sull'ultimo telefono utilizzato per una chiamata attiva con l'auricolare.

Modifica del volume

Impostare il livello di volume desiderato sul telefono connesso. Il livello di volume selezionato viene salvato come livello minimo per quel telefono. L'auricolare memorizza separatamente il livello di volume impostato per ciascun telefono connesso.

Il volume viene poi regolato automaticamente dall'auricolare in base al rumore di fondo.

Impostazioni

Disattivazione delle indicazioni vocali

- 1 per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi.
- 2 Tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi. Viene attivata la modalità di associazione e l'indicatore luminoso blu inizia a lampeggiare rapidamente.
- 3 Tenere premuto il tasto multifunzione per 2 secondi. Si sentirà un'indicazione vocale e un indicatore luminoso giallo lampeggerà una volta.

Attivazione delle indicazioni vocali

- 1 per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi.
- 2 Tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi. Viene attivata la modalità di associazione e l'indicatore luminoso blu inizia a lampeggiare rapidamente.
- 3 Tenere premuto il tasto multifunzione per 2 secondi. Si sentirà un'indicazione vocale e un indicatore luminoso verde lampeggerà una volta.

Annnullare le associazioni

- 1 Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi.
- 2 Tenere premuto il tasto multifunzione per 9 secondi. L'auricolare emette due segnali acustici e gli indicatori luminosi rosso e verde lampeggiano alternativamente.
- 3 All'accensione dell'auricolare viene attivata la modalità di associazione. Seguire le indicazioni vocali.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-16, CA-190CD . Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce.

I tempi di conversazione e standby sono forniti soltanto a titolo indicativo. I tempi effettivi dipendono, ad esempio, dalle impostazioni del dispositivo, dalle funzioni usate, dalle condizioni della batteria e dalla temperatura.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollarlo e ricollegarlo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non utilizzare il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di caricabatterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettronici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento all'Eco profilo nel sito www.nokia.com/ecoprofile.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto Nokia Luna è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

CE 0560

© 2011-2012 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

La disponibilità di prodotti particolari potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

/Edizione 1.0 IT