

Nokia Luna sa bežičnim punjenjem (BH-220) Uputstvo za korisnika

Uvod

O slušalicama

Pomoću Nokia Luna Bluetooth slušalice možete da upravljate pozivima bez korišćenja ruku, čak i kada koristite dva telefona istovremeno. Izvadite slušalicu iz nosača i možete odmah da je koristite.

Površina ovog proizvoda je bez nikla.

⚠ Upozorenje:

Ovaj proizvod može da sadrži male delove. Držite ih van dohvata dece.


Delovi ovog proizvoda imaju magnetska svojstva. Ovaj proizvod privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog proizvoda pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre korišćenja proizvoda. Pored toga, pročitajte uputstvo za korisnika uređaja koji povezujete sa ovim proizvodom.

O Bluetooth povezivanju

Bluetooth možete da koristite za uspostavljanje bežičnih veza sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni telefoni.


Uređaji ne moraju da budu u vidnom polju, ali moraju da budu na međusobnoj razdaljini manjoj od 10 metara (33 stope). Na vezu mogu da utiču prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

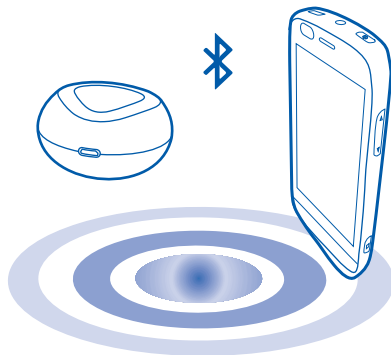

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth specifikacijom 2.1 + EDR i podržava sledeće profile: Headset Profile 1.1 i Hands-Free Profile 1.5 . Proverite sa proizvođačima drugih uređaja njihovu kompatibilnost s ovim uređajem.

O Qi standardu


Qi je globalni standard koji omogućava bežično punjenje uređaja. Ako koristite uređaj kompatibilan sa Qi standardom, nisu vam potrebni nikakvi kablovi. Samo postavite uređaj na površinu za punjenje.

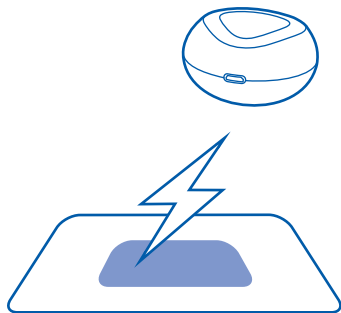

Qi radi zahvaljujući magnetnoj indukciji i trenutno je namenjen za uređaje koji koriste do 5 vati snage, kao što su mobilni telefoni. Qi punjači i uređaji koriste istu frekvenciju, što znači da su svi Qi proizvodi, bez obzira na marku ili proizvođača, kompatibilni sve dok se njihove aktivne zone dodiruju. Više detalja potražite u vodičima za korisnike za oba uređaja.

Početni koraci

Tasteri i delovi

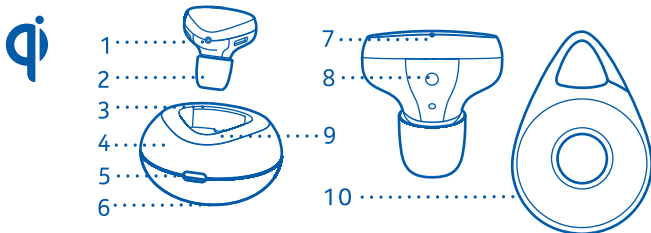

- 2 Slušalica
- 3 Indikatorska lampica za punjenje
- 4 Nosač
- 5 Konektor za punjač
- 6 Oblast bežičnog punjenja
- 7 Indikatorska lampica za Bluetooth
- 8 Višefunkcijski taster
- 9 NFC zona
- 10 Torbica za nošenje

Punjenje baterije

Da biste koristili slušalicu, morate da napunite bateriju.

Upozorenje:

Koristite isključivo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Korišćenje drugih vrsta opreme može da poništi sva odobrenja ili garanciju i može biti opasno. Korišćenje neodobrenih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti.

Bežično punjenje

- 1 Stavite slušalicu na nosač.
- 2 Stavite nosač na postolje za bežično punjenje.

Punjenje preko bežičnog punjača

- 1 Stavite slušalicu na nosač.
- 2 Povežite kabl punjača na konektor za punjač na nosaču.

Kada se crveno svetlo indikatorske lampice isključi, baterija je u potpunosti napunjena.

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet napajanja za do 2 sati razgovora i do 35 sati u režimu pripravnosti. Ukoliko držite slušalicu na nosaču, baterija ima kapacitet do 2 meseca rada u režimu pripravnosti.

Kada je baterija skoro prazna, čuje se glasovno obaveštenje. Pored toga, indikatorska lampica počinje da treperi crvenim svetlom, a slušalica pišti na svakih 5 minuta. Kada isključite glasovna obaveštenja, slušalica pišti na svakih 5 minuta.

Provera napunjenosti baterije

Dok je slušalica uključena i povezana sa telefonom, pritisnite višefunkcijski taster. Zeleno svetlo ukazuje na dovoljan nivo baterije. Ako lampica svetli žuto, možda ćete ubrzo morati da napunite bateriju. Ako je svetlo crveno, napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Uključivanje

Pritisnite slušalicu nadole da biste je izvadili iz nosača. Slušalica će se uključiti, a indikatorska lampica će jednom zasvetleti zelenom bojom.

Slušalica će se povezati sa poslednjim telefonom sa kojim je bila povezana. Ako slušalicu nikada niste uparivali sa telefonom ili ako ste obrisali listu uparivanja, aktivira se režim za uparivanje.

Isključivanje

Postavite slušalicu u nosač i pritisnite je na nosač da bi ostala čvrsto na mestu. Slušalica će se isključiti, a indikatorska lampica će jednom zasvetleti crvenom bojom. Svi aktivni pozivi i veze će se prekinuti.

Ukoliko se slušalica ne poveže sa telefonom u roku od 30 minuta, ona se isključuje.

Savet: Nemate kod sebe nosač? Da biste isključili slušalicu, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 5 sekundi. Da biste uključili slušalicu, pritisnite višefunkcijski taster.

Nošenje slušalice

Uz slušalicu dobijate bubice različitih veličina. Izaberite bubicu koja vam najviše odgovara. Da biste promenili bubicu, pažljivo svucite bubicu koja se nalazi na slušalici, a zatim na to isto mesto navucite novu bubicu.

Nežno gurnite slušalicu u uho.

Držite slušalicu u nosaču kada je ne koristite. Nosač možete da stavite u torbicu za nošenje koju putem praktične štipaljke možete da prikačite za nešto.

Uparivanje uređaja

Uparivanje i povezivanje slušalice sa telefonom

Da biste koristili slušalicu, morate da je uparite i povežete sa kompatibilnim telefonom.

Možete da uparite slušalicu sa osam telefona, ali možete da je povežete sa najviše dva telefona istovremeno.

Kod nekih telefona može biti potrebno da se uspostavljanje veze nakon uparivanja sprovede zasebno.

Kad je slušalica povezana sa telefonom, indikatorska lampica za Bluetooth polako treperi.

Uparivanje i povezivanje slušalica pomoću NFC tehnologije

NFC tehnologija vam omogućava da na jednostavan način uparite i povežete slušalicu sa kompatibilnim telefonom.

Ukoliko kompatibilni telefon podržava NFC, aktivirajte na njemu NFC funkciju, izvadite slušalicu iz nosača, a zatim dodirnite NFC zonu na nosaču NFC zonom telefona. Slušalica će se automatski povezati sa telefonom.

Pomoću NFC tehnologije možete i da prekinete vezu sa slušalicama. Detalje o NFC tehnologiji potražite u vodiču za korisnike telefona.



Ukoliko telefon ne podržava NFC, ručno uparite slušalicu.

Ručno uparivanje slušalica

- 1 Uverite se da je slušalica isključena, a kompatibilni telefon uključen.
- 2 Ako slušalicu niste uparili ni sa jednim uređajem ili ako ste obrisali uparivanja, uključite slušalicu.
Ako ste već uparili slušalicu sa nekim uređajem, skinite je sa postolja, isključite je, zatim pritisnite višefunkcijski taster i držite ga pet sekundi.
Slušalica ulazi u režim uparivanja, a indikatorska lampica počinje brzo da treperi plavim svetlom. Pratite glasovna obaveštenja.
- 3 U roku od tri minuta uključite Bluetooth na telefonu i potražite Bluetooth uređaje. Detaljnije informacije potražite u vodiču za korisnike telefona.
- 4 Na telefonu izaberite slušalicu na listi pronađenih uređaja.
- 5 Ako bude zatraženo unesite lozinku **0000**.

Kod nekih uređaja može biti potrebno da se uspostavljanje veze nakon uparivanja sprovede zasebno.

Uparivanje i povezivanje slušalice sa dva telefona

Kada prvi put koristite slušalicu, ona se automatski uparuje i povezuje sa telefonom. Takođe, slušalicu možete da povežete sa još jednim telefonom, što vam omogućava da istovremeno upravljate pozivima na, recimo, ličnom i poslovnim telefonu.

- 1 Uverite se da je Bluetooth funkcija aktivirana na oba telefona.
- 2 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 5 sekundi.
- 3 Da biste aktivirali režim uparivanja, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster, zadržite ga pet sekundi, a zatim uparite slušalicu sa drugim telefonom.
- 4 Isključite slušalicu, a zatim je uključite. Slušalica se povezuje sa oba telefona.

Obavljanje poziva

Upućivanje i primanje poziva

Da biste koristili slušalicu za upućivanje i primanje poziva, potrebno je da je povežete sa telefonom.

Upućivanje poziva

Lagano gurnite slušalicu u uho i uputite poziv na uobičajen način.

Odgovaranje na poziv

Izvadite slušalicu iz nosača. Ako vam se slušalica nalazi u uhu, pritisnite višefunkcijski taster.

Prekidanje poziva

Postavite slušalicu u nosač ili pritisnite višefunkcijski taster.

Odbijanje poziva

Postavite slušalicu u nosač ili pritisnite višefunkcijski taster dva puta.

Prebacivanje poziva sa slušalice na mobilni telefon i obratno

Pritisnite višefunkcijski taster i zadržite ga 2 sekunde.

Možete ponovo da pozovete broj koji ste poslednji birali ili da koristite biranje glasom ukoliko telefon podržava takve funkcije kada ga koristite sa slušalicom.

Novo pozivanje poslednjeg biranog broja

Kada nema poziva u toku, pritisnite višefunkcijski taster dva puta.

Korišćenje biranja glasom

Kada nema poziva u toku, pritisnite višefunkcijski taster i držite ga dve sekunde, zatim postupite po uputstvima iz vodiča za korisnike telefona.

Upravljanje pozivima na dva telefona

Ukoliko je slušalica povezana sa dva telefona, možete da upravljate pozivima na oba telefona istovremeno.

Prekidanje aktivnog poziva i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite višefunkcijski taster.

Stavljanje aktivnog poziva na čekanje i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite višefunkcijski taster i zadržite ga 2 sekunde.

Prebacivanje između aktivnog poziva i poziva na čekanju

Pritisnite višefunkcijski taster i zadržite ga 2 sekunde.

Prekidanje aktivnog poziva i aktiviranje poziva na čekanju

Pritisnite višefunkcijski taster.

Ukoliko ponovo pozovete već birani broj ili koristite biranje glasom, poziv se upućuje sa onog telefona na kome ste poslednji put imali aktivni poziv uz korišćenje slušalice.

Promena jačine zvuka

Podesite željeni nivo jačine zvuka na povezanom telefonu. Izabrani nivo jačine zvuka se čuva kao minimalni nivo jačine zvuka za taj telefon. Slušalica pamti podešeni nivo jačine zvuka zasebno za svaki povezani telefon.

Slušalica automatski podešava jačinu zvuka u skladu sa jačinom buke u pozadini.

Podešavanja**Deaktiviranje glasovnih obaveštenja**

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 5 sekundi.
- 2 Pritisnite višefunkcijski taster i zadržite ga 5 sekundi. Aktivira se režim uparivanja, a plava indikatorska lampica počinje brzo da treperi.
- 3 Pritisnite višefunkcijski taster i zadržite ga 2 sekunde. Čućete glasovno obaveštenje, a žuta indikatorska lampica će zasvetleti jednom.

Aktiviranje glasovnih obaveštenja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 5 sekundi.
- 2 Pritisnite višefunkcijski taster i zadržite ga 5 sekundi. Aktivira se režim uparivanja, a plava indikatorska lampica počinje brzo da treperi.
- 3 Pritisnite višefunkcijski taster i zadržite ga 2 sekunde. Čućete glasovno obaveštenje, a zelena indikatorska lampica će zasvetleti jednom.

Brisanje liste uparivanja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 5 sekundi.
- 2 Pritisnite višefunkcijski taster i zadržite ga 9 sekundi. Slušalica će zapištati dvaput, a lampica će naizmenično svetleti crvenom i zelenim svetlom.

3 Kada se slušalica uključi, aktivira se režim uparivanja. Pratite glasovna obaveštenja.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj.

Ovaj uređaj se napaja preko sledećih punjača: AC-16, CA-190CD. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti.

Vreme trajanja baterije prilikom razgovora i vreme trajanja baterije kada je uređaj u režimu pripravnosti su samo procenjene vrednosti. Na realna vremena utiču, na primer, podešavanja uređaja, funkcije koje se koriste, stanje baterije i temperatura.

Ukoliko baterija duže vreme nije korišćena, da bi počela da se puni, možda će biti potrebno da priključite punjač, iskopčate ga, pa ga ponovo priključite.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom možda neće biti privremeno funkcionalan.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odložite u skladu sa lokalnim propisima. Kada je to moguće, reciklirajte ih. Ne odložite ih kao kućni otpad.

Punjač koristite isključivo za ono za šta je namenjen. Nepropisno korišćenje punjača ili korišćenje neodobrenih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti, kao i da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko smatrate da je punjač oštećen, odnesite ga u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ga koristite. Nikada nemojte da koristite oštećeni punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.

- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala.

Simbol precrtane korpe za otpatke



Simbol precrtane pokretne korpe na proizvodu, bateriji, pratećoj dokumentaciji ili pakovanju služi kao podsetnik da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori moraju odložiti kao razvrstani otpad na kraju njihovog radnog veka. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o ekološkim odlikama, pogledajte ekološki profil proizvoda na adresi www.nokia.com/ecoprofile.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Ovim putem NOKIA CORPORATION izjavljuje da je Nokia Luna proizvod usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

CE 0560

© 2011–2012 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia, zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo da menja i poboljšava svaki proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Dostupnost određenih proizvoda zavisi od regiona. Detaljnije informacije potražite od lokalnog Nokia distributera. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

/1.0. izdanje SR-LAT