

دليل المستخدم لهاتف سماعة الرأس التفاعلية بتقنية Bluetooth من Nokia

استعادة ضبط المصنع ١٢

الدعم ١٣

معلومات المنتج والسلامة ١٣

المحتويات

مقدمة ٣

معلومات حول سماعة الرأس ٣

معلومات حول اتصال Bluetooth ٣

لتبدأ ٤

المفاتيح والأجزاء ٤

ارتداء سماعة الرأس ٤

تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها ٦

استخدام سماعة الرأس لأول مرة ٦

شحن البطارية ٧

إقران سماعة الرأس ٨

إقران سماعة الرأس بهاتفك ٨

الإقران مع أحد الهواتف باستخدام NFC ٨

إقران سماعة الرأس بهاتف آخر ٩

إجراء مكالمات ٩

إجراء مكالمات واستلامها ٩

تغيير مستوى الصوت ١٠

التعامل مع مكالمات على هاتفين ١١

تحديث البرامج الخاصة بسماعة الرأس ١٢

تغيير لغة الإرشاد الصوتي ١٢

الضبط ١٢

إيقاف تشغيل الإرشاد الصوتي أو اكتشاف ١٢

الأذن ١٢

مقدمة

معلومات حول سماعة الرأس

باستخدام سماعة الرأس التفاعلية بتقنية Bluetooth من Nokia، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها لا يدويًا. ويمكنك الاقتران مع ٤ هواتف أو أجهزة أخرى متوافقة، كما يمكنك الاتصال بجهازين في الوقت ذاته.

إن سطح المنتج خالٍ من النيكل.

⚠ تحذير:

قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بعض أجزاء المنتج ممغنطة. قد يجذب المنتج المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين ممغنطة أخرى قرب المنتج، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج. واقرأ أيضًا دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيله بالمنتج.

معلومات حول اتصال Bluetooth

يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لإجراء اتصال لاسلكي بالأجهزة الأخرى المتوافقة مثل، الهواتف المحمولة.

ولا يتطلب الأمر محاذاة الأجهزة، ولكن يجب أن يكون الجهازان ضمن نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) من بعضهما البعض. قد يتأثر الاتصال بالعوائق مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.




10 m

.....|

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 3.0 التي تدعم الأوضاع التالية: (1.6) headset و hands-free و (1.2) و (1.2) advanced audio distribution و (1.4) audio/video remote control . للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

لتبدأ

المفاتيح والأجزاء

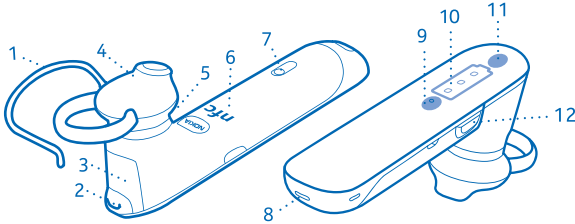

1 حلقة الأذن (اختيارية)

2 مفتاح الاتصال

3 منفذ توصيل USB المصغر

4 وسادة الأذن

5 سماعة الأذن

6 منطقة NFC

7 مفتاح الطاقة

8 الميكروفون

9 خفض مستوى الصوت


10 مؤشر البطارية

11 رفع مستوى الصوت

12 مفتاح القائمة

ارتداء سماعة الرأس

ضع سماعة الرأس في أذنك بحيث تكون الفتحة الموجودة في وسادة الأذن موجهة مباشرة إلى قناة الأذن ويكون طوق وسادة الأذن موجهًا بشكل مائل إلى أعلى الرأس. وجه سماعة الرأس باتجاه فمك.

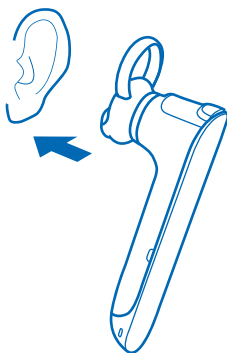

تأتي سماعة الرأس مزودة بوسائد أذن ذات أحجام مختلفة عديدة - اختر وسادة الأذن الأكثر ملائمة والأكثر راحة لأذنيك.


تغيير وسادة الأذن

اسحب وسادة الأذن الحالية من سماعة الأذن، ثم ادفع الوسادة الجديدة في مكانها.

تلميح: إذا أردت وضع سماعة الرأس في مواجهة أذنك بإحكام، فقم بتثبيت حلقة الأذن الاختيارية في سماعة الأذن، ثم قم بإزاحة حلقة الأذن فوق أذنك.

عند عدم استخدام سماعة الرأس، حافظ عليها في مشبك الحمل - يتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائياً. ويمكنك تثبيت المشبك بملايسك.

تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

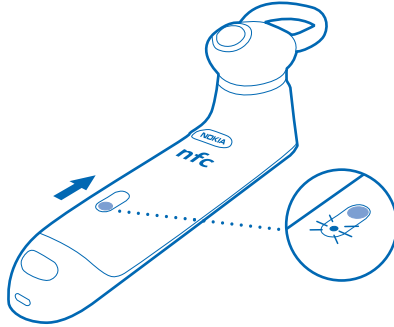

التشغيل

أزح مفتاح الطاقة باتجاه سماعة الأذن.

تلميح: تنتقل سماعة الرأس إلى وضع توفير الطاقة في حالة عدم ارتدائها. عند وضع سماعة الرأس مرة أخرى في أذنك، تقوم سماعة الرأس بإعادة الاتصال بهاتفك.

إيقاف التشغيل

أزح مفتاح الطاقة بعيداً عن سماعة الأذن أو ضع سماعة الرأس في مشبك الحمل.

استخدام سماعة الرأس لأول مرة

سترشدك رسائل التوجيه الصوتية خلال إعداد سماعة الرأس عند تشغيلها لأول مرة.

- ١ قم بتشغيل سماعة الرأس.
- ٢ ضع سماعة الرأس في أذنك.
- ٣ اتبع رسائل التوجيه الصوتية لإقران سماعة الرأس بهاتفك.


تلميح: يمكنك تغيير لغة رسائل التوجيه الصوتية باستخدام التطبيق محدث برامج الأجهزة الملحقة من Nokia.

شحن البطارية

تم شحن سماعة الرأس من قبل المُصنَّع، لكن قد تحتاج لإعادة شحنها قبل تشغيل سماعة الرأس لأول مرة.

⚠ تحذير:

استعمل أجهزة الشحن المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.

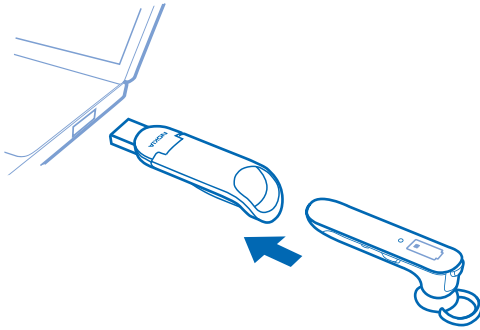

١ ضع سماعة الرأس في مهايئ الشحن.

٢ قم بتوصيل المهايئ بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر أو بجهاز شحن متوافق. أثناء شحن سماعة الرأس، ستومض المصابيح الموجودة في مؤشر البطارية ببطء. عندما تتوقف مصابيح المؤشر عن الوميض، يكون شحن البطارية قد اكتمل.

يوجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي حتى ٦ ساعات من زمن التحدث. ويصل زمن الاستعداد إلى من ١٢ إلى ١٥ يوماً. وعندما تكون في مشبك الحمل، يصل زمن الاستعداد إلى ٣ أشهر. عندما يكون مستوى الشحن منخفضاً، يومض الإطار الموجود حول مؤشر البطارية.

التحقق من مستوى شحن البطارية

تأكد من أن سماعة الرأس قيد التشغيل، ثم اسحب بإصبعك فوق مؤشر البطارية. وتعرض المؤشرات الضوئية البيضاء الثلاثة مستوى شحن البطارية. وإذا كانت سماعة الرأس موجودة في أذنك، فستخبرك رسالة التوجيه الصوتية بزمن التحدث المتبقي.

تلميح: يمكنك شحن سماعة الرأس أيضاً بدون مهائئ الشحن. استخدم كبل USB متوافق لتوصيل سماعة الرأس بجهاز الكمبيوتر أو بجهاز شحن.


عند فصل جهاز الشحن، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

إقران سماعة الرأس

إقران سماعة الرأس بهاتفك

قبل استخدام سماعة الرأس، يجب إقرانها وتوصيلها بجهاز Bluetooth متوافق، مثل هاتفك. لا يمكنك إقران سماعة الرأس بالهاتف أثناء إجراء مكالمة.

اتبع هذه الإرشادات عند إقران جهازك الأول، أو إذا قمت باستعادة ضبط المصنع.

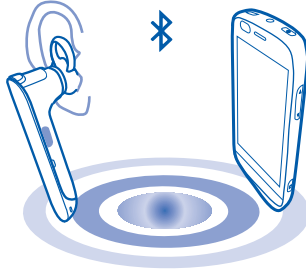


- ١ في هاتفك، قم بتشغيل Bluetooth.
- ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس، ثم ضعها في أذنك. يتم إرشادك من خلال رسائل التوجيه الصوتية.
- ٣ إذا لم يتم عرض سماعة الرأس على هاتفك، فقم بالبحث عن أجهزة جديدة، ثم اختر سماعة الرأس.
- ٤ إذا طُلب منك رمز المرور في الهاتف، فأدخل 0000.

قم بضبط سماعة الرأس كجهاز موثوق به حتى تتمكن من الاتصال بهاتفك تلقائياً.
في بعض الهواتف، قد يكون من الضروري إجراء التوصيل كعملية منفصلة بعد الإقران.

الإقران مع أحد الهواتف باستخدام NFC

إذا كان هاتفك يدعم اتصال المدى القريب (NFC)، يمكنك إقران سماعة الرأس بسهولة.

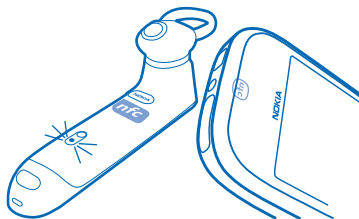

- ١ من هاتفك، تأكد من تشغيل NFC وإلغاء قفل مفاتيح وشاشة الهاتف.
 - ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.
 - ٣ قم بملامسة منطقة NFC الموجودة بسماعة الرأس بمنطقة NFC الموجودة بالهاتف.
- قم بضبط سماعة الرأس كجهاز موثوق به حتى تتمكن من الاتصال بهاتفك تلقائيًا.

إقران سماعة الرأس بهاتف آخر

بعد إقران سماعة الرأس بهاتفك، يمكنك إقرانها مع ٣ هواتف أخرى. ويمكن توصيل سماعة الرأس بهاتفين في الوقت ذاته، بحيث يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها، على سبيل المثال، بالهاتف الشخصي وهاتف العمل في الوقت ذاته.

- ١ قم بتشغيل اتصال Bluetooth في الهاتف الذي تريد الاقتران به.
 - ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس، ثم ضعها في أذنك.
 - ٣ اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اتبع رسائل التوجيه الصوتية.
- بالإضافة إلى الاقتران بالهواتف، يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل اكتشاف الأذن والتوجيه الصوتي واستعادة ضبط المصنع.

إجراء مكالمات

إجراء مكالمات واستلامها

تأكد من أن سماعة الرأس قيد التشغيل، وأن سماعة الرأس تم ضبطها كجهاز موثوق به في إعدادات Bluetooth - بحيث يمكنك توصيل سماعة الرأس بهاتفك تلقائيًا عند الحاجة.

يمكن التعامل مع أغلب الميزات من خلال مفتاح الاتصال  الموجود بسماعة الرأس الخاصة بك.

إجراء مكالمة

ضع سماعة الرأس في أذنك، ثم قم بإجراء مكالمة بالطريقة العادية.

الرد على مكالمة

ضع سماعة الرأس في أذنك.

إذا كانت سماعة الرأس موجودة بالفعل في أذنك، فاضغط على .

إنهاء مكالمة

اضغط على .

رفض مكالمة

قم برفض المكالمة بالطريقة العادية التي تستخدمها في هاتفك.

إذا كانت سماعة الرأس موجودة في أذنك، فاضغط على  مرتين.

كتم صوت مكالمة أو إلغاء كتمه

اضغط على مفتاح القائمة الموجود بسماعة الرأس.

تحويل مكالمة من هاتفك إلى سماعة الرأس

ضع سماعة الرأس في أذنك.

تحويل مكالمة من سماعة الرأس إلى هاتفك

انزع سماعة الرأس من أذنك.

في حالة عدم وجود مكالمات جارية، يمكنك إعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به أو استخدام صوتك لإجراء مكالمة، إذا كان هاتفك يدعم هاتين الميزتين من خلال سماعة الرأس.

إعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

اضغط على  مرتين.

استخدام الاتصال الصوتي

اضغط مع الاستمرار على ، ثم اتبع الإرشادات الواردة في دليل مستخدم الهاتف.

تغيير مستوى الصوت

تكتشف سماعة الرأس الضوضاء الموجودة بالخلفية، وتقوم بتغيير مستوى الصوت تلقائيًا.



رفع مستوى الصوت يدويًا

انقر فوق طرف سماعة الرأس القريب من سماعة الأذن.

خفض مستوى الصوت يدويًا

انقر فوق النقطة الموجودة في منتصف سماعة الرأس.

تلميح: لتغيير مستوى الصوت بسرعة، انقر مع الاستمرار بدلاً من النقر فقط.

التعامل مع مكالمات على هاتفين

إذا كانت سماعة الرأس متصلة بهاتفين، يمكنك التعامل مع المكالمات على كلا الهاتفين في الوقت ذاته. ويمكنك التحكم في المكالمات الواردة من هاتفك أو من سماعة الرأس.

لإنهاء مكالمة جارية، ثم الرد على مكالمة واردة على هاتف آخر
اضغط على .

لرفض مكالمة واردة على هاتف آخر بدون إنهاء المكالمات الجارية
اضغط على  مرتين.

لتعليق مكالمات جارية، ثم الرد على مكالمات واردة على هاتف آخر
اضغط مع الاستمرار على .

للتبديل بين المكالمات النشطة والمكالمات المعلقة
اضغط مع الاستمرار على .

لإنهاء مكالمات جارية، ثم العودة إلى مكالمات معلقة
اضغط على .

إذا قمت بإعادة الاتصال أو استخدام الاتصال الصوتي، فسيتم إجراء المكالمات من الهاتف الذي كان لديه آخر مكالمات نشطة باستخدام سماعة الرأس.

تحديث البرامج الخاصة بسماعة الرأس

- ١ من جهاز الكمبيوتر، قم بتنزيل تطبيق محدث برامج الأجهزة الملحقة من Nokia وتثبيته من الموقع www.nokia.com/support.
- ٢ تأتي سماعة الرأس مزودة بكبل USB. افتح غطاء USB، ثم قم بتوصيل طرف كبل USB المصغر بكبل سماعة الرأس وقم بتوصيل طرف كبل USB القياسي بجهاز الكمبيوتر.
- ٣ افتح تطبيق المحدث، ثم اتبع الإرشادات الواردة على جهاز الكمبيوتر. لا تقم بفصل كبل USB أثناء تحديث البرامج.

تغيير لغة الإرشاد الصوتي

افتح التطبيق المستخدم في تحديث برامج سماعة الرأس الخاصة بك، ثم اتبع الإرشادات الواردة على جهاز الكمبيوتر. مع العلم أنك لا تحتاج إلى تحديث البرامج.

الضبط

إيقاف تشغيل الإرشاد الصوتي أو اكتشاف الأذن

إذا كنت تفضل استخدام سماعة الرأس بدون رسائل التوجيه الصوتية أو الميزة التي تقوم باكتشاف سماعة الرأس عندما تكون في أذنك، يمكنك إيقاف تشغيلهما.

- ١ ضع سماعة الرأس في أذنك.
 - ٢ اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة الموجود بسماعة الرأس.
 - ٣ عندما يُطلب منك تشغيل اكتشاف الأذن أو إيقاف تشغيله، اضغط على مفتاح القائمة.
 - ٤ عندما يُطلب منك تشغيل الإرشاد الصوتي أو إيقاف تشغيله، اضغط على مفتاح القائمة.
- للاستماع إلى رسائل التوجيه الصوتية مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

استعادة ضبط المصنع

- ١ قم بتشغيل سماعة الرأس، ثم ضعها في أذنك.
 - ٢ اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اتبع رسائل التوجيه الصوتية.
- بعد استعادة ضبط المصنع، يجب إقران سماعة الرأس مع الهواتف والأجهزة الأخرى مرة أخرى.

الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام جهازك أو لم تكن متأكدًا من كيفية عمله، فاقراً دليل المستخدم بعناية.

إذا واجهتك مشكلة، فقم باستعادة ضبط المصنع الأصلي.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بشركة Nokia للحصول على خيارات الإصلاح.

معلومات المنتج والسلامة

معلومات البطارية وجهاز الشحن

هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها ويمكن شحنها. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-16 و AC-50 و DC-20 ومهايئ الشاحن AD-89. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعاً لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر.

يُعد زمن التحديث وزمن الاستعداد بالهاتف زمنًا تقديريًا فقط. تتأثر الأزمان الحقيقية - على سبيل المثال - بضبط الهاتف والخصائص المستخدمة وحالة البطارية ودرجة الحرارة.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

في حالة نفاد طاقة البطارية بالكامل، قد يستغرق الأمر بضعة دقائق قبل أن يظهر مؤشر الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

استخدم جهاز الشحن للغرض المقصود فقط. فقد يؤدي استخدام غير الصحيح أو استخدام أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. وقد يبطئ أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أي جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالآدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إزالتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع ملف التعريف البيئي للمنتج من خلال الموقع www.nokia.com/ecoprofile.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0979

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج BH-907 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia وNokia Connecting People وشعار Nokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. ننتهج سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. إن توفر المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC ومعايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الجهاز على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ملاحظة: عبارة حد التعرض لإشعاع FCC: هذه المُعدة متوافقة مع حدود التعرض لإشعاع FCC المحددة مقدماً في البيانات غير المتحكم بها. لا يجب تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع تشغيل أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

الإصدار 1.0 AR