

Nokia Reaction -Bluetooth-kuuloke -käyttöohje

Sisältö

Johdanto 3

Tietoja kuulokkeesta 3

Tietoja Bluetooth-yhteydestä 3

Käytön aloitus 4

Näppäimet ja osat 4

Käytä kuuloketta 4

Kytke tai katkaise virta 6

Käytä kuuloketta ensimmäistä kertaa 6

Lataa akku 6

Liitä kuuloke pariaksi 8

Liitä kuuloke puhelimesi pariaksi 8

Liitä puhelin pariaksi NFC-toiminnon avulla 8

Liitä kuuloke toisen puhelimen pariaksi 9

Soita puheluja 9

Soita puheluja ja vastaa niihin 9

Muuta äänenvoimakkuutta 10

Hallitse kahden puhelimen puheluja 11

Päivitä kuulokkeen ohjelmisto 12

Vaihda ääniopastuksen kieli 12

Asetukset 12

Poista äänikehotteet tai korvan tunnistus käytöstä 12

Palauta alkuperäiset asetukset 12

Tuki 13

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta 13

Johdanto

Tietoja kuulokkeesta

Nokia Reaction -Bluetooth-kuuloke-laitteella voit soittaa ja vastaanottaa puheluja kädet vapaina. Voit liittää pariksi 4 yhteensopivaa puhelinta tai muuta laitetta ja olla samanaikaisesti yhteydessä 2 laitteeseen.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkelä.

⚠ Varoitus:

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.


Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin puhelimiin.

Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

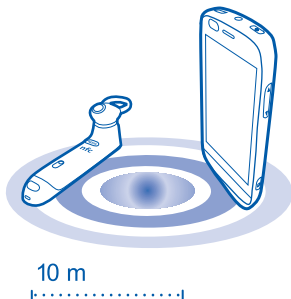


Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 3.0 mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: hands-free (1.6), headset (1.2), advanced audio distribution (1.2) ja audio/

video remote control (1.4) . Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Käytön aloitus


Näppäimet ja osat

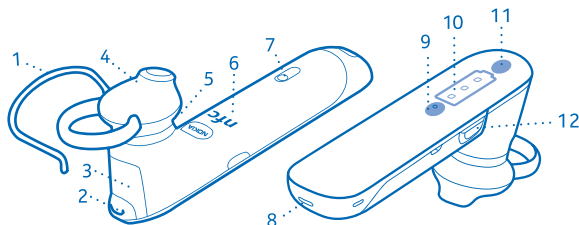

- 1 Korvasanka (valinnainen)
- 2 Soitonäppäin
- 3 Mikro-USB-portti
- 4 Kuuloketyyny
- 5 Korvakappale
- 6 NFC-alue
- 7 Virtakytkin
- 8 Mikrofoni
- 9 Äänenvoimakkuuden vähennys
- 10 Varaustason ilmaisin
- 11 Äänenvoimakkuuden lisäys
- 12 Valikkonäppäin

Käytä kuuloketta

Aseta kuuloke korvaasi siten, että kuuloketyynyn reikä on suoraan korvakäytävää kohti ja kuuloketyynyn rengas viistosti päälakea kohti. Suuntaa kuuloke suutasi kohti.

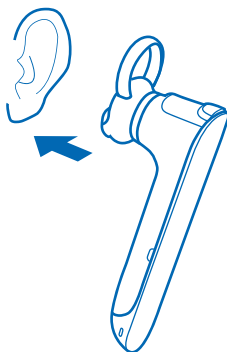

Kuulokkeen mukana tulee useita erikokoisia kuuloketyynyjä. Valitse niistä se, joka sopii korvaasi parhaiten ja tuntuu mukavimmalta.


Vaihda kuuloketyyny

Vedä kuulokkeesta oleva kuuloketyyny irti kuulokkeesta ja paina uusi tyyny paikalleen.

Vihje: Jos haluat, että kuuloke on tiukemmin korvaasi vasten, kiinnitä valinnainen korvasanka korvakappaleeseen ja pujota korvasanka korvan yli.

Kun kuuloke ei ole käytössä, pidä se kiinni pidikkeessä. Kun se asetetaan pidikkeeseen, siitä katkeaa virta automaattisesti. Voit kiinnittää pidikkeen vaatteisiisi.

Kytke tai katkaise virta

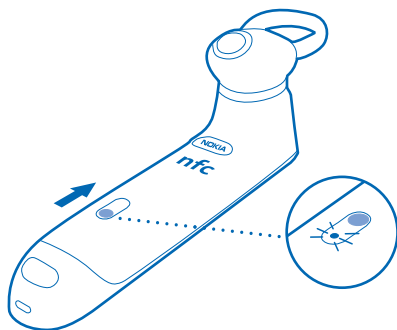

Kytke virta

Liu'uta virtakytkintä korvakappaletta kohti.

Vihje: Kun kuuloke ei ole korvassa, se siirtyy virransäästötilaan. Kun asetat kuulokkeen taas korvaasi, se muodostaa uudelleen yhteyden puhelimeen.

Katkaise virta

Liu'uta virtakytkintä korvakappaleesta poispäin tai aseta kuuloke pidikkeeseen.

Käytä kuuloketta ensimmäistä kertaa

Kun kytket virran kuulokkeeseen ensimmäisen kerran, äänikehotteet opastavat asetusten määrittämisessä.

- 1 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 2 Aseta kuuloke korvaasi.
- 3 Liitä kuuloke puhelimesi pariin noudattamalla äänikehotteita.


Vihje: Voit vaihtaa äänikehotteiden kieltä Nokia-lisävarusteen ohjelmistopäivityssovelluksessa.

Lataa akku

Kuuloke on ladattu tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin kuulokkeeseen kytketään virta ensimmäisen kerran.

⚠ Varoitus:

Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita.

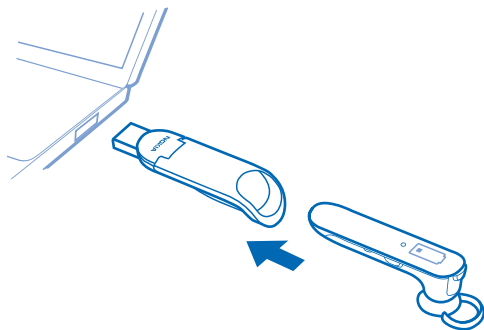

- 1 Aseta kuuloke laturisovittimeen.
- 2 Liitä sovitin tietokoneen USB-porttiin tai yhteensopivaan laturiin. Kun akku latautuu, latauksen ilmaisimen merkkivalot vilkkuvat hitaasti.
Kun akku on täysin latautunut, merkkivalot lopettavat vilkkumisen.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 6 tuntia. Valmiusaika on jopa 12–15 päivää. Jos kuuloke on pidikkeessä, valmiusaika on jopa 3 kuukautta.

Kun akun varaus on vähissä, latauksen ilmaisimen kehys vilkkuu.

Tarkista akun varaustaso

Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta, ja pyyhkäise sormella latauksen ilmaisinta. Kolme valkoista merkkivaloa ilmaisevat akun varaustason. Jos kuuloke on korvassasi, äänikehote kertoo jäljellä olevan puheajan.

Vihje: Voit ladata kuulokkeen myös ilman laturisovitinta. Liitä kuuloke tietokoneeseen tai laturiin yhteensopivan USB-kaapelin avulla.


Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Liitä kuuloke pariksi

Liitä kuuloke puhelimesi pariksi

Ennen kuulokkeen käyttämistä kuulokkeen ja yhteensopivan Bluetooth-laitteen, esimerkiksi puhelimen, välille on muodostettava pariliitos ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa. Puhelinta ei voi liittää kuulokkeen pariksi puhelun aikana.

Noudata näitä ohjeita, kun liität pariksi ensimmäistä laitetta tai olet palauttanut alkuperäiset asetukset.

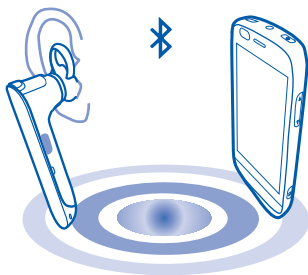


- 1 Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa.
- 2 Kytke kuulokkeeseen virta ja aseta kuuloke korvaasi. Noudata äänikehoitteita.
- 3 Jos kuuloke ei näy puhelimessa, aloita laitteiden etsintä ja valitse sitten kuuloke.
- 4 Kirjoita tarvittaessa puhelimeen salasana **0000**.

Kun määrität kuulokkeen luotetuksi laitteeksi, kuuloke muodostaa yhteyden puhelimeen automaattisesti.

Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.

Liitä puhelin pariksi NFC-toiminnon avulla

Jos puhelin tukee NFC (Near Field Communication) -toimintoa, kuulokkeen liittäminen pariksi on helppoa.

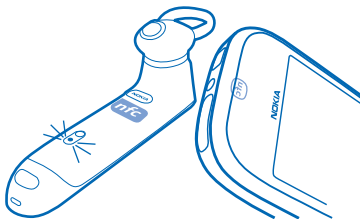

- 1 Varmista, että puhelimen NFC-toiminto on käytössä ja näppäimistön ja näytön lukitus on avattu.
- 2 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 3 Napauta kuulokkeen NFC-alueutta puhelimen NFC-alueella.

Kun määrität kuulokkeen luotetuksi laitteeksi, kuuloke muodostaa yhteyden puhelimeen automaattisesti.

Liitä kuuloke toisen puhelimen pariaksi

Kun kuuloke on liitetty puhelimen pariaksi, voit muodostaa laiteparin enintään 3 muun puhelimen kanssa. Kuuloke voi olla samanaikaisesti yhteydessä 2 puhelimeen, joten voit esimerkiksi soittaa ja vastaanottaa puheluja sekä henkilökohtaisesta puhelimestasi että työpuhelimesta.

- 1 Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa, jonka haluat liittää pariaksi.
- 2 Kytke kuulokkeeseen virta ja aseta kuuloke korvaasi.
- 3 Pidä valikkonäppäintä painettuna ja noudata äänikehoitteita.

Puhelimen pariaksi liittämisen lisäksi voit poistaa käytöstä korvan tunnistuksen ja ääniopasteet sekä palauttaa alkuperäiset asetukset.

Soita puheluja

Soita puheluja ja vastaa niihin

Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta ja että kuuloke on määritetty luotetuksi laitteeksi puhelimen Bluetooth-asetuksissa, jotta se voi muodostaa automaattisesti yhteyden puhelimeen.

Useimpia toimintoja voidaan hallita kuulokkeen soittonäppäimellä .

Soita puhelu

Aseta kuuloke korvaasi ja soita puhelu tavalliseen tapaan.

Vastaa puheluun

Aseta kuuloke korvaasi.

Jos kuuloke on valmiiksi korvassasi, paina  -näppäintä.

Lopeta puhelu

Paina  -näppäintä.

Hylkää puhelu

Hylkää puhelu puhelimella tavalliseen tapaan.

Jos kuuloke on korvassasi, paina  -näppäintä kaksi kertaa.

Mykistä puhelu tai poista mykistys

Paina kuulokkeen valikkonäppäintä.

Siirrä puhelu puhelimesta kuulokkeeseen

Aseta kuuloke korvaasi.

Siirrä puhelu kuulokkeesta puhelimeen

Poista kuuloke korvastasi.

Kun puhelua ei ole meneillään, voit soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon tai soittaa käyttämällä äänivalintaa, jos puhelin tukee näitä toimintoja kuuloketta käytettäessä.

Soita uudelleen viimeksi valittuun numeroon

Paina  -näppäintä kaksi kertaa.

Käytä äänivalintaa

Pida  -näppäintä painettuna ja noudata puhelimen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

Muuta äänenvoimakkuutta

Kuuloke tunnistaa taustamelun ja säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti.

**Lisää äänenvoimakkuutta itse**

Napauta kuulokkeen korvakappaleen puoleista päätä.

Vähennä äänenvoimakkuutta itse

Napauta kuulokkeen keskellä olevaa pistettä.

Vihje: Voit muuttaa äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä kohtaa painettuna napauttamisen asemesta.

Hallitse kahden puhelimen puheluja

Jos kuuloke on liitetty 2 puhelimeen, voit hallita molempien puhelinten puheluja samanaikaisesti. Voit hallita saapuvia puheluja puhelimesta tai kuulokkeesta.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa toisen puhelimen puheluun

Paina  -näppäintä.

Hylkää toisen puhelimen puhelu lopettamatta meneillään olevaa puhelua

Paina  -näppäintä kaksi kertaa.

Aseta meneillään oleva puhelu pitoon ja vastaa toisen puhelimen puheluun

Pidä  -näppäintä painettuna.

Vaihda meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä

Pidä  -näppäintä painettuna.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vaihda pidossa olevaan puheluun

Paina  -näppäintä.

Jos käytät numeron uudelleenvalintaa tai äänivalintaa, puhelu lähtee siitä puhelimesta, jota olet viimeksi käyttänyt puhuessasi puhelua kuulokkeella.

Päivitä kuulokkeen ohjelmisto

- 1 Lataa tietokoneella Nokia-lisävarusteen ohjelmistopäivityssovellus osoitteesta www.nokia.com/support ja asenna se tietokoneeseen.
- 2 Kuulokkeen myyntipakkauksessa on USB-kaapeli. Avaa USB-portin suojakansi ja kytke kaapelin mikro-USB-liitin kuulokkeeseen. Kytke sitten kaapelin vakio-USB-liitin tietokoneeseen.
- 3 Avaa päivityssovellus ja noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita. Älä irrota USB-kaapelia ohjelmistopäivityksen aikana.

Vaihda ääniopastuksen kieli

Avaa kuulokkeen ohjelmiston päivitykseen käytettävä sovellus ja noudata tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita. Ohjelmistoa ei tarvitse päivittää.

Asetukset

Poista äänikehotteet tai korvan tunnistus käytöstä

Jos haluat käyttää kuuloketta ilman äänikehotteita tai toimintoa, joka tunnistaa, milloin kuuloke on korvassa, voit poistaa nämä toiminnot käytöstä.

- 1 Aseta kuuloke korvaasi.
- 2 Pidä kuulokkeen valikkonäppäintä painettuna.
- 3 Kun laite kysyy, haluatko ottaa korvan tunnistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina valikkonäppäintä.
- 4 Kun laite kysyy, haluatko ottaa äänikehotteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä, paina valikkonäppäintä.

Jos haluat kuunnella äänikehotteet uudelleen, pidä valikkonäppäintä painettuna.

Palauta alkuperäiset asetukset

- 1 Kytke kuulokkeeseen virta ja aseta kuuloke korvaasi.
- 2 Pidä valikkonäppäintä painettuna ja noudata äänikehotteita.

Alkuperäisten asetusten palautuksen jälkeen kuuloke on liitettävä uudelleen puhelinten ja muiden laitteiden pariin.

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, lue käyttöohje huolellisesti.

Engelmatilanteessa palauta alkuperäiset tehdasasetukset.

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehtoista.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-16, AC-50, DC-20 ja laturisovitin AD-89. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokkeen mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä laturia vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet laturin vioittuneen, vie se huoltoilikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vioittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.

- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0979

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-907-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai

konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä laitetta lähellä vastaanotinta). Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen läheisyydessä.

/1.0. painos FI