

Slušalka Bluetooth Nokia Reaction - Priročnik za uporabo

Vsebina

Uvod	3
O slušalki	3
O povezavi Bluetooth	3
Hitri začetek	4
Tipke in deli	4
Nošenje slušalke	4
Vklop in izklop slušalke	6
Prva uporaba slušalke	6
Polnjenje baterije	6
Seznajanje slušalke	8
Seznajanje slušalke s telefonom	8
Seznajanje slušalke s telefonom z NFC	8
Seznajanje slušalke z drugim telefonom	9
Klicanje	9
Klicanje in sprejemanje klicev	9
Nastavljanje glasnosti	10
Opravljanje klicev z dveh telefonov	11
Posodobitev programske opreme slušalke	12
Spreminjanje jezika glasovnega vodenja	12
Nastavitve	12
Vklop in izklop glasovnih obvestil ali zaznavanja ušesa	12
Ponastavitev tovarniških nastavitev	12
Podpora	12
Informacije o izdelku in varnostne informacije	13

Uvod

O slušalki

S pomočjo Slušalka Bluetooth Nokia Reaction lahko prostoročno kličete in sprejemate klice. Slušalko lahko seznaniš s štirimi združljivimi telefoni ali napravami in istočasno povežete z dvema.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

⚠ Opozorilo:

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.


Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.

O povezavi Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi napravami, na primer mobilnimi telefoni.

Ni potrebno, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar so lahko med seboj oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

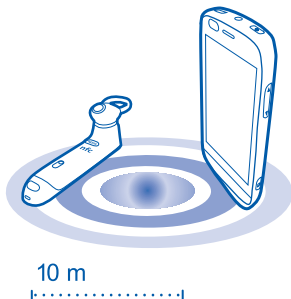


Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 3.0 in podpira naslednje profile: prostoročno (1.6), slušalke (1.2), napredna distribucija zvoka (1.2) in upravljanje

zvoka/slike na daljavo (1.4) . O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Hitri začetek


Tipke in deli

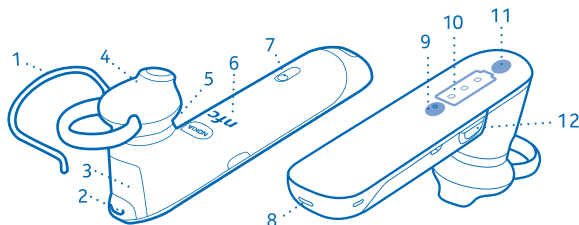

- 1 Držalo (neobvezno)
- 2 Klicna tipka
- 3 Priključek mikro USB
- 4 Čepček
- 5 Vstavek
- 6 Območje NFC
- 7 Stikalo za vklop/izklop
- 8 Mikrofon
- 9 Tipka za zmanjšanje glasnosti
- 10 Kazalnik napolnjenosti baterije
- 11 Tipka za povečanje glasnosti
- 12 Tipka Meni

Nošenje slušalke

Slušalko vstavite v uho, tako da je luknja v čepku obrnjena neposredno proti vašemu slušnemu kanalu, obroček čepka pa diagonalno proti vrhu glave. Obrnite slušalko proti ustom.

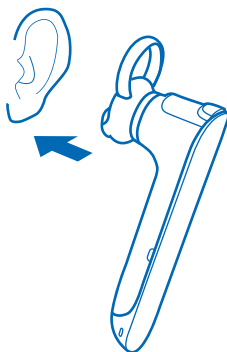

Slušalki so priloženi čepki različnih velikosti – izberite tistega, ki vam najbolj ustreza in je najbolj udoben za vaše uho.


Zamenjava čepka slušalke

Povlecite čepek s slušalke in nato na njegovo mesto potisnite novega.

Nasvet: Če želite, da bi se slušalka tesneje prilegala ušesu, nanjo pritrdite neobvezno držalo in ga potisnite čez uho.

Ko slušalko ne uporabljate, jo hranite v priponki za nošenje – izklopila se bo samodejno. Priponko lahko pripnete na oblačila.

Vklop in izklop slušalke

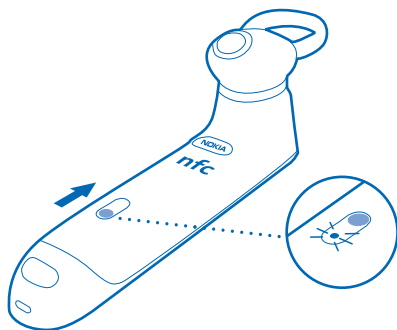

Vklop

Potisnite stikalo za vklop/izklop proti vstavku.

Nasvet: Ko slušalke ne uporabljate, deluje v načinu varčevanja z energijo. Ko jo vstavite nazaj v uho, se ponovno poveže s telefonom.

Izklop

Potisnite stikalo za vklop/izklop stran od vstavka ali vstavite slušalko v priponko za nošenje.

Prva uporaba slušalke

Ko prvič vklopite slušalko, vam pri nastavitvi pomagajo glasovna obvestila.

- 1 Vklopite slušalko.
- 2 Vstavite slušalko v uho.
- 3 Če želite seznaniti slušalko s telefonom, sledite glasovnim obvestilom.


Nasvet: Jezik glasovnih obvestil lahko spreminjate z aplikacijo za posodobitev programske opreme družbe Nokia.

Polnjenje baterije

Slušalka je bila napolnjena v tovarni, vseeno pa je bolje, da jo napolnite, preden jo prvič vklopite.

⚠ Opozorilo:

Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za ta model. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Če uporabljate neodobrene polnilnike, lahko pride do požara, eksplozije ali druge nevarnosti.

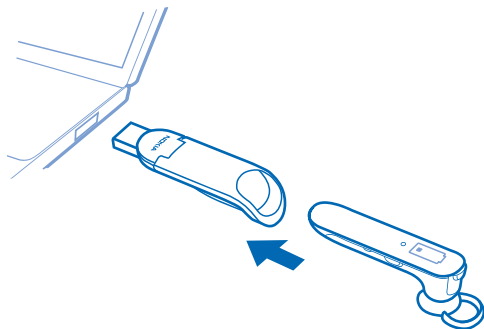

- 1 Slušalko namestite v adapter za polnjenje.
- 2 Priklopite adapter v vrata USB v računalniku ali v združljiv polnilnik. Ko se slušalka polni, kazalnik napolnjenosti baterije počasi utripa.
Ko neha utripati, je baterija povsem napolnjena.

Povsem napolnjena baterija omogoča do 6 ur pogovorov. Stanje pripravljenosti je največ 12–15 dni. Ko je slušalka v priponki za nošenje, je čas pripravljenosti do 3 mesece.

Ko je baterija skoraj prazna, okvir okrog kazalnika napolnjenosti baterije utripa.

Preverjanje stanja baterije

Prepričajte se, da je slušalka vklopljena, nato podrgnite s prstom po kazalniku napolnjenosti baterije. Tri bele lučke kazalnika prikazujejo stopnjo napolnjenosti baterije. Če imate slušalko v ušesu, boste o preostalem času pogovora slišali glasovno obvestilo.

Nasvet: Slušalko lahko polnite tudi brez adapterja za polnjenje. Uporabite združljiv kabel USB in jo povežite z računalnikom ali polnilnikom.


Ko želite izklopiti polnilnik, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Seznanjanje slušalke

Seznanjanje slušalke s telefonom

Preden lahko slušalko uporabite, jo morate seznaniti in povezati z združljivo napravo Bluetooth, kot je npr. vaš telefon. Med klicem slušalke ne morete seznaniti s telefonom.

Ko seznanjate svojo prvo napravo ali če ste ponastavili tovarniške nastavitve, sledite tem navodilom.

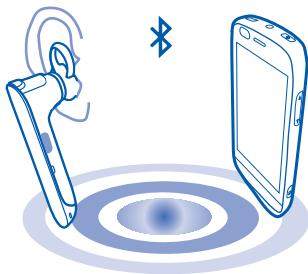


- 1 V telefonu vklopite povezavo Bluetooth.
- 2 Vklopite slušalko in jo vstavite v uho. Vodila vas bodo glasovna obvestila.
- 3 Če se slušalka ne prikaže v telefonu, izvedite iskanje novih naprav in jo izberite.
- 4 Če vas telefon vpraša za kodo, vnesite **0000**.

Nastavite slušalko kot zaupanja vredno napravo in ji omogočite, da se bo samodejno povezala s telefonom.

Pri nekaterih telefonih je treba po seznanitvi posebej vzpostaviti povezavo.

Seznanjanje slušalke s telefonom z NFC

Če vaš telefon podpira funkcijo NFC (Near Field Communication), je seznanjanje s slušalko preprosto.

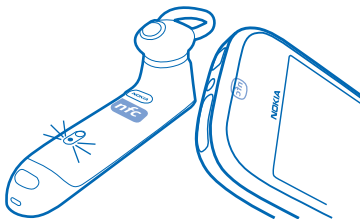

- 1 Prepričajte se, da je v vašem telefonu vklopljena funkcija NFC in da so tipke telefona in zaslon odklenjeni.
- 2 Vklopite slušalko.
- 3 Tapnite območje NFC slušalke z območjem NFC telefona.

Nastavite slušalko kot zaupanja vredno napravo in ji omogočite, da se bo samodejno povezala s telefonom.

Seznanjanje slušalke z drugim telefonom

Ko seznanite slušalko s svojim telefonom, lahko isto naredite še s tremi drugimi telefoni. Slušalko lahko hkrati povežete z dvema telefonoma in tako hkrati kličete in sprejemate klice npr. na osebni in službeni telefon.

- 1 V telefonu, s katerim želite seznaniti slušalko, vklopite povezavo Bluetooth.
- 2 Vklopite slušalko in jo vstavite v uho.
- 3 Pridržite tipko Meni, nato sledite glasovnim obvestilom.

Poleg seznanjanja s telefonom lahko tudi izklopite zaznavanje ušesa in glasovno vodenje ter obnovite tovarniške nastavitve.

Klicanje

Klicanje in sprejemanje klicev

Prepričajte se, da je slušalka vklopljena in da je v nastavitvah Bluetooth v vašem telefonu nastavljena kot zaupanja vredna naprava – tako se bo z njim, ko bo treba, samodejno povezala.

Večino funkcij lahko upravljate s klicno tipko  na vaši slušalki.

Klicanje

Vstavite slušalko v uho in vzpostavite klic kot običajno.

Sprejem klica

Vstavite slušalko v uho.

Če imate slušalko že v ušesu, na njej pritisnite .

Prekinitev klica

Pritisnite .

Zavrnitev klica

Klic zavrnite tako kot običajno s telefonom.

Če imate slušalko že v ušesu, na njej dvakrat pritisnite .

Izklop ali vklop zvoka klica

Na slušalki pritisnite tipko Meni.

Preklapljanje klica iz telefona v slušalko

Vstavite slušalko v uho.

Preklapljanje klica iz slušalke v telefon

Slušalko odstranite iz ušesa.

Ko ne poteka noben klic, lahko zadnjo klicano številko znova pokličete ali za klicanje uporabite svoj glas, če vaš telefon podpira uporabo teh funkcij s slušalko.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

Dvakrat pritisnite .

Uporaba glasovnega klicanja

Pridržite , nato sledite navodilom v priročniku za uporabo telefona.

Nastavljanje glasnosti

Slušalka zazna hrup v ozadju in samodejno spremeni glasnost.

**Ročno povečanje glasnosti**

Tapnite konec slušalke bližje vstavku.

Ročno zmanjšanje glasnosti

Tapnite piko na srednjem delu slušalke.

Nasvet: Če želite hitro spremeniti glasnost, tapnite in pridržite namesto tapkanja.

Opravljanje klicev z dveh telefonov

Če je slušalka povezana z dvema telefonoma, lahko upravljate klice iz obeh telefonov hkrati. Dohodne klice lahko nadzorujete s telefonoma ali s slušalko.

Prekinitev trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu

Pritisnite .

Zavrnitev klica v drugem telefonu, ne da bi prekinili trenutni klic

Dvakrat pritisnite .

Zadržanje trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu

Pridržite .

Preklapljanje med aktivnimi in zadržanimi klici

Pridržite .

Prekinitev trenutnega klica in vrnitev na zadržani klic

Pritisnite .

Če pokličete znova ali uporabite glasovno klicanje, bo klic vzpostavljen v telefonu, v katerem ste nazadnje uporabili slušalko za aktivni klic.

Posodobitev programske opreme slušalke

- 1 S svojim računalnikom s spletnega mesta www.nokia.com/support prenesite in namestite aplikacijo za posodobitev programske opreme družbe Nokia.
- 2 Služalki je priložen kabel USB. Odprite pokrovček priključka USB, konec kabla mikro USB priključite v slušalko in nato standardni vtič USB v svoj računalnik.
- 3 Odprite aplikacijo za posodobitev in nato sledite navodilom, ki so prikazana v računalniku. Med posodobitvijo ne izklaplajte kabla USB.

Spreminjanje jezika glasovnega vodenja

Odprite aplikacijo za posodobitev programske opreme slušalke in nato sledite navodilom, ki so prikazana v računalniku. Programske opreme ni treba posodobiti.

Nastavitve

Vklop in izklop glasovnih obvestil ali zaznavanja ušesa

Če bi slušalko raje uporabljali brez glasovnih obvestil ali funkcije, ki zazna, ko je slušalka v ušesu, to lahko izklopite.

- 1 Vstavite slušalko v uho.
- 2 Na slušalki pritisnite in zadržite tipko Meni.
- 3 Ko izbirate med vklopom ali izklopom funkcije zaznavanja ušesa, pritisnite tipko Meni.
- 4 Ko izbirate med vklopom ali izklopom glasovnega vodenja, pritisnite tipko Meni.

Če želite glasovna obvestila ponovno poslušati, pridržite tipko Meni.

Ponastavitev tovarniških nastavitev

- 1 Vključite slušalko in jo vstavite v uho.
- 2 Pridržite tipko Meni, nato sledite glasovnim obvestilom.

Po ponastavitvi tovarniških nastavitev morate svojo slušalko ponovno seznaniti s telefoni in drugimi napravami.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi naprava morala delovati, temeljito preberite celoten uporabniški priročnik.

Če imate težave, obnovite izvirne tovarniške nastavitve.

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa jo znova napolnite. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-16, AC-50, DC-20 in adapter za polnilnik AD-89. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različno vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi.

Čas pogovorov in čas pripravljenosti sta samo približna ocena. Na dejanski čas vplivajo na primer nastavitve naprave, uporabljene funkcije, stanje baterije in temperatura.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da se bo baterija začela polniti.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Polnilnik uporabljajte samo za namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da je polnilnik poškodovan, ga odnesite na servis, da ga pregledajo, preden ga spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Nega naprave

Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnejte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE0979

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-907 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Družba Nokia ali njeni licencedalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interferenice in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi tako, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (če jo na primer uporabljate v bližini sprejemne opreme).

Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

OPOMBA: Izjava agencije FCC o izpostavljenosti sevanju: Ta oprema ustreza omejitvam agencije FCC za izpostavljenost sevanju, določenim za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti na istem mestu kot druga antena ali oddajnik in ne sme delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

/1.0. Izdaja SL