

Ръководство на потребителя за Bluetooth стерео слушалки Nokia Purity Pro by Monster

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ



Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.

БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ



Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ



За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително време при силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до ухото си, докато се използва високоговорителят.

Въведение

Информация за слушалките

Bluetooth стерео слушалки Nokia Purity Pro by Monster съчетава превъзходното качество на звука с лесна употреба. Осъществявайте и приемайте повиквания със свободни ръце или слушайте любимите си песни. Просто разгънете слушалките, сложете ги, и готово.

За да не се измъчвате с нискокачествен звук, когато сте в шумна среда, активното намаляване на шума (ANC) изчиства нежелания фонен шум.

Няма никел в повърхността на устройството.

Предупреждение:

Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на устройството, което свързвате към този продукт.

Предупреждение:

Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.


Спазвайте всички местни закони. Използването на мобилен телефон или някои негови функции по време на шофиране може да е забранено. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

За поддръжка, посетете www.nokia.com/support.

Информация за Bluetooth връзката

Можете да използвате Bluetooth за осъществяване на безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни телефони.

Не е необходимо да има пряка видимост между устройствата, но те трябва да са на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго. Връзката може да бъде смущавана от препятствия, като стени или от други електронни устройства.

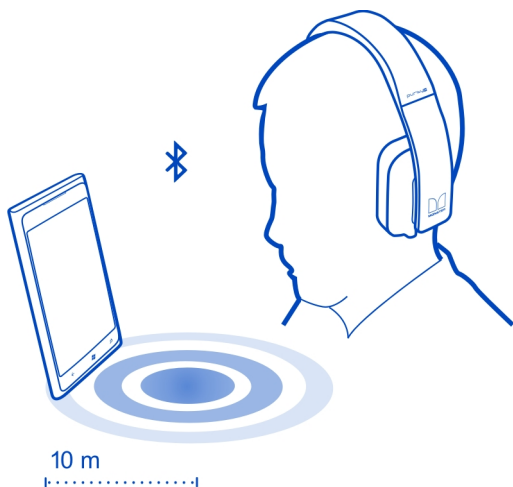

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 3.0 и поддържа следните профили: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) и AVRCP (1.4) . Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Информация за съвместимост

Можете да използвате слушалките с всякакви видове устройства, но не всички устройства поддържат всички функции или видове връзки.

	Безжична (Bluetooth) връзка	Кабелна връзка	
		Съвместими телефони	Други устройства с 3,5-мм аудио конектор
Пускане на музика	Да	Да	Да
Повиквания със свободни ръце	Да	Да	Не


Управление на мултимедия	Да	Да	Не
Регулиране силата на звука	Да	Да	Не

Телефоните с Nokia Symbian и Nokia S40, както и Nokia N9, могат да използват само безжична връзка.

Клавишите на тези слушалки използват технологията Control Talk®.

Начални стъпки

Клавиши и части

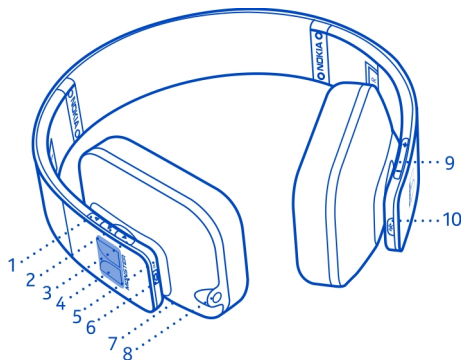


- 1 Клавиш за превъртане напред Δ
- 2 Многофункционален клавиш $\triangleleft$
- 3 Клавиш за превъртане назад ∇
- 4 NFC зона
- 5 Индикатор за заряд на батерията
- 6 Конектор за зарядно устройство
- 7 Микрофон
- 8 Конектор за кабел (3,5 мм)
- 9 Клавиши за сила на звука
- 10 клавиш Bluetooth X

Зареждане на батерията


Преди да използвате слушалките, трябва да заредите батерията.

Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

- 1 Когато слушалките се нуждаят от зареждане, направете следното:

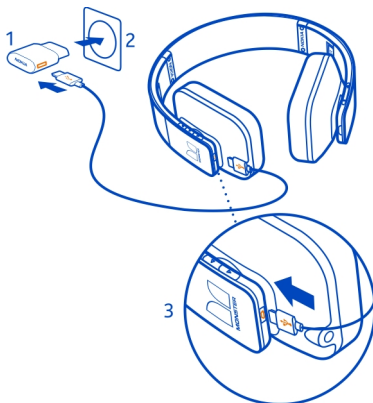

- 2 Когато батерията е напълно заредена и жълтата светлина на индикатора стане зелена, направете следното:

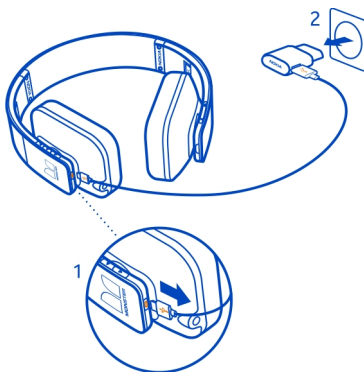

Съвет: Можете да зареждате слушалките и от компютъра чрез съвместим USB кабел.

При безжична връзка, напълно заредената батерия може да издържи до 24 часа разговор или 24 часа слушане на музика или до 7 дни в режим на готовност.


Когато зарядът на батерията е слаб, чувате периодично гласово уведомление или звуков сигнал и светлинният индикатор мига в жълто.

Когато батерията е напълно изтощена, можете да използвате кабелна връзка, но без активно намаляване на шума (ANC).

Съвет: Когато включите или изключите слушалките, индикаторът за батерията ви показва нейния заряд. Зелената светлина означава, че има достатъчно заряд. Ако индикаторът свети в жълто, може скоро да се наложи да заредите батерията. Ако индикаторът свети в червено, заредете батерията.

Включване на слушалките

Тези слушалки нямат бутон за включване – просто ги разгънете и те ще се включат автоматично.

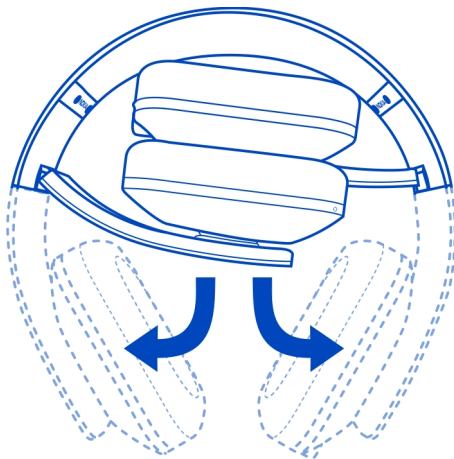

Слушалките издават звуков сигнал и индикаторът за батерията примигва веднъж, като ви показва заряда на батерията. Слушалките се свързват автоматично с последното свързано устройство. Ако досега не сте сдвоявали слушалките с

устройство или сте изтрили сдвояванията, слушалките влизат в режим на сдвояване.


Изключване на слушалките

Сгънете слушалките. Слушалките издават звуков сигнал и индикаторът за батерията примигва веднъж. Всички връзки се прекъсват.

Ако слушалките не се свържат с устройство в рамките на 10 минути, те превключват в режим на готовност. За да събудите слушалките, изключете ги и ги включете отново.

Поставяне на слушалките

Регулирайте лентата за главата, докато слушалките прилегнат идеално.

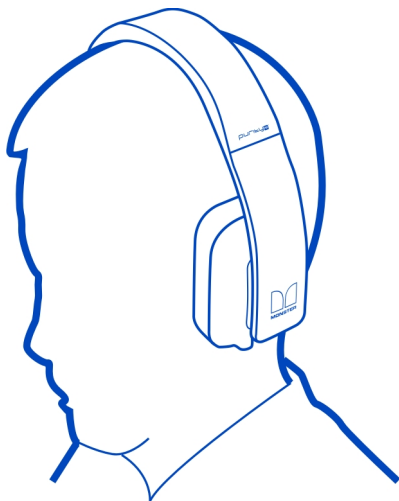

Сложете наушника, отбелязан с **L**, на лявото си ухо, а наушника, отбелязан с **R**, на дясното.

Когато си сложите слушалките, сензорите за близост в наушниците включват автоматично активното намаляване на шума (ANC).

Ако не сложите слушалките в продължение на 10 минути, ANC се изключва и слушалките изключват звука си, за да пестят заряда на батерията. За да продължите да използвате слушалките, просто ги сложете отново.

Сдвояване и свързване с устройство

За сдвояването и безжичното свързване

Преди да използвате слушалките, трябва да ги сдвоите и свържете със съвместимо устройство.

Може да сдвоите слушалките с 8 устройства.

Съвет: Можете дори да ги свържете с 2 устройства, например компютъра и телефона ви, едновременно. Първо трябва да включите функцията за многоточково свързване.

При някои устройства може да се наложи да създадете връзката отделно след сдвояването.

Когато включите слушалките, те се свързват автоматично с последното устройство, с което са използвани. Ако последното свързвано устройство не бъде намерено, слушалките се свързват със следващото устройство в списъка им със сдвоени устройства.

Когато слушалките са свързани с устройство, светлинният индикатор за Bluetooth мига бавно.

Съвет: Не можете да свържете слушалките със съвместимо устройство? Уверете се, че слушалките са заредени, включени и сдвоени с устройството.

Сдвояване и свързване чрез NFC

С Комуникацията на близко разстояние (NFC) можете лесно да сдвоите и свържете слушалките със съвместимо устройство.

- 1 Включете NFC, ако се поддържа от устройството ви.
- 2 Включете слушалките.
- 3 Докоснете NFC зоната на слушалките с NFC зоната на вашето устройство. Слушалките се свързват автоматично с устройството.

Чрез NFC можете също да прекъснете връзката със слушалките. За подробности относно NFC вижте ръководството на устройството си.



Ако устройството не поддържа NFC, сдвоете слушалките ръчно.

Сдвояване и свързване чрез Bluetooth

- 1 Уверете се, че слушалките са изключени.
- 2 Включете съвместимото устройство и след това включете Bluetooth.
- 3 Включете слушалките. Ако вече сте сдвоявали слушалките с устройство, натиснете и задръжте Φ за 2 секунди. Синият светлинен индикатор започва да мига бързо.
- 4 Настройте вашето устройство да търси Bluetooth устройства. За подробности вижте ръководството на устройството си.
- 5 На вашето устройство изберете слушалките от списъка с намерени устройства.
- 6 Ако е необходимо, въведете паролата **0000**.

Свързване с две устройства едновременно


Искате да слушате музика от компютъра си, но и да сте в готовност за разговори? След като сте сдвоили и свързали слушалките с телефона, можете да включите функцията за многоточково свързване и да свържете слушалките и с друго съвместимо устройство, например компютър.

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства.
- 2 Уверете се, че слушалките са включени, и натиснете и задръжте Φ за 2 секунди.
- 3 Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване звука и Δ , за да включите функцията за многоточково свързване.

- 4 Сдвоете слушалките с второто устройство.
 - 5 Изключете слушалките.
 - 6 Включете отново слушалките и те ще се свържат с двете устройства.
- За да прекъснете връзката, повторете стъпки 1-3.

Свързване с кабел

Когато използвате аудио кабела, безжичната връзка се изключва, за да можете да използвате слушалките офлайн, например в самолета.

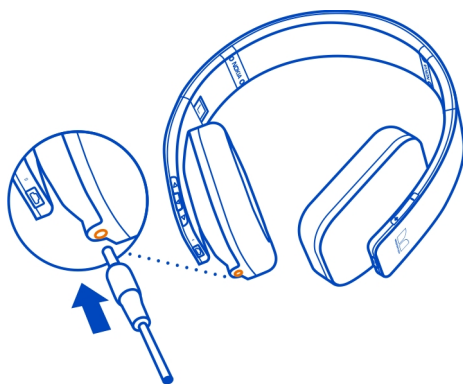

Свържете кабела към слушалките и включете другия му край в конектора за слушалки на устройството.

Когато свържете кабела, слушалките превключват в режим "полет". Можете да свържете слушалките само с едно устройство.

Клавишите на слушалките имат различно действие, в зависимост дали слушалките са свързани с кабел, или безжично.

Не всички модели телефони поддържат кабелна връзка. С такива телефони използвайте безжичната връзка.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване и приемане на повиквания

	Безжична връзка	Кабелна връзка
--	-----------------	----------------

Осъществяване на повикване	Използване на телефона	Използване на телефона
Отговор или прекратяване на повикване	Натиснете ◀	Натиснете ◀
Отхвърляне на повикване	Натиснете ◀ два пъти	Натиснете ◀ два пъти
Прехвърляне на разговор от телефона към слушалките	Натиснете ◀ за 2 секунди	Не е налично
Повторно набиране на последния набран номер	Когато не провеждате разговор, натиснете ◀ два пъти	Не е налично
Извършване на гласово набиране	Когато не провеждате разговор, натиснете и задръжте ◀ за 2 секунди и следвайте инструкциите в ръководството за потребителя на телефона.	Когато не провеждате разговор, натиснете и задръжте ◀ за 2 секунди и следвайте инструкциите в ръководството за потребителя на телефона.

Някои устройства може да не са напълно съвместими и да се наложи да извършвате управлението от устройството си. В някои случаи може дадена функция изобщо да не работи с устройството ви.

Провеждане на разговори от два телефона

Ако слушалките са свързани с два телефона, можете да провеждате разговори от двата телефона едновременно.

Продължаване на текущия разговор и отхвърляне на повикване на другия телефон

Натиснете ◀ два пъти.

Прекратяване на текущото повикване и отговаряне на повикване на другия телефон

Натиснете ◀.

Поставяне на текущото повикване в режим на задържане и отговаряне на повикване на другия телефон

Натиснете и задържете ◀ за 2 секунди.

Превключване между активно и задържано повикване

Натиснете и задържете ◀ за 2 секунди.

Прекратяване на текущия разговор и преминаване към задържаното повикване

Натиснете ◀.

При повторно набиране на последния набран номер или при гласово набиране, повикването се осъществява от телефона, който е използван последно за осъществяване на повикване със слушалките.

Пускане на музика

Слушайте любимата си музика, където и да се намирате.

 **Предупреждение:**
Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука.

	Безжична връзка	Кабелна връзка с телефон Nokia Lumia	Кабелна връзка с други телефони
Пускане на песен	Изберете песента в музикалния плеър и натиснете ◀	Изберете песента в музикалния плеър и натиснете ◀	Изберете песента в музикалния плеър и натиснете ◀
Пауза в песента или възобновяване	Натиснете ◀	Натиснете ◀	Натиснете ◀
Изпълнение на следващата песен	Натиснете ▷	Натиснете ◀ два пъти	Не е налично
Изпълнение на предишната песен	Натиснете два пъти ▽	Натиснете три пъти ◀	Не е налично

Пускане на текущата песен отначало	Натиснете ▽	Натиснете ▽	Не е налично
Бързо преминаване през текущата песен	Натиснете и задръжте ▲ или ▽	Натиснете и задръжте ▲ или ▽	Не е налично

Някои устройства може да не са напълно съвместими и да се наложи да извършвате управлението от устройството си. В някои случаи може дадена функция изобщо да не работи с устройството ви.

Ако получите или осъществите повикване, докато слушате музика, изпълнението се поставя на пауза.

Регулиране на силата на звука

Промяна на силата на звука

Използвайте клавишите за сила на звука. За да промените бързо силата на звука, натиснете и задръжте съответния клавиш за сила на звука.

Можете да зададете силата на звука за всяко от устройствата, които сте сдвоили и свързали със слушалките. Слушалките запомнят силата на звука за следващия път, когато ги свържете с това устройство.

При безжична връзка, ако звукът е прекалено слаб, проверете дали сте увеличили и силата на звука на телефона.

Използване на активното намаляване на шума

Активното намаляване на шума (ANC) намалява фоновия шум, за да се наслаждавате на висококачествен звук дори и в шумна среда. Тъй като можете да слушате при по-ниска сила на звука, ANC помага за защита на слуха ви.



Когато си сложите слушалките, сензорите за близост в наушниците автоматично включват активното намаляване на шума. Когато свалите слушалките, активното намаляване на шума се изключва.

Настройки

За приложението Аксесоари Nokia

Ако имате телефон Nokia Lumia, можете лесно да управлявате слушалките си. Вземете приложението accessories от нашия Магазин и ще можете да управлявате слушалките с телефона си.

Можете да използвате приложението например за включване и изключване на гласовите указания.

Освен това, приложението добавя плочка за слушалките в началния екран на телефона, за да можете лесно да следите заряда на батерията им.

Изтриване на сдвояванията

- 1 Включете слушалките и натиснете и задръжте **⌘** за 2 секунди. Слушалките влизат в режим на сдвояване.
- 2 Натиснете и задръжте **⏏** и **⌘** за 2 секунди. Червеният и зеленият индикатор мигат и сдвояванията се изтриват.

Слушалките се включват и влизат в режим на вдвояване.

Изключване на гласовите указания

Слушалките ви дават гласова информация и инструкции, например когато батерията започне да се изтощава. Можете да изключите тези гласови указания.

Уверете се, че слушалките са включени и свързани с устройство. Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на звука и **ⓧ** за 2 секунди. Получавате гласово уведомление и червеният индикатор мига.

Включване на гласовите указания

Натиснете и задръжте клавиша за усилване на звука и **ⓧ** за 2 секунди. Получавате гласово уведомление и зеленият индикатор мига.

Информация за продукта и безопасността

Информация за батериите и зарядните устройства

Това устройство има вътрешна, неотстранима, зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните батерията от устройството, тъй като може да повредите устройството.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-50 . Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. видовете куплунги се означават като: E, X, AR, U, A, C, K, B или N.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно.

Времето за разговори и времето в режим на готовност са само приблизителни. Действителните времена зависят например от настройките на устройството, кои функции се използват, състоянието на батерията и температурата.

Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Ако батерията е напълно разреждана, може да отнеме няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния й срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Използвайте зарядното устройство само за целта, за която е предназначено. Неправилната употреба или използването на неодобриени зарядни устройства може да породят риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсилят всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че зарядното устройство е повредено, занесете го в сервизен център за проверка, преди да продължите да го използвате. Никога не използвайте повредено зарядно устройство. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния срок на устройството и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно екологичността вижте еко-профила на продукта на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0979

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието BH-940 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Предлагането на продукти може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към представителя на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК и на RSS стандарта(ите) за освободено от лицензи оборудване на Канадската индустриална камара. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Забележка: Това оборудване е изпробвано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В според част 15 на наредбите на ФКК. Тези ограничения са направени, за да предоставят подходяща защита от вредни смущения в жилищна сграда. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано според инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радиокommunikациите. Въпреки това няма гаранция, че няма да се появят смущения в определена инсталация. Ако това оборудване предизвика вредни смущения на радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да отстрани смущенията по някой от следните начини:

- Завъртете в друга посока или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт, различен от този на приемника.
- Консултирайте се с продавача или с опитен радио- или ТВ техник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изявление на ФКК относно радиационното въздействие: Това оборудване отговаря на ограниченията за радиационно въздействие на ФКК, зададени за неконтролирана среда. Предавателят не трябва да се намира или да работи свързан с друга антена или предавател.

Nokia дава 24-месечна гаранция за този продукт. За повече информация вижте онлайн текста за гаранциите на местния уеб сайт на Nokia www.nokia.com/support.

/Издание 1.0 BG